MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO:AMWI2800DGN

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su
Horno de microondas, y guárdelo con cuidado.

Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará
Muchos años de buen servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS.

(a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no romper o forzar las trabas de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que la suciedad o residuos de limpiadores se acumulen sobre las superficies de sellado.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.

ADVERTENCIA:

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie puede ser degradada y afectar a la vida útil del aparato.

ESPECIFICACIONES

Modelo:	AMWI2800DGN
Tensión nominal:	230V~50Hz
Potencia nominal de entrada (microondas):	1270W
Potencia nominal de salida (microondas):	800W
Potencia nominal de entrada (parrilla):	1000W
Capacidad del horno:	20L
Diámetro del plato giratorio:	255mm
Dimensiones externas:	594X317X386mm
Peso neto:	Aprox. 17.8kg

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas u otros accidentes al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea y siga las instrucciones específicas: "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS".
2. Las personas (niños incluidos) con discapacidad física sensorial o mental o que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios, no deben utilizar la unidad a no ser que lo hagan bajo supervisión de otra persona responsable de su seguridad o que esa persona les haya dado instrucciones sobre cómo se utiliza. Limpieza y mantenimiento de usuario no deberá ser hecha por los niños a menos que sean mayores de 8 y supervisado.
3. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas con el fin de evitar un peligro.
5. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
6. ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona competente llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la eliminación de una cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas.

7. ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
8. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
9. Utilice únicamente utensilios adecuados para su uso en hornos de microondas.
10. Si se emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
11. El calentamiento por microondas de las bebidas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
12.El contenido de los biberones y los frascos de alimentos para bebés se debe agitar o agitar, y se debe verificar la temperatura antes del consumo para evitar quemaduras.
13. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no se deben calentar en hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento de microondas haya terminado.
14. El horno debe limpiarse con regularidad y eliminar cualquier depósito de alimentos.
15. El hecho de no mantener el horno en condiciones de limpieza podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.
16. Utilice solo la sonda de temperatura recomendada para este horno (para hornos provistos de una instalación para usar una sonda sensor de temperatura).

17. El horno de microondas debe ser operado con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa.)

18. Este aparato está diseñado únicamente para el uso doméstico.

19. El horno de microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de los alimentos o la ropa y el calentamiento de las almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar lesiones, ignición o incendio.

20. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.

21. El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.

22. Se debe tener cuidado de no desplazar la plataforma giratoria al retirar los contenedores del aparato. (Para electrodomésticos fijos y electrodomésticos incorporados que se usan a una altura igual o superior a 900 mm sobre el piso y que tienen tornamesas desmontables. Pero esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta con bisagra horizontal en la parte inferior).

23. El aparato está destinado a ser utilizado de forma independiente.

24. No se debe utilizar vapor limpiador.

25. La superficie de un cajón de almacenamiento puede calentarse.

26. ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar elementos de calefacción. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.

27. Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar elementos de calefacción dentro del horno.
28. ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
29. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable a los aparatos con puerta decorativa.)
30. ADVERTENCIA: Cuando el aparato se opera en modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
31. No utilice limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de metal afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que podría romper el vidrio.

¡AVISO! Recuerde limpiar, regularmente, la pequeña placa de mica interior colocada a la derecha, para evitar que se queme.

CÓMO LIMPIAR LA PLACA DE MICA

1.Apague y desenchufe el microondas. Asegúrese de que el microondas esté apagado y desenchufado para evitar accidentes.

2.Humedezca un paño o una esponja con agua. ¡No use productos químicos agresivos ni esponjas abrasivas, ya que pueden dañar la mica!

3.Limpie suavemente. Pase el paño o la esponja húmeda sobre la mica para quitar la grasa y restos de suciedad. ¡No ejerza demasiada presión para no dañar el material!
4.Seque. Después de haber pasado el paño húmedo, pase un paño limpio y totalmente seco, sobre la mica.
Nota: Una mica en mal estado puede afectar el funcionamiento del microondas y ser un riesgo de seguridad.



LEA Y GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto para el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo de Espera	0.8 W
El tiempo máximo necesario para que el horno de microondas alcance automáticamente el modo o condición de bajo consumo aplicable.	20 minutos

Para reducir el riesgo de lesiones a personas, el aparato tiene que estar conectado a una toma tierra.

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica Tocar algunos de los componentes internos, pueden producir lesiones personales graves o la muerte. No desmonte el aparato.

Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe de tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté instalado y conectado a tierra adecuadamente. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden o si existe alguna duda sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente. Si es necesario utilizar un cable de extensión, use solo un cable de extensión de 3 hilos.

1. Un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezarse con un cable más largo. 2. Cuando un cable largo fijado o se utiliza el cable de extensión: 1) La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o el cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como el calibre eléctrico del aparato. 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra.

3) El cable largo debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o mesa donde pueda ser manipulado por niños o tropezarse con él accidentalmente.

LIMPIEZA Asegúrese de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación. 1. Limpie la cavidad del horno después de usar con un paño ligeramente húmedo. 2. Limpie los accesorios de la forma habitual en el agua jabonosa. 3. El marco de la puerta y el sello y partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias. 4. No use limpiadores abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio. 5. Sugerencia Limpieza --- Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que la comida cocinada puede tocar: Coloque la mitad de un limón en un bol, añadir 300 ml (1/2 vaso) de agua y calor en el 100% potencia de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno limpio con un paño suave y seco.

PRECAUCIÓN Peligro de lesiones personales Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona cualificada para llevar a cabo cualquier servicio o la operación de reparación que implica la eliminación de una

cubierta que impida la exposición a la energía de microondas.

UTENSILIOS Consulte las instrucciones en "Materiales que se pueden utilizar en el horno de microondas o que hay que evitar en el horno de microondas. "Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla:

Materiales que se pueden utilizar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Plato dorador	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato dorador debe ser de al menos 5 mm por encima de la mesa giratoria. El uso incorrecto puede provocar su rotura.
Vajillas	Apto para microondas solamente. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre quite la tapa. Utilice únicamente para calentar los alimentos hasta que estén templados. La mayoría de los tarros de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Resistente al calor sólo material de vidrio del horno. Asegúrese de que no hay un ajuste metálico. No use platos agrietados o astillados
Bolsas para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con lazo de metal. Hacer cortes para permitir la salida del vapor.
Platos y vasos de papel	Se utiliza para cocciones breves y /calentamiento solamente. No deje el horno desatendido durante la cocción.
Toallas de papel	Use para envolver los alimentos para recalentar y absorber la grasa. Usar con supervisión no calentar durante un tiempo elevado.
Papel pergamino	Utilice como cubierta para prevenir salpicaduras o una envoltura para cocinar al vapor.

Plásticos	Apto para microondas solamente. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado "seguro para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan, como la comida en el interior se calienta. "Bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deberían cortarse, pincharse o ventilarse.
Envoltura de plástico	Apto para microondas solamente. Use para envolver los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el plástico toque los alimentos.
Termómetros	Apto para microondas solamente (para carne y dulces)
Papel de cera	Se utiliza como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno de microondas


Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar la formación de chispas. Transferir el alimento en el plato para microondas.
Envases de cartón Con Mando de metal	Puede causar la formación de chispas. Transferir el alimento en el plato para microondas.
Metal o cierres de metal	El metal protege el alimento de la energía de microondas. Adornos de metal puede ocasionar chispas.
Bolsas de papel	El metal podría provocar un incendio en el horno.
Espuma plástica	Espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido el interior cuando se exponen a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando se usa en el horno de microondas y pueden partirse o agrietarse.

CONFIGURACIÓN DE SU HORNO

Nombres de las piezas del horno y accesorios

Retirar del horno y todos los materiales de la caja de cartón y la cavidad del horno.

Su horno viene con los siguientes accesorios:

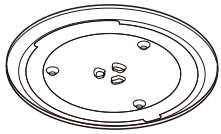

Bandeja de Vidrio




el conjunto de anillo de la placa giratoria




Manual de instrucciones



Eje giratorio

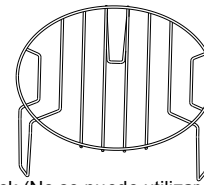


Grill Rack (No se puede utilizar en microondas función y debe ser colocado en la bandeja de vidrio)

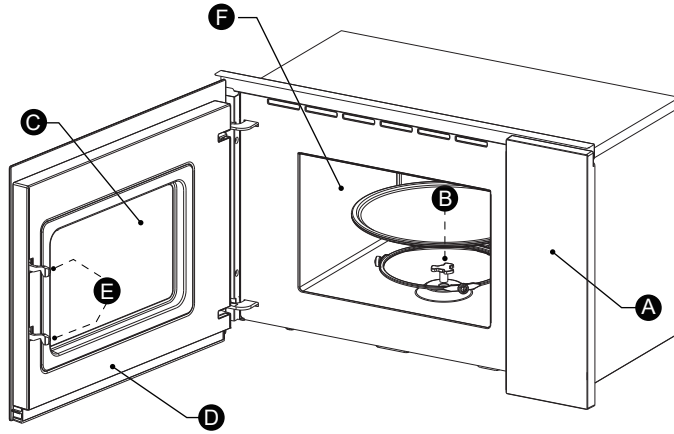

A) Panel de control
B) eje de la placa giratoria
C) Mirilla
D) Montaje de la puerta
E) Sistema de bloqueo de seguridad
F) Cavidad del horno

Instalación de la placa giratoria

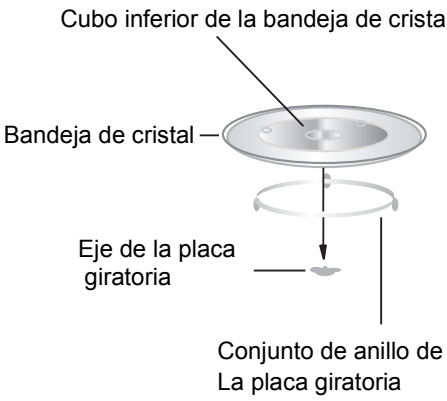

a. Nunca coloque la bandeja de cristal al revés. La bandeja de vidrio nunca debe ser quitada.

b. Conjunto de anillo Tanto bandeja de vidrio y plato giratorio Siempre se debe utilizar durante la cocción.

c. Todos los alimentos y recipientes de comida siempre se colocan en la bandeja de vidrio para cocinar.

d. Si existen grietas en la bandeja de cristal o el tocadiscos o roturas, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

Instalacion y conexion

1.Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico.

2. Este horno está diseñado para uso integrado solamente. No se pretende para uso en mostrador o para uso dentro de un armario.

3. Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación.

4.El aparato se puede instalar en una pared de 60 cm de ancho.

5.El aparato está equipado con un enchufe y solo debe ser conectado a una toma de tierra correctamente instalada.

6.La tensión de red debe corresponder a la tensión especificada en la placa de características.

7.El enchufe debe estar instalado y el cable de conexión solo debe ser reemplazado por un electricista calificado. Si el enchufe ya no es accesible después de la instalación, debe haber un dispositivo de desconexión de todos los polos en el lado de la instalación con un espacio de contacto de al menos 3 mm.

8. No se deben usar adaptadores, tiras de múltiples vías ni cables de extensión. La sobrecarga puede provocar un riesgo de incendio.



La superficie accesible puede calentarse durante la operación.

Instrucciones de instalación

Debe tenerse en cuenta lo siguiente

Conexión eléctrica

El aparato está equipado con un enchufe y solo debe conectarse a una toma de tierra correctamente instalada. Solo un electricista calificado que tenga en cuenta las regulaciones apropiadas puede instalar el enchufe o reemplazar el cable de conexión. Si ya no se puede acceder al enchufe después de la instalación, debe haber un interruptor de aislamiento de todos los polos en el lado de la instalación con un espacio de contacto de al menos 3 mm. La protección del contacto debe ser asegurada por la instalación.

Unidades equipadas


El gabinete de instalación no debe tener un panel posterior detrás del aparato. Altura mínima de instalación: 850 mm. Las ranuras y tomas de ventilación no deben estar cubiertas.


Aparato en una unidad para colgar en la pared - Fig. 1A


Aparato en una unidad alta - Fig.1B


Instalación del horno - Fig. 2


Nota: No atrape ni retuerza el cable de alimentación.

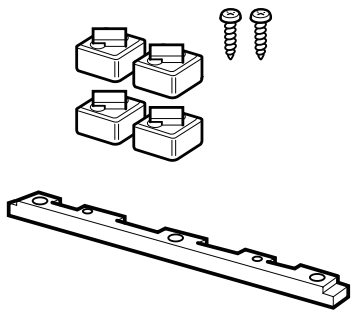


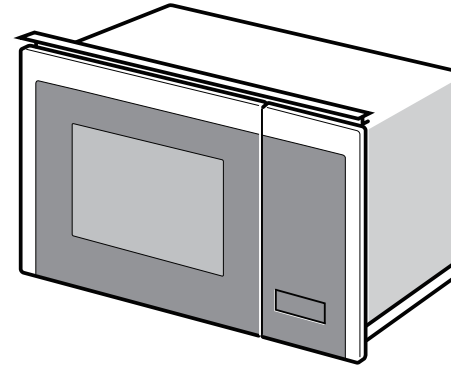


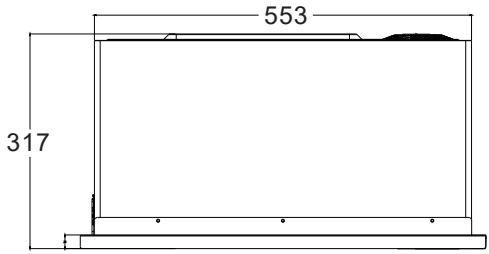

553
317

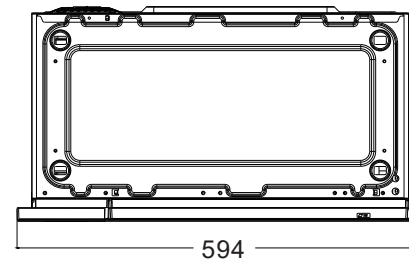

594

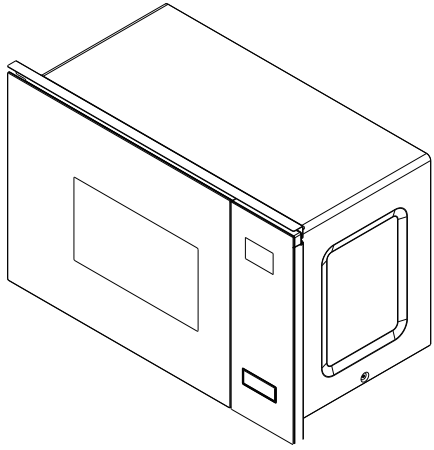

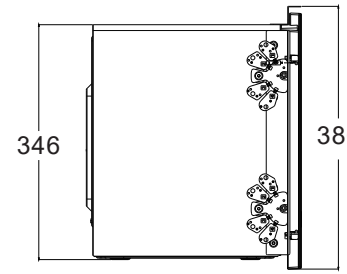
346
386

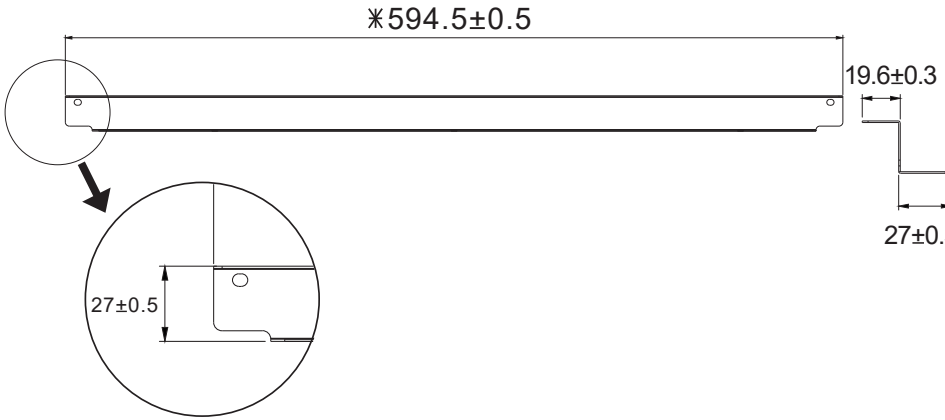

✳594.5±0.5
19.6±0.3
27±0.5
27±0.5

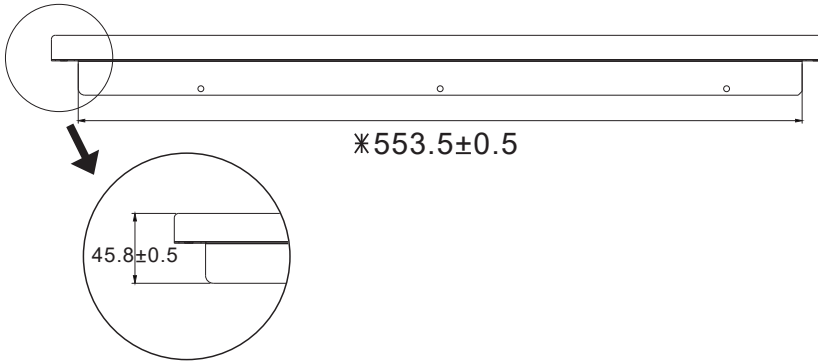
✳553.5±0.5
45.8±0.5




1


A

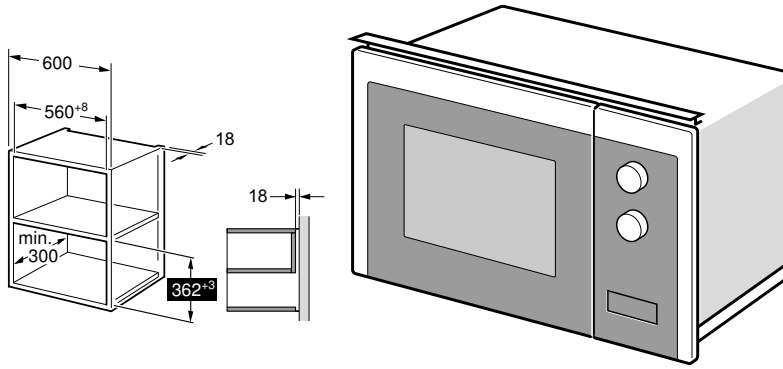



B

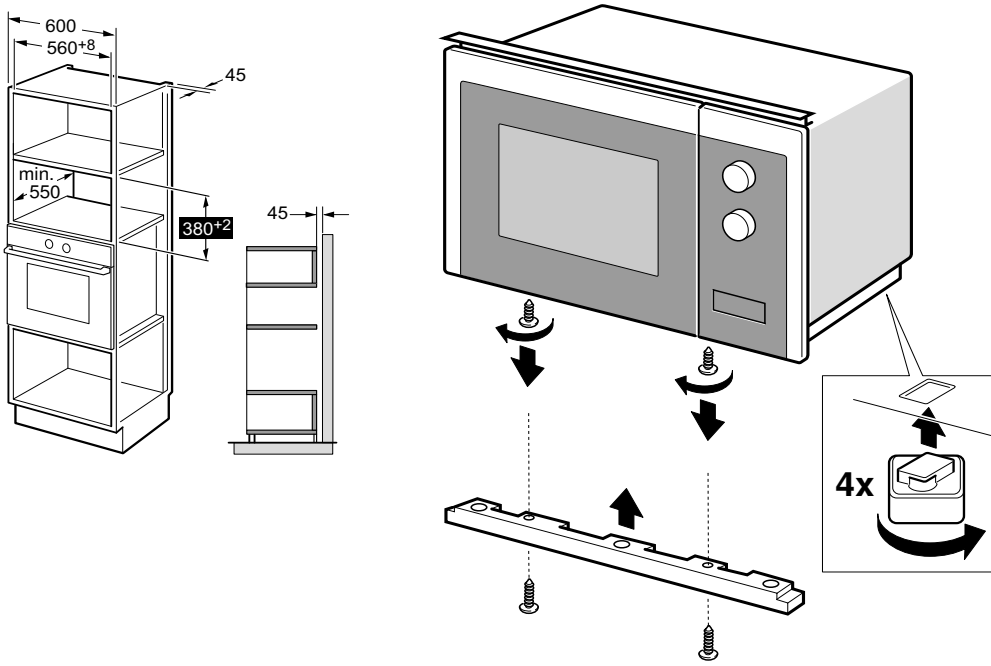

2

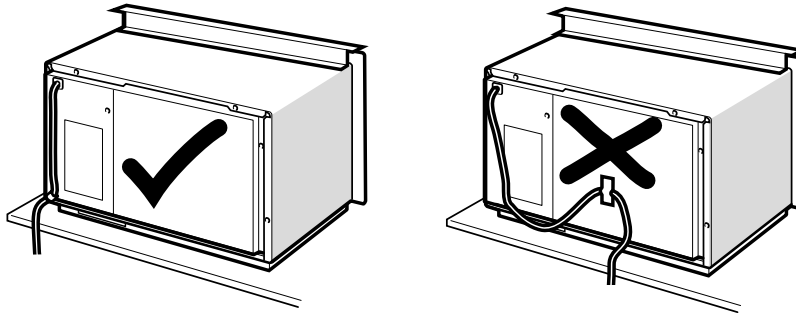

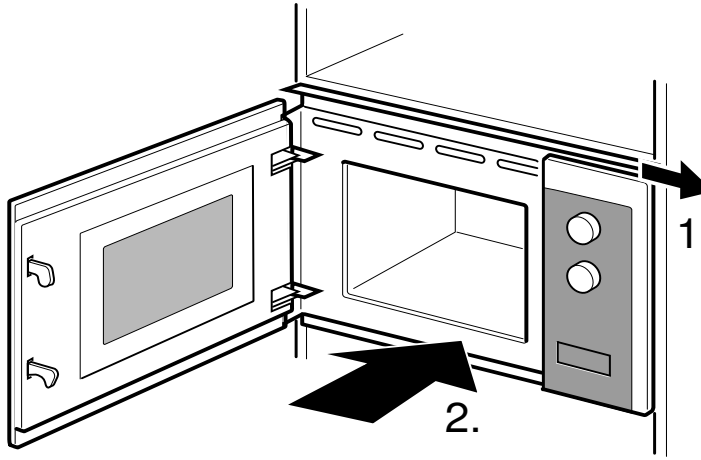

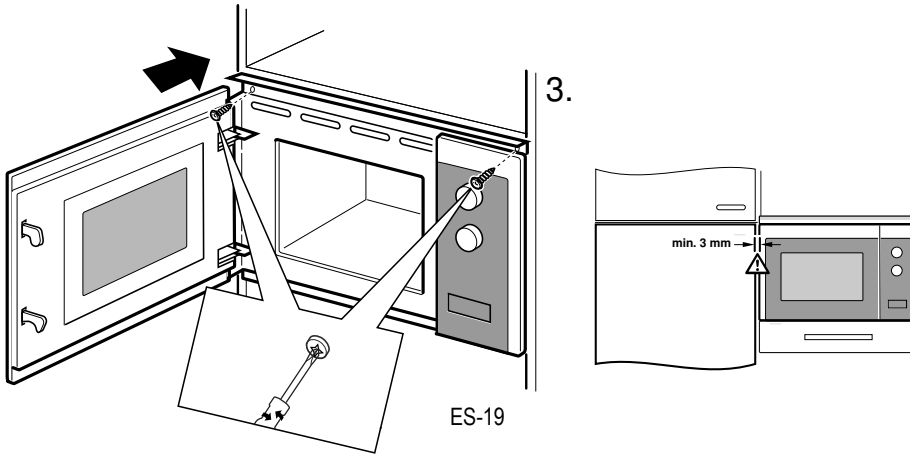

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Este horno de microondas utiliza un moderno control electrónico para ajustar los parámetros de cocción.

Para satisfacer sus necesidades mejor para cocinar.

1. Configuración del reloj

Cuando el horno de microondas está electrificado, el horno mostrará "0:00", el timbre sonará una vez. El horno entrará en estado de espera.

1) Presione "**Temporizador** " dos veces, las cifras de la hora parpadearán;

2) Gire "  " para ajustar las cifras de la hora, el tiempo de entrada debe estar dentro de 0-23.

3) Presione "**Temporizador**" para confirmar, las cifras de los minutos parpadearán.

4) Gire "  " para ajustar las cifras de los minutos, el tiempo de entrada debe estar entre 0 y 59.

5) Oprima "**Temporizador**"para finalizar el ajuste del temporizador / reloj de la cocina.

":" parpadeará. Se mostrará la hora actual.

Nota: Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando esté encendido.

2. Cocinar en el microondas

1) Presione la tecla "**Microondas**" una vez, y se mostrará "P100".

2) Presione "**Microondas**" repetidamente o gire "  " para seleccionar la potencia de microondas.

"P100", "P80", "P50", "P30", "P10" se mostrarán en orden.

3) Presione " **Inicio/+30 Seg** " para confirmar la configuración.

4) Gire "  " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos)

5) Presione " **Inicio/+30 Seg** " para comenzar a cocinar.

NOTA: las cantidades de pasos para el tiempo de ajuste del interruptor de codificación son las siguientes:
0---1 min : 5 segundos
1---5 min : 10 segundos
5---10 min : 30 segundos
10---30 min : 1 minuto
30---95 min : 5 minutos

Tabla de potencia de microondas

Potencia del microondas	Alto	Medio-alto	Medio	Medio-Bajo	Bajo
Monitor	P100	P80	P50	P30	P10

3. Cocinar con Parrilla o Combi.

Presione "**Grill / Combi**" una vez, la pantalla mostrará "G" y presione "Grill / Combi". repetidamente o gire "  " para elegir la potencia que desea, y se mostrará "G", "C-1" o "C-2". Presione " **Inicio/+30 Seg** " para confirmar la alimentación.

Gire "  " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos)

Presione " **Inicio/+30 Seg** " nuevamente para comenzar a cocinar.

Ejemplo: Si desea usar un 55% de potencia de microondas y un 45% de potencia de la parrilla (C-1) para cocinar durante 10 minutos, puede operar el horno siguiendo los siguientes pasos.

1) Presiona "**Grill / Combi**". Una vez, la pantalla muestra "G".

2) Continuar presionando "**Grill / Combi**". hasta que la pantalla muestre "C-1".

3) Pulse " **Inicio/+30 Seg** " para confirmar.

4) Gire "  " para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre "10:00".

5) Presione " **Inicio/+30 Seg** " para comenzar a cocinar.

Instrucciones de combinación de energía:

Programa	Pantalla	Potencia microondas	Potencia el grill
Grill	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

Nota: Si la mitad del tiempo de la parrilla pasa, el horno suena dos veces, y esto es normal. Para tener un mejor efecto al asar los alimentos, debe voltear los alimentos, cerrar la puerta y luego presionar " **Inicio/+30 Seg** " para continuar la cocción. Si no hay operación, el horno continuará funcionando.

4. Descongelado por peso

1) Presione " **Descongelar por peso** " una vez, la pantalla mostrará "dEF1".

2) Gire "  " para seleccionar el peso de los alimentos. El rango de peso es de 100-2000g.

3) Presione la tecla " **Inicio/+30 Seg** " para iniciar la descongelación.

Nota: Si la mitad del tiempo de descongelamiento pasa, el horno suena dos veces, y esto es normal. Para tener un mejor efecto de descongelación, debe voltear los alimentos, cerrar la puerta y luego presionar " **Inicio/+30 Seg** " para continuar la cocción. Si no hay operación, el horno continuará funcionando.

5. Descongelar por tiempo

1) Presione " **Descongelar por tiempo** " una vez, la pantalla mostrará "dEF2".

2) Gire "  " para seleccionar el tiempo de cocción. El tiempo máximo es de 95 minutos.

3) Presione la tecla " **Inicio/+30 Seg** " para iniciar la descongelación.

Nota: Si la mitad del tiempo de descongelamiento pasa, el horno suena dos veces, y esto es normal. Para tener un mejor efecto de descongelación, debe voltear los alimentos, cerrar la puerta y luego presionar " **Inicio/+30 Seg** " para continuar la cocción. Si no hay operación, el horno continuará funcionando.

6.Cocinado Multi-Etapa

2 etapas se pueden configurar como máximo. Si una de las etapas está descongelando, se debe colocar en la primera etapa automáticamente. El timbre sonará una vez después de cada etapa y comenzará la siguiente etapa.

Nota: el menú automático y la cocción rápida no se pueden configurar como una de las etapas múltiples.

Ejemplo: si desea descongelar los alimentos durante 5 minutos, cocine con un 80% de potencia de microondas durante 7 minutos. Los pasos son los siguientes:

1) Presione " **Descongelar por tiempo** " una vez, la pantalla mostrará "dEF2".

2) Gire "  " para ajustar el tiempo de descongelamiento de 5 minutos;

3) Presione "**Microondas**" una vez, la pantalla mostrará "P100".

4) Presione "**Microondas**" repetidamente para elegir la potencia de microondas hasta que aparezca "P80";

5) Presione " **Inicio/+30 Seg** " para confirmar.

6) Gire "  " para ajustar el tiempo de cocción de 7 minutos;

7) Presione " **Inicio/+30 Seg** " para comenzar a cocinar.

7. Temporizador

1) Presione " **Temporizador** " una vez, la pantalla mostrará "00:00".

2) Gire "  " para ingresar el temporizador correcto.

(El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos)

3) Oprima " **Inicio/+30 Seg** " para confirmar el ajuste.

4) Cuando se alcanza el tiempo de cocina, el timbre sonará 5 veces.

Si se ha configurado el reloj (sistema de 24 horas), la pantalla mostrará la hora actual.

Nota: El horario de cocina es diferente al del sistema de 24 horas. El temporizador de cocina es un temporizador.

8. Menú automático

1) En estado de espera, gire "  " a la derecha para elegir el menú

2) Presione " **Inicio/+30 Seg** " para confirmar el menú que elija.

3) Gire "  " para elegir el peso de la comida.

4) Oprima " **Inicio/+30 Seg** " para comenzar a cocinar.

Instrucciones de combinación de energía:

Menu	Peso	Potencia
A1 Pizza	200g	100% (Mic.)
	400g	
A2 Carne	250g	100% (Mic.)
	350g	
	450g	
A3 Verduras	200g	100% (Mic.)
	300g	
	400g	
A4 Pasta	50g (con 450g de agua fría)	80% (Mic.)
	100g (con 800g de agua fría)	
A5 Patata	200g	100% (Mic.)
	400g	
	600g	
A6 Pescado	250g	80% (Mic.)
	350g	
	450g	
A7 Bebida	1 taza (sobre 120ml)	100% (Mic.)
	2 tazas (sobre 240ml)	
	3 tazas (sobre 360ml)	
A8 Palomitas	50g	100% (Mic.)
	100g	

9. Cocina rápida

1) En estado de espera, presione la tecla " **Inicio/+30 Seg** " para cocinar con un nivel de potencia del 100% durante 30 segundos. Cada vez que presiona la misma tecla puede aumentar 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.

2) Durante el microondas, la parrilla, la combinación de cocción y el descongelamiento por tiempo, presione " **Inicio/+30 Seg** " para aumentar el tiempo de cocción.

3) En los estados de menú automático y descongelamiento por peso, el tiempo de cocción no se puede aumentar presionando " **Inicio/+30 Seg** ".

4) En estado de espera, gire "  " a la izquierda para elegir el tiempo de cocción. Después de ajustar el tiempo de cocción, oprima " **Inicio/+30 Seg** " para ajustar el sonido de la fila con el 100% del nivel de potencia.

10. Función de bloqueo para niños

Bloqueo: en estado de espera, presione " **STOP** " durante 3 segundos para ingresar al estado de bloqueo para niños y la hora actual se mostrará si la hora se ha ajustado, de lo contrario, la pantalla mostrará " **[: :]** ".

Cierre de cierre: en estado bloqueado, presione "**STOP** " durante 3 segundos, el bloqueo se liberará.

11. Función de investigación

1) En estado de cocción de microondas o grill y combinación. Presione "**Microondas**" o " **Grill / Combi** ", la potencia actual se mostrará durante 3 segundos.

2) Si el reloj se ha programado, durante el estado de cocción, presione " **Temporizador** " para verificar la hora actual. Se mostrará durante 3 segundos.

12. Especificaciones

1) Si la puerta se abre en el proceso de cocción, cierre la puerta y luego presione "**Inicio/+30 Seg**" para continuar la cocción.

2) Una vez configurado el programa de cocción, no se presiona "**Inicio/+30 Seg**"

en 1 minuto Se mostrará la hora actual. El ajuste será cancelado.

3) El zumbador suena una vez con una presión eficiente, una presión ineficiente no responderá.

SOLUCION DE PROBLEMAS:

NORMAL	
Microondas hace interferencias con laTV	Mientras el microondas está funcionando pueden generar interferencias, pero esto es similar a las que puede producir cualquier pequeño electrodoméstico como batidora, aspiradora, ventilador.
Luz tenue en el horno	Si la potencia es baja el horno puede emitir una luz tenue. Esto es normal
Acumulación de aire caliente en la puerta y sale aire caliente por el respiradero	Hay veces que el vapor se acumula en lugares frios como en la puerta del horno, aunque tiende a salir por las ventanillas. Esto es normal.
El microondas comienza a funcionar sin comida dentro	Está prohibido ejecutar la unidad sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.

Problema	**Posible causa**	**solución**
El microondas no se enciende	El cable de alimentación no está bien enchufado	Desenchufar, y volver a enchufar pasados 10 segundos
	Fusibles estén mal	reemplace el fusible o restablezca el disyuntor (reparar por personal profesional de nuestra compañía)
	Problema con la toma de corriente	Probar con otros aparatos eléctricos
El horno no calienta	La puerta no está bien cerrada	Cerrar bien la puerta
La bandeja giratoria hace ruido cuando opera el horno de microondas	descanso del rodillo sucio y parte inferior del horno	mirar mantenimiento de microondas, para limpiar la parte sucia



Según Residuos de Aparatos Eléctricos (WEEE) y Electrónico, WEEE debe recogerse y tratarse por separado. Si en algún momento en el futuro necesita deshacerse de este producto por favor NO se deshaga de este producto con la basura doméstica. Por favor enviar este producto a los puntos de RAEE recogida de donde esté disponible

*** En caso de averia el usuario debe llevar el aparato al servicio técnico oficial más cercano, poniéndose en contacto con la central en el teléfono 960.600.034***

aspes

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

MODEL : **AMWI2800DGN**

Read these instructions carefully before using your microwave oven , and keep it carefully.
If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	AMWI2800DGN
Rated Voltage:	230V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1270 W
Rated Output Power(Microwave):	800 W
Rated Input Power(Grill):	1000 W
Oven Capacity:	20L
Turntable Diameter:	∅255 mm
External Dimensions:	594mmX317mmX386mm
Net Weight:	Aprox.17.8 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".

2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.(For appliance with type Y attachment)

5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

12.The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

16.Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

17.The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

18. This appliance is intended to be used in household applications.

19.The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

20. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

22. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)

23. The microwave oven is intended to be used built-in.

24. Steam cleaner is not to be used.

25. Surface of a storage drawer can get hot.

26. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

27. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
28. WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
29. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
30. WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
31. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

¡WARNING! Remember to regularly clean the small interior mica plate placed on the right to prevent burning.

HOW TO CLEAN THE MICA PLATE

1.Turn off and unplug the microwave. Make sure the microwave is turned off and unplugged to avoid accidents.

2.Dampen a cloth or sponge with water. Do not use harsh chemicals or abrasive sponges, as they can damage the mica!

3.Wipe gently. Wipe the damp cloth or sponge over the mica to remove grease and dirt residue. Do not apply too much pressure to avoid damaging the material!
4.Dry. After wiping with the damp cloth, wipe the mica with a clean, completely dry cloth.
Note: A damaged mica can affect the operation of the microwave and be a safety risk.



READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.


Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

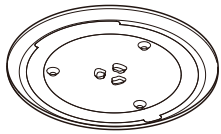

Glass Tray




Turntable Ring Assembly




Instruction Manual



Turntable Shaft

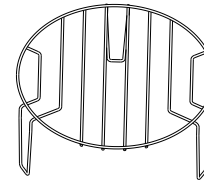


Higher Wire Rack(Can't be set in microwave function)

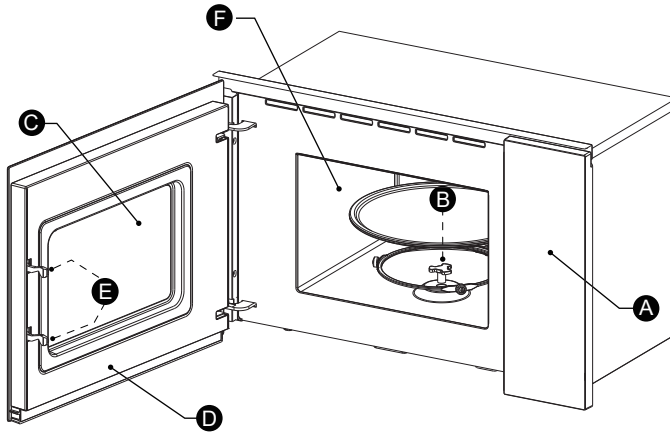

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Observation window
D) Door assembly
E) Safety interlock system
F) Oven cavity

TURNTABLE INSTALLATION

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place. For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

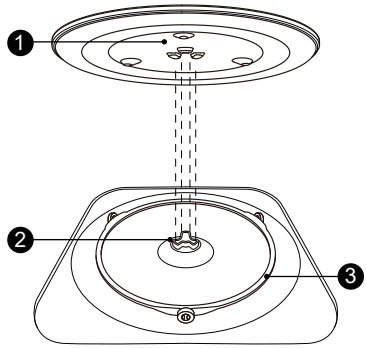

How to put the turntable in place:
1. Place the turntable ring assembly ③ into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray ① on the turntable ring assembly ③. Fit the raised, curved lines in the center of the glass tray bottom between the three spokes of the shaft. Make sure that the glass tray ① engages in the turntable shaft ② in the centre of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom ridge.

Note:
1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
5. Never restrict the movement of the turntable.
6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

1.This appliance is only intended for domestic use.
2.This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
5.The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6.The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7.The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
8.Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.



Installation Instruction

The following must be noted

Electrical connection

The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. Only a qualified electrician who takes the appropriate regulations into account may install the socket or replace the connecting cable. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm. Contact protection must be ensured by the installation.

Fitted units

The installation cupboard must not have a back panel behind the appliance. Minimum installation height: 850 mm.


Ventilation slots and intakes must not be covered.


Appliance in a wall-hanging unit - Fig. 1A


Appliance in a tall unit - Fig.1B


Installing the oven - Fig. 2


Note: Do not trap or kink the mains lead.

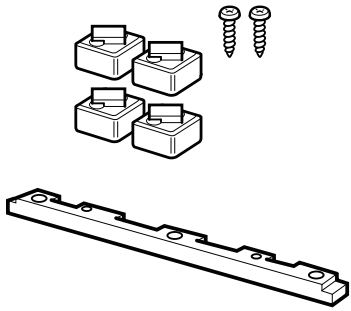


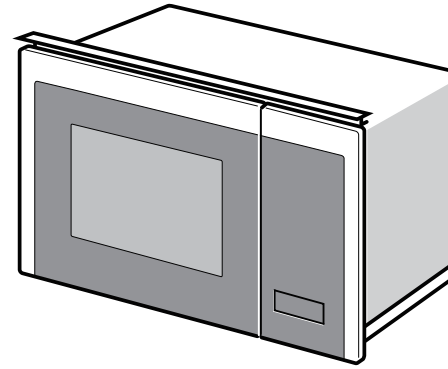


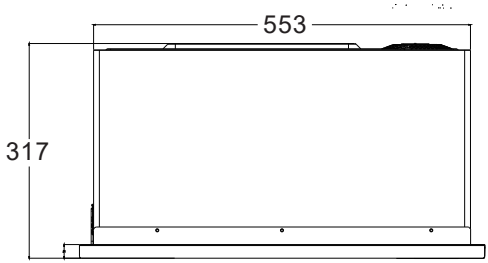

553
317

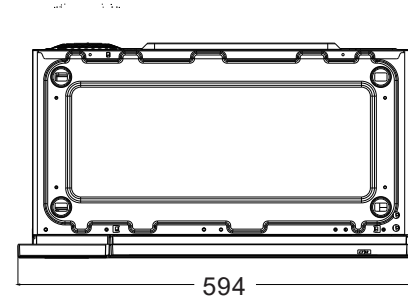

594

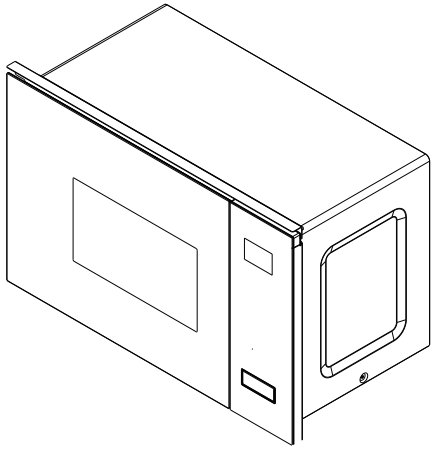

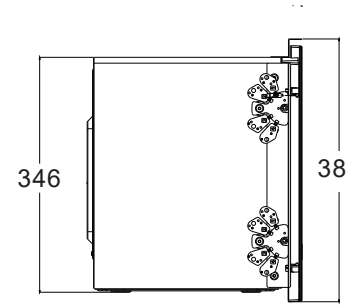
346
386

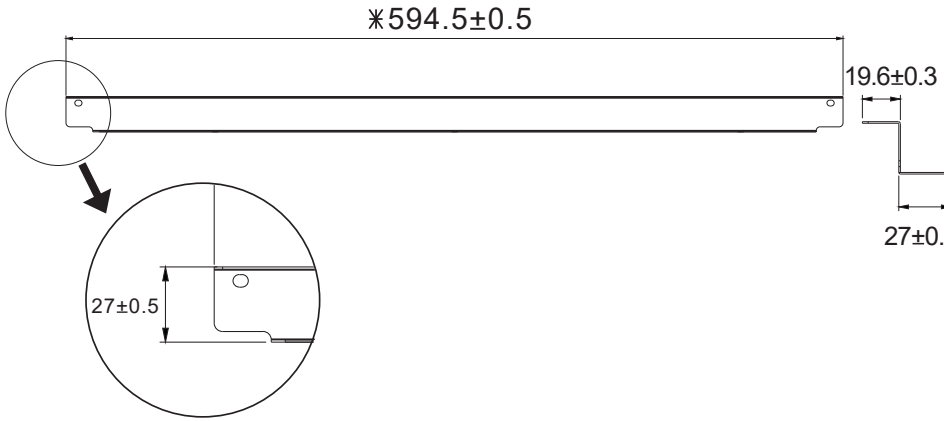

✳594.5±0.5
19.6±0.3
27±0.5
27±0.5

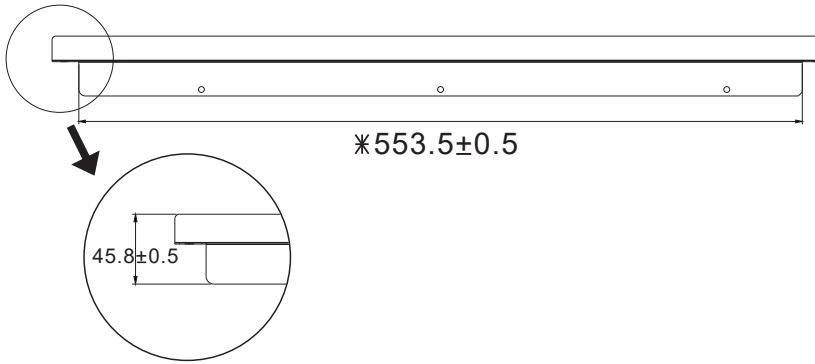

✳553.5±0.5
45.8±0.5




1


A

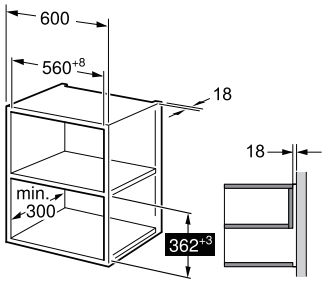

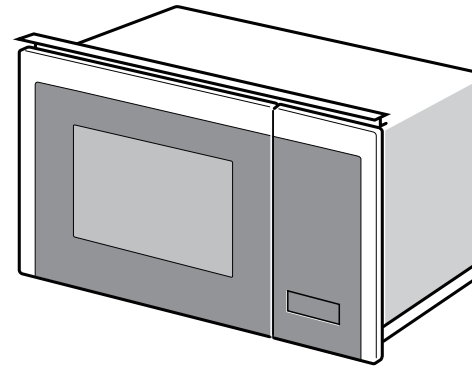



B

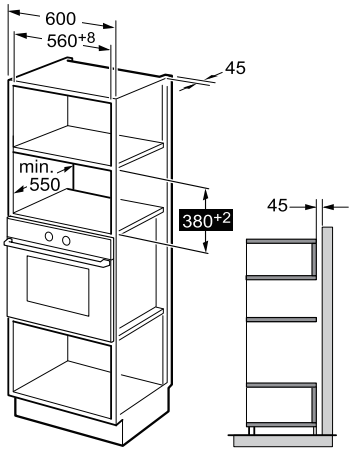


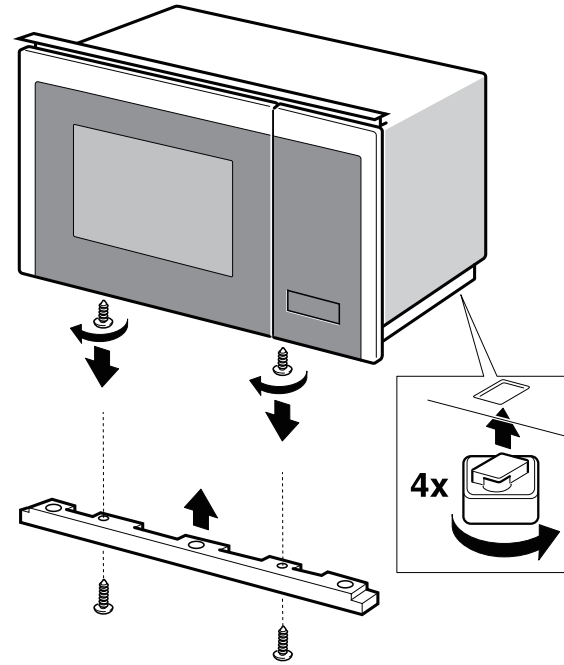



2

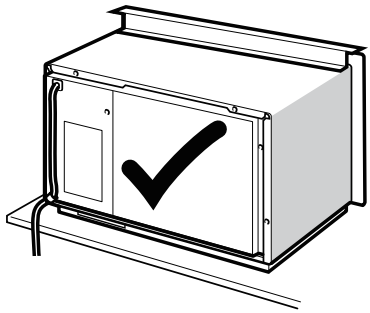

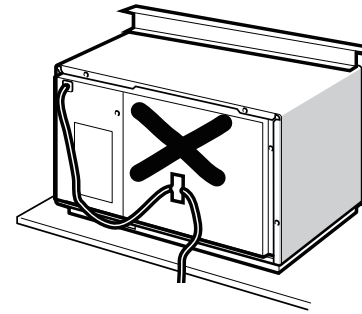

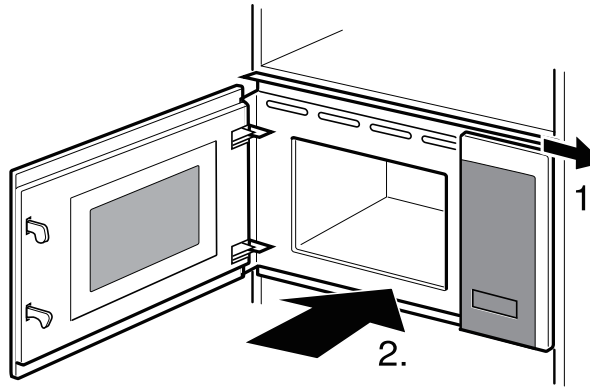

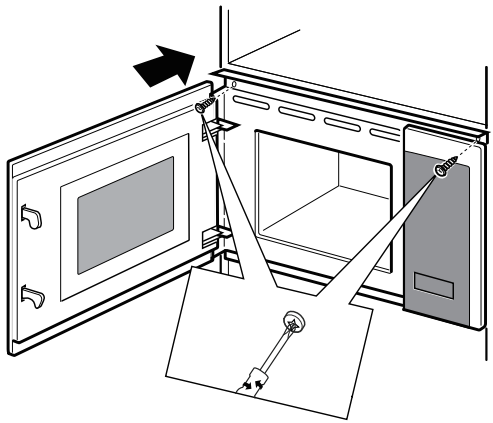

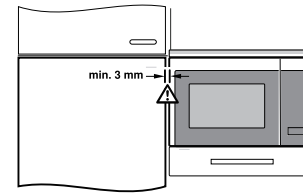

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

1.Clock Setting

When the microwave oven is electrified,the oven will display "0:00", buzzer will ring once. The oven will enter to waiting state.

1) Press " Kitchen Timer/Clock " twice, the hour figures will flash;

2) Turn "  " to adjust the hour figures,the input time should be within 0--23.

3) Press " Kitchen Timer/Clock " to confirm, the minute figures will flash.

4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

5) Press " Kitchen Timer/Clock " to finish clock setting.
":" will flash. The current time will display.

Note: If the clock is not set, it would not function when powered.

2. Microwave Cooking

1) Press the " Micro wave " key once, and "P100" will display.

2) Press " Micro wave "repeatedly or turn "  " to select the microwave power.
"P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.

3) Press "Start/+30Sec./Confirm " to confirm setting.

4)Turn "  " to adjust the cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes)

5) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1	min	: 5 seconds
1---5	min	: 10 seconds
5---10	min	: 30 seconds
10---30	min	: 1 minute
30---95	min	: 5 minutes

Microwave Power Chart

Microwave Power	High	Med.High	Med.	Med.Low	Low
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grill or Combi. Cooking

Press " Grill/Combi. " once, the screen will display "G", and press "Grill/Combi." repeatedly or turn "  " to choose the power you want, and "G","C-1" or "C-2" will display. Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm the power.

Turn "  " to set cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes)

Press " Start/+30Sec./Confirm " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press "Grill/Combi. " once, the screen displays "G".

2) Continue to press "Grill/Combi. " until the screen displays "C-1".

3) Press "Start/+30Sec./Confirm " to confirm.

4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

5) Press "Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

Combination Power instructions:

Program	Display	Microwave Power	Grill Power
Grill	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press" Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4. Defrost By Weight

1) Press " Weight Defrost " once, the screen will display "dEF1".

2) Turn "  " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.

3) Press " Start/+30Sec./Confirm " key to start defrosting.

Note: If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press" Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

5. Defrost By Time

1) Press " Time Defrost " once, the screen will display "dEF2".

2) Turn "  " to select the cooking time.The maximum time is 95 minutes.

3) Press " Start/+30Sec./Confirm " key to start defrosting.

Note: If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press "Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

6.Multi-Stage Cooking

2 stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.
Note: Auto menu and speedy cooking cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1) Press " Time Defrost " once, the screen will display "dEF2".

2) Turn "  " to adjust the defrost time of 5 minutes;

3) Press "Microwave" once, the screen will display "P100".

4) Press "Microwave" repeatedly to choose microwave power till "P80" displays;

5) Press "Start/+30Sec./Confirm " to confirm.

6) Turn "  " to adjust the cooking time of 7 minutes;

7) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

7. Kitchen Timer

1) Press " Kitchen Timer/Clock " once, the screen will display " 00:00 " .

2) Turn "  " to enter the correct timer.
(The maximum cooking time is 95 minutes)

3) Press "Start/+30Sec./Confirm " to confirm setting.

4) When the kitchen timer is reached, the buzzer will ring 5 times.
If the clock has been set(24-hour system), the screen will display the current time.

Note: The kitchen Timer is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

8. Auto Menu

1) In waiting state, turn"  " right to choose the menu .

2) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm the menu you choose.

3) Turn "  " to choose the the weight of food.

4) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Display	Power
A1 Pizza	200 g	200 g	100%(Mic.)
	400 g	400 g	
A2 Meat	250 g	250 g	100%(Mic.)
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
A3 Vegetable	200 g	200 g	100%(Mic.)
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A4 Pasta	50g(with 450g cold water)	50 g	80%(Mic.)
	100g(with 800g cold water)	100 g	
A5 Potato	200 g	200 g	100%(Mic.)
	400 g	400 g	
	600 g	600 g	
A6 Fish	250 g	250 g	80%(Mic.)
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
A7 Beverage	1cup (about 120ml)	1	100%(Mic.)
	2cups (about 240ml)	2	
	3cups (about 360ml)	3	
A8 Popcorn	50 g	50 g	100%(Mic.)
	100 g	100 g	

9. Speedy Cooking

1) In waiting state, press " Start/+30Sec./Confirm " key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.

2) During the microwave,grill,combination cooking and the defrost by time process, press " Start/+30Sec./Confirm " to increase the cooking time.

3) Under the states of auto menu and defrost by weight, cooking time cannot be increased by pressing" Start/+30Sec./Confirm ".

4) In waiting state, turn "  " left to choose the cooking time. After adjusting the cooking time, press" Start/+30Sec./Confirm " to start microwave cooking with 100% power lever.

10. Lock Function for Children

Lock: In waiting state, press " STOP/Clear " for 3 seconds to enter the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the screen will display " [: :] ".

Lock quitting: In locked state, press "STOP/Clear " for 3 seconds, the lock is released.

11. Inquiring Function

1) In cooking states of microwave or grill and combination. Press " Microwave" or " Grill/Combi. " , the current power will be displayed for 3 seconds.

2) If the clock has been set , during cooking state, press "Kitchen Timer/Clock " to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

12. Specification

1) If the door is opened in the process of cooking, close the door and then press "Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking.


2) Once the cooking programme has been set , "Start/+30Sec./Confirm " is not pressed in 1 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.

3) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.

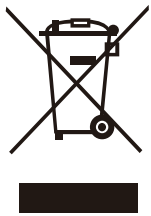

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO: AMWI2800DGN

Leia atentamente estas instruções antes de usar seu micro-ondas e guarde-as com cuidado. Se seguir as instruções, seu micro-ondas lhe proporcionará muitos anos de bom serviço.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA DE MICRO-ONDAS

(a) Não tente operar este micro-ondas com a porta aberta, pois isso pode causar uma exposição perigosa à energia de micro-ondas. É importante não danificar ou forçar os dispositivos de segurança.

(b) Não coloque nenhum objeto na parte frontal do micro-ondas e certifique-se de que a porta esteja limpa, sem sujeira ou resíduos de produtos de limpeza que possam se acumular nas superfícies de vedação.

(c) ADVERTÊNCIA: Se a porta ou as travas da porta estiverem danificadas, o micro-ondas não deve ser operado até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.

ADVERTÊNCIA:

Se o aparelho não for mantido em boas condições de limpeza, sua superfície poderá se degradar e afetar a vida útil do aparelho.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	AMWI2800DGN
Tensão nominal:	230V~50Hz
Potência nominal de entrada (micro-ondas):	1270W
Potência nominal de saída (micro-ondas):	800W
Potência nominal de entrada (grelha):	1000W
Capacidade do micro-ondas:	20L
Diâmetro do prato giratório:	255mm
Dimensões externas:	594X317X386mm
Peso líquido:	Aprox. 17,8kg

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões a pessoas ou outros acidentes ao usar seu eletrodoméstico, siga estas precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia e siga as instruções específicas:
2. “PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS”.
3. Pessoas (incluindo crianças) com deficiência física, sensorial ou mental, ou que não tenham experiência ou conhecimento suficientes, não devem usar o aparelho, a menos que o façam sob a supervisão de outra pessoa responsável por sua segurança ou que essa pessoa lhes tenha dado instruções sobre como usá-lo. A limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças menores de 8 anos, a menos que estejam sob supervisão.
4. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por seu agente de serviço ou por pessoas qualificadas para evitar perigo.
6. ADVERTÊNCIA: Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de substituir a lâmpada para evitar o risco de choque elétrico.
7. ADVERTÊNCIA: É perigoso para qualquer pessoa que não seja profissional competente realizar qualquer operação de serviço ou reparo que envolva a remoção de uma tampa que proteja contra a exposição à energia de micro-ondas.

7. ADVERTÊNCIA: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem explodir.
8. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, monitore o micro-ondas devido ao risco de ignição.
9. Use apenas utensílios adequados para uso em micro-ondas.
10. Se houver fumaça, desligue ou desconecte o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para sufocar as chamas.
11. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode causar fervura explosiva retardada, por isso deve-se ter cuidado ao manusear o recipiente.
12. O conteúdo de mamadeiras e frascos de alimentos para bebês deve ser agitado ou mexido, e a temperatura deve ser verificada antes do consumo para evitar queimaduras.
13. Ovos com casca e ovos inteiros cozidos não devem ser aquecidos no micro-ondas, pois podem explodir, mesmo depois que o aquecimento já tenha terminado.
14. O micro-ondas deve ser limpo regularmente e todos os resíduos de alimentos devem ser removidos.
15. A falta de limpeza adequada do micro-ondas pode deteriorar sua superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e causar situações perigosas.
16. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para uso em micro-ondas (para modelos que disponham de uma instalação para uso de sonda sensora de temperatura).

17. O micro-ondas deve ser operado com a porta decorativa aberta. (Para micro-ondas com porta decorativa.)
18. Este aparelho foi projetado exclusivamente para uso doméstico.
19. O micro-ondas é destinado ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, tênis, esponjas, panos úmidos e similares pode causar ferimentos, ignição ou incêndio.
20. Não são permitidos recipientes metálicos para alimentos e bebidas durante o cozimento no micro-ondas.
21. O aparelho não deve ser limpo com limpador a vapor.
22. Deve-se ter cuidado para não deslocar a plataforma giratória ao remover os recipientes do aparelho. (Para eletrodomésticos fixos e embutidos que sejam usados a uma altura igual ou superior a 900 mm do chão e que tenham prateleiras removíveis. Não se aplica a eletrodomésticos com porta com dobradiça horizontal na parte inferior.)
23. O aparelho está destinado a ser utilizado de forma independente.
24. Não se deve utilizar vaporizador.
25. A superfície de uma gaveta de armazenamento pode aquecer.
26. ADVERTÊNCIA: O aparelho e suas partes acessíveis podem aquecer durante o uso. Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam sob supervisão constante.

27. Durante o uso, o aparelho aquece. Deve-se ter cuidado para evitar tocar os elementos de aquecimento dentro do micro-ondas.
28. ADVERTÊNCIA: As partes acessíveis podem aquecer durante o uso. Crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.
29. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar superaquecimento. (Isso não se aplica a aparelhos com porta decorativa.)
30. ADVERTÊNCIA: Quando o aparelho é operado em modo combinado, as crianças só devem usar o micro-ondas sob a supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.
31. Não utilize limpadores abrasivos fortes ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do micro-ondas, pois podem riscar a superfície, o que pode quebrar o vidro.

¡AVISO! Lembre-se de limpar regularmente a pequena placa interior de mica à direita para evitar queimaduras.

COMO LIMPAR A PLACA DE MICA


1.Desligue e desligue o micro-ondas. Certifique-se de que o micro-ondas está desligado e desligado da tomada para evitar acidentes.

2.Humedeça um pano ou esponja com água. Não utilize produtos químicos fortes ou esponjas abrasivas, pois podem danificar a mica!

3.Limpe suavemente. Passe um pano húmido ou esponja sobre a mica para remover a gordura e a sujidade. Não aplique demasiada pressão para evitar danificar o material!

4.Seque. Depois de limpar o pano húmido, limpe a mica com um pano limpo e completamente seco.

Nota: Uma mica em mau estado pode afetar o funcionamento do micro-ondas e representar um risco de segurança.

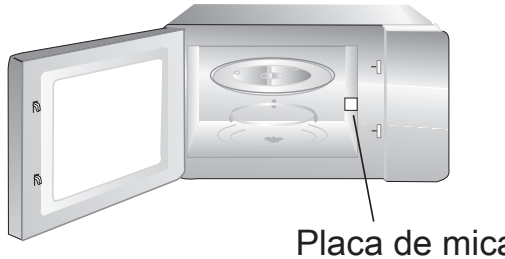

LEIA E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto sobre o consumo de energia e o tempo máximo para atingir o modo de baixo consumo aplicável.

Modo de Espera	0.8 W
O tempo máximo necessário para que o micro-ondas atinja automaticamente o modo ou condição de baixo consumo aplicável.	20 minutos.

Para reduzir o risco de lesões a pessoas, o aparelho deve estar conectado a um aterramento.

PERIGO

Risco de choque elétrico. Tocar em alguns dos componentes internos pode causar ferimentos graves ou morte. Não desmonte o aparelho.

Este aparelho deve estar conectado ao terra. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, fornecendo um caminho de fuga para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio terra e um plugue com aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente instalada e aterrada. Consulte um eletricista ou técnico qualificado se as instruções de aterramento não forem totalmente compreendidas ou se houver dúvidas sobre se o aparelho está corretamente aterrado. Se for necessário usar um cabo de extensão, use somente um cabo de extensão de 3 fios.

1. Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os riscos de emaranhamento ou tropeços com cabos mais longos. 2. Ao usar um cabo mais longo ou uma extensão: 1) classificação elétrica do conjunto de cabos ou da extensão deve ser pelo menos igual à do aparelho. 2) O cabo de extensão deve ser de 3 fios com aterramento.

3) O cabo mais longo deve ser arranjado de modo que não fique pendurado do balcão ou da mesa onde possa ser puxado por crianças ou causar tropeços acidentais.

LIMPEZA Certifique-se de desligar o aparelho da fonte de alimentação. 1. Limpe a cavidade do micro-ondas após o uso com um pano levemente úmido. 2. Limpe os acessórios normalmente com água e sabão. 3. A borda da porta e as superfícies próximas também devem ser cuidadosamente limpas com um pano úmido quando estiverem sujas. 4. Não use limpadores abrasivos nem raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do micro-ondas, pois podem riscar a superfície e causar a quebra do vidro. 5. Sugestão de limpeza — Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que possam ter sido tocadas por alimentos, coloque metade de um limão em uma tigela, adicione 300 ml (1/2 copo) de água e aqueça em potência média no micro-ondas por 10 minutos. Limpe o micro-ondas com um pano macio e seco.

PRECAUÇÃO Perigo de lesões pessoais. É perigoso para qualquer pessoa que não seja uma pessoa qualificada realizar qualquer serviço ou operação de reparo que implique a remoção de uma cobertura que impeça a exposição à energia de micro-ondas.

UTENSÍLIOS Consulte as instruções em “Materiais que podem ser utilizados no micro-ondas e que devem ser evitados no micro-ondas.” Podem existir certos utensílios não metálicos que não sejam seguros para uso no micro-ondas. Em caso de dúvida, pode-se testar o utensílio em questão seguindo o procedimento que se detalha a seguir:

Materiais que podem ser utilizados no micro-ondas

Utensílios	Observações
Plato dorador	Siga as instruções do fabricante. A parte inferior do prato dourador deve estar pelo menos 5 mm acima da mesa giratória. O uso incorreto pode causar quebra.
Louças	Adequadas apenas para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não use pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Sempre retire a tampa. Use apenas para aquecer alimentos até que estejam mornos. A maioria dos potes de vidro não são resistentes ao calor e podem quebrar.
Vidraria	Apenas vidro resistente ao calor próprio para micro-ondas. Certifique-se de que não haja partes metálicas. Não use pratos rachados ou lascados.
Sacos para micro-ondas	Siga as instruções do fabricante. Não feche com laço de metal. Faça cortes para permitir a saída de vapor.
Platos y vasos de papel	Usar apenas para aquecimentos rápidos. Não deixe o micro-ondas sem supervisão durante o cozimento.
Toalhas de papel	Usar para cobrir alimentos ao reaquecer e absorver gordura. Usar sob supervisão e não aquecer por muito tempo.
Papel manteiga	Usar como cobertura para evitar respingos ou como embalagem para cozinhar no vapor.

Plásticos	Adequados apenas para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar rotulado como "seguro para micro-ondas". Alguns recipientes plásticos amolecem quando o conteúdo é aquecido. "Sacos para ferver" e sacos plásticos bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados.
Filme plástico	Adequado apenas para micro-ondas. Use para envolver os alimentos durante o cozimento a fim de reter a umidade. Não permita que o plástico toque os alimentos.
Termômetros	Adequado apenas para micro-ondas (para carne e doces).
Papel manteiga	Usado como cobertura para evitar respingos e reter a umidade.

Materiais que devem ser evitados no micro-ondas


Utensílios	**Observações**
Bandeja de alumínio	Pode causar formação de faíscas. Transfira o alimento para um prato próprio para micro-ondas.
Embalagens de papelão com alça de metal	Pode causar formação de faíscas. Transfira o alimento para um prato próprio para micro-ondas.
Metal ou fechos de metal	O metal protege o alimento da energia do micro-ondas. Enfeites de metal podem causar faíscas.
Sacos de papel	O metal pode provocar um incêndio no micro-ondas.
Espuma plástica	A espuma plástica pode derreter ou contaminar o líquido do interior quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira resseca quando usada no micro-ondas e pode rachar ou se partir.

CONFIGURAÇÃO DO SEU MICRO-ONDAS

Nomes das peças do micro-ondas e acessórios.

Remova do micro-ondas todos os materiais da caixa de papelão e da cavidade do micro-ondas.

Seu micro-ondas vem com os seguintes acessórios:

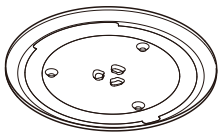

Bandeja de Vidro




Conjunto do anel do prato giratório




Manual de instruções



Eixo giratório

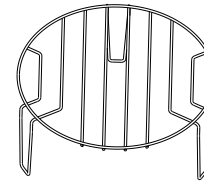


Grelha Grill (Não pode ser usada na função micro-ondas e deve ser colocada sobre a bandeja de vidro)
4o

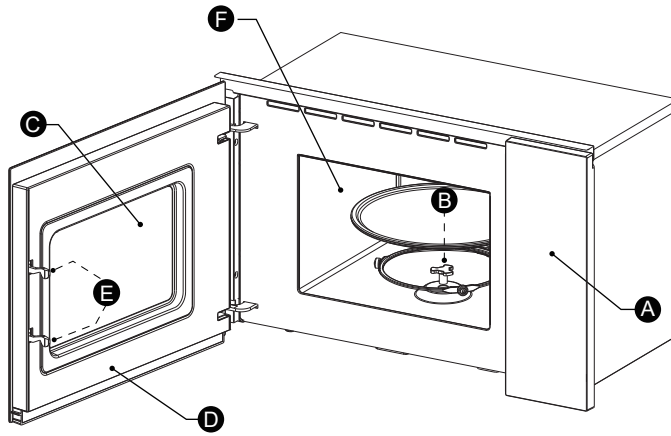

A) Painel de controle
B) Eixo do prato giratório
C) Visor
D) Dobradiça da porta
E) Sistema de travamento de segurança
F) Cavidade do micro-ondas

IInstalação do prato giratório

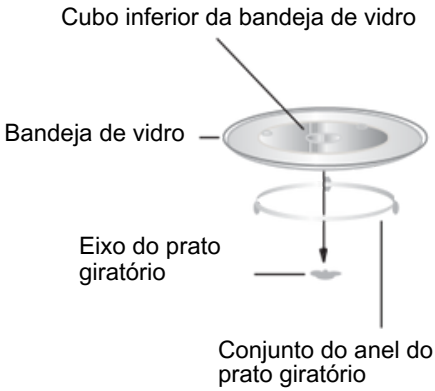

a. Nunca coloque a bandeja de vidro de cabeça para baixo. A bandeja de vidro nunca deve ser retirada.
b. Conjunto do anel Tanto a bandeja de vidro quanto o prato giratório devem ser sempre usados durante o cozimento.
c. Todos os alimentos e recipientes devem ser colocados sobre a bandeja de vidro para cozinhar.
d. Se houver rachaduras ou quebras na bandeja de vidro ou no suporte giratório, entre em contato com o centro de serviço autorizado mais próximo.

Instalação e conexão

1. Este aparelho é destinado exclusivamente para uso doméstico.
2. Este micro-ondas foi projetado apenas para uso embutido. Não se destina ao uso sobre balcão ou dentro de armário.
3. Siga as instruções especiais de instalação.
4. O aparelho pode ser instalado em uma parede com 60 cm de largura.
5. O aparelho está equipado com um plugue e só deve ser conectado a uma tomada com aterramento devidamente instalado.
6. A tensão da rede deve corresponder à tensão especificada na placa de características.
7. O plugue deve ser instalado e o cabo de alimentação só deve ser substituído por um eletricista qualificado. Se o plugue não for acessível após a instalação, deve haver um dispositivo de desconexão de todos os polos na linha de instalação com um espaço de contato de pelo menos 3 mm.
8. Não devem ser usados adaptadores, extensões ou réguas de energia. A sobrecarga pode causar risco de incêndio.



A superfície acessível pode aquecer durante a operação.

Instruções de instalação Deve-se levar em conta o seguinte:

Conexão elétrica

O aparelho está equipado com um plugue e só deve ser conectado a uma tomada com aterramento devidamente instalado.

Apenas um eletricista qualificado que leve em conta as normas apropriadas pode instalar o plugue ou substituir o cabo de alimentação. Se o plugue não puder ser acessado após a instalação, deve haver um disjuntor de isolamento de todos os polos no lado da instalação, com um espaço de contato de pelo menos 3 mm. A proteção do contato deve ser garantida durante a instalação.

Unidades embutidas

O gabinete de instalação não deve ter um painel traseiro atrás do aparelho. Altura mínima de instalação: 850 mm.


As ranhuras e aberturas de ventilação não devem ser cobertas.


Aparelho em uma unidade para fixação na parede – Fig. 1A


Aparelho em uma unidade alta – Fig. 1B


Instalação do micro-ondas – Fig. 2


Nota: Não prenda nem torça o cabo de alimentação.

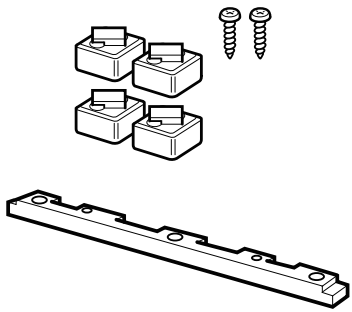


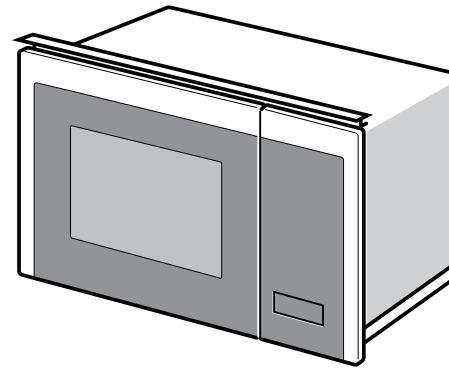


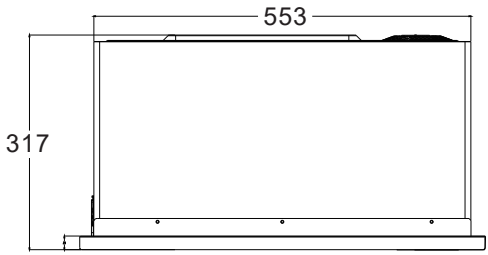

553
317

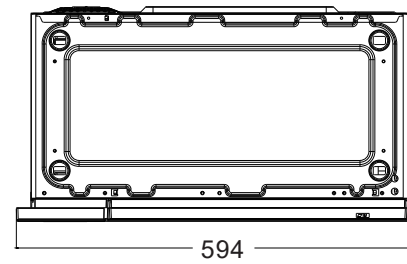

594

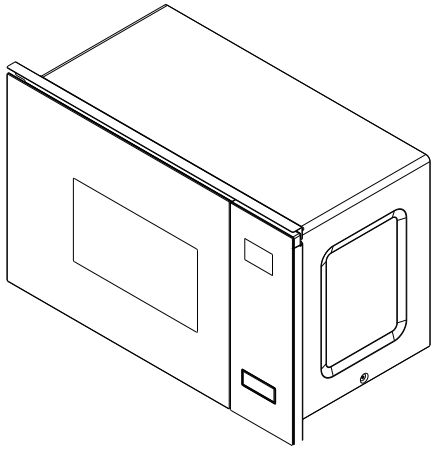

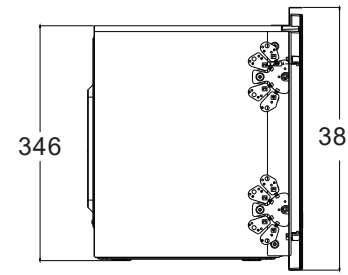
346
386

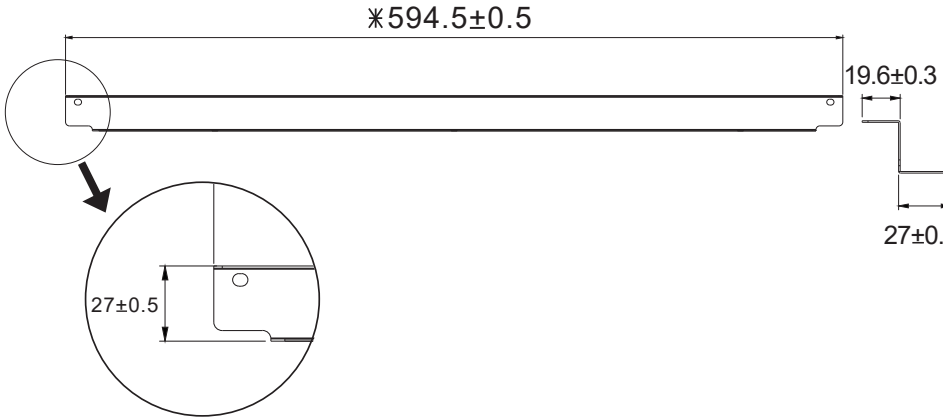

✳594.5±0.5
19.6±0.3
27±0.5
27±0.5

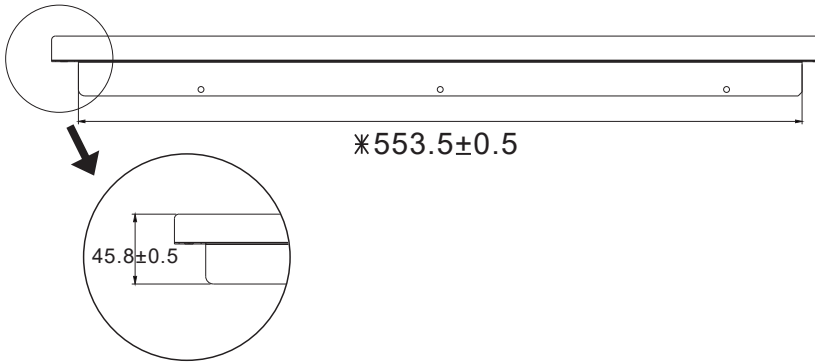

✳553.5±0.5
45.8±0.5




1


A

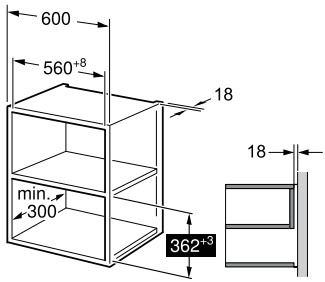

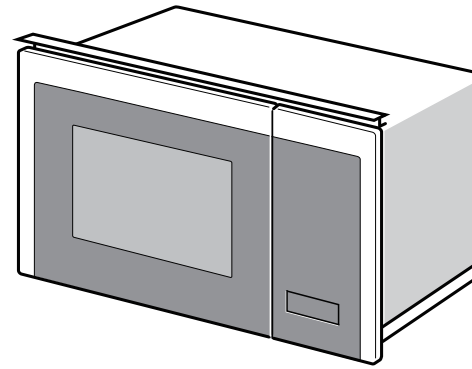



B

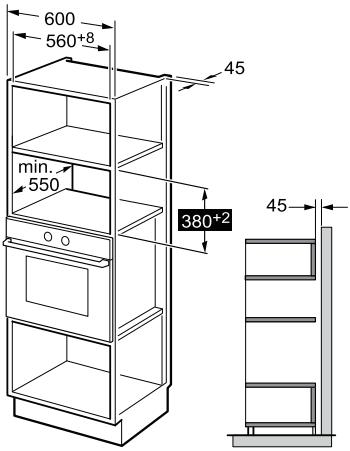


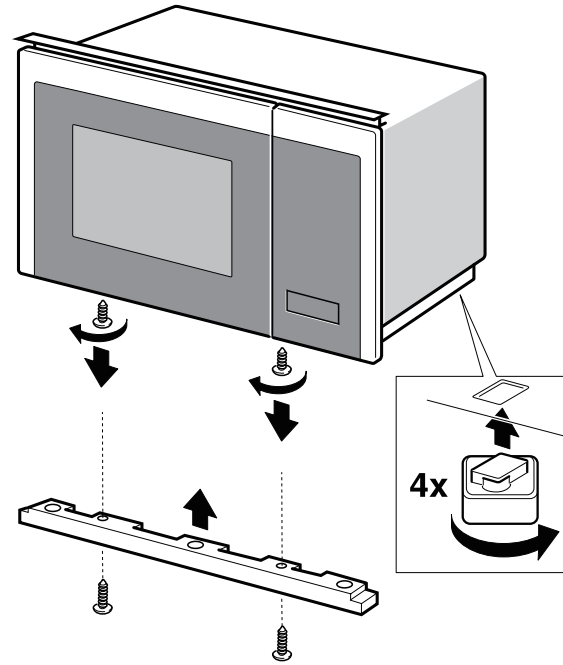



2

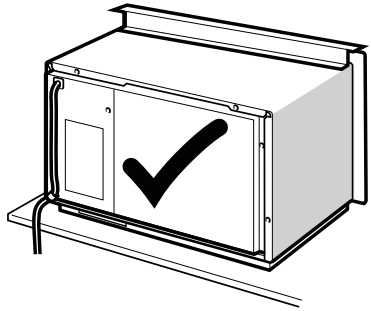

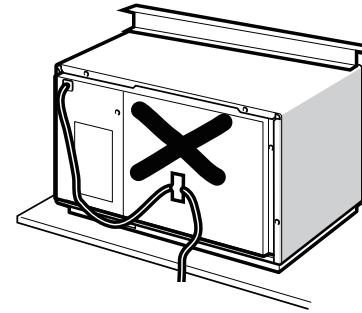

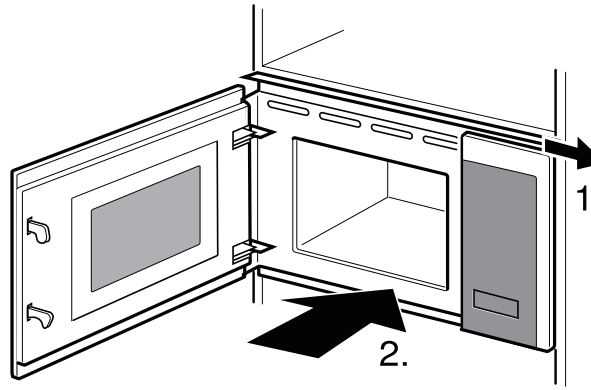

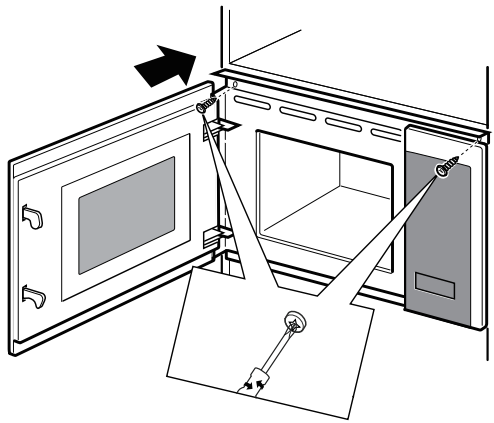

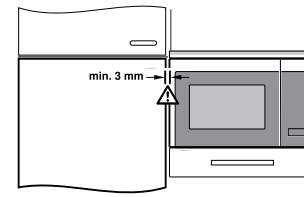

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO

Este micro-ondas utiliza um moderno controle eletrônico para ajustar os parâmetros de cozimento.

Para melhor atender às suas necessidades ao cozinhar:

1. Configuração do relógio

Quando o micro-ondas estiver conectado, ele mostrará “0:00”, e o alarme soará uma vez. O micro-ondas entrará no modo de espera.

1. Pressione "Temporizador" duas vezes, os dígitos da hora começarão a piscar;
2. Gire "" para ajustar os dígitos da hora; o valor deve estar entre 0 e 23.
3. Pressione "Temporizador" para confirmar, os dígitos dos minutos começarão a piscar.
4. Gire "" para ajustar os dígitos dos minutos; o valor deve estar entre 0 e 59.
5. Pressione "Temporizador" para finalizar a configuração do temporizador / relógio da cozinha.
   “: ” ficará fixo. A hora atual será exibida.

Nota: Se o relógio não estiver configurado, o forno não funcionará quando estiver em modo econômico.

2. Cozinhar no micro-ondas

1. Pressione a tecla "Micro-ondas" uma vez, e será exibido “P100”.
2. Pressione "Micro-ondas" repetidamente ou gire "  " para selecionar a potência do micro-ondas.
3. “P100”, “P80”, “P50”, “P30”, “P10” serão exibidos em ordem.
4. Pressione "Início/+30 Seg" para confirmar a configuração.
5. Gire "  " para ajustar o tempo de cozimento. (O tempo máximo de cozimento é de 95 minutos)
6. Pressione "Início/+30 Seg" para iniciar o cozimento.

NOTA: as quantidades de passos para o ajuste do tempo do seletor de codificação são as seguintes:
0---1 min : 5 segundos
1---5 min : 10 segundos
5---10 min : 30 segundos
10---30 min : 1 minuto
30---95 min : 5 minutos

Tabela de potência do micro-ondas

Potência do micro-ondas	Alta	Médio-alta	Média	Médio-baixa	Baixa
Monitor	P100	P80	P50	P30	P10

3. Cozinhar com Grelha ou Combi.

Pressione "Grill / Combi" uma vez, a tela mostrará “G” e pressione "Grill / Combi" repetidamente ou gire "" para selecionar a potência desejada; será exibido “G”, “C-1” ou “C-2”. Pressione "Início/+30 Seg" para confirmar a seleção.

Gire "" para ajustar o tempo de cozimento. (O tempo máximo de cozimento é de 95 minutos)

Pressione "Início/+30 Seg" novamente para começar a cozinhar.

Exemplo: Se desejar usar 55% de potência do micro-ondas e 45% de potência da grelha (C-1), pode cozinhar durante 10 minutos, depois pressionar o botão "Início/+30 Seg" para iniciar.

1. Pressione "Grill / Combi" uma vez. A tela mostrará “G”.
2. Continue pressionando "Grill / Combi" até que a tela mostre “C-1”.
3. Pressione "Início/+30 Seg" para confirmar.
4. Gire "" para ajustar o tempo de cozimento até que o micro-ondas mostre “10:00”.
5. Pressione "Início/+30 Seg" para começar a cozinhar.

Instruções de combinação de energia:

Programa	Tela	Potência micro-ondas	Potência da grelha
Grelha	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

Nota: Se, ao passar a metade do tempo da função grill, o micro-ondas apitar duas vezes, isso é normal. Para um melhor efeito ao assar os alimentos, deve-se virar os alimentos, fechar a porta e pressionar "Início/+30 Seg" para continuar o cozimento. Se nenhuma ação for realizada, o micro-ondas continuará funcionando.

4. Descongelar por peso

1. Pressione "Descongelar por peso" uma vez, a tela mostrará “dEF1”.
2. Gire "" para selecionar o peso dos alimentos. A faixa de peso é de 100 a 2000 g.
3. Pressione a tecla "Início/+30 Seg" para iniciar o descongelamento.

Nota: Se a metade do tempo de descongelamento passar, o micro-ondas apitará duas vezes; isso é normal. Para um melhor efeito de descongelamento, vire os alimentos, feche a porta e pressione "Início/+30 Seg" para continuar o cozimento. Se nenhuma ação for realizada, o micro-ondas continuará funcionando.

5. Descongelar por tempo

1. Pressione "Descongelar por tempo" uma vez, a tela mostrará “dEF2”.
2. Gire "" para selecionar o tempo de cozimento. O tempo máximo é de 95 minutos.
3. Pressione a tecla "Início/+30 Seg" para iniciar o descongelamento.

Nota: Se a metade do tempo de descongelamento passar, o micro-ondas apitará duas vezes; isso é normal. Para um melhor efeito de descongelamento, vire os alimentos, feche a porta e pressione "Início/+30 Seg" para continuar o cozimento. Se nenhuma ação for realizada, o micro-ondas continuará funcionando.

6. Cozimento Multiestágio

É possível configurar no máximo 2 estágios. Se um dos estágios for descongelamento, ele deve ser configurado como o primeiro estágio automaticamente. O alarme soará uma vez após cada estágio e o próximo estágio começará.

Nota: o menu automático e o cozimento rápido não podem ser configurados como um dos estágios múltiplos.

Exemplo: se desejar descongelar os alimentos por 5 minutos e depois cozinhar com 80% da potência do micro-ondas por 7 minutos, os passos são os seguintes:

1. Pressione "Descongelar por tempo" uma vez, a tela mostrará “dEF2”.
2. Gire "  " para ajustar o tempo de descongelamento para 5 minutos;
3. Pressione "Micro-ondas" uma vez, a tela mostrará “P100”.
4. Pressione "Micro-ondas" repetidamente para selecionar a potência do micro-ondas até que apareça “P80”;
5. Pressione "Início/+30 Seg" para confirmar.
6. Gire "  " para ajustar o tempo de cozimento para 7 minutos;
7. Pressione "Início/+30 Seg" para começar o cozimento.

7. Temporizador

1. Pressione "Temporizador" uma vez, a tela mostrará “00:00”.
2. Gire "  " para inserir o tempo do temporizador correto.
3. (O tempo máximo de cozimento é de 95 minutos)
4. Pressione "Início/+30 Seg" para confirmar o ajuste.
5. Quando o tempo de cozimento terminar, o alarme soará 5 vezes.

Se o relógio (sistema de 24 horas) estiver configurado, a tela mostrará a hora atual.

Nota: O tempo de cozimento é diferente do sistema de 24 horas. O temporizador de cozimento é um temporizador separado.

8. Menu automático

1. Em modo de espera, gire "" para a direita para selecionar o menu.
2. Pressione "Início/+30 Seg" para confirmar o menu escolhido.
3. Gire "" para selecionar o peso do alimento.
4. Pressione "Início/+30 Seg" para começar a cozinhar.

Instruções de combinação de energia:

Menu	Peso	Potência
A1 Pizza	200g	100% (Micro-ondas)
	400g	
A2 Carne	250g	100% (Micro-ondas)
	350g	
	450g	
A3 Verduras	200g	100% (Micro-ondas)
	300g	
	400g	
A4 Massa	50g (com 450g de água fria)	80% (Micro-ondas)
	100g (com 800g de água fria)	
A5 Batata	200g	100% (Micro-ondas)
	400g	
	600g	
A6 Peixe	250g	80% (Micro-ondas)
	350g	
	450g	
A7 Bebida	1 xícara (cerca de 120ml)	100% (Micro-ondas)
	2 xícaras (cerca de 240ml)	
	3 xícaras (cerca de 360ml)	
A8 Pipoca	50g	100% (Micro-ondas)
	100g	

9. Cozimento rápido

1. Em modo de espera, pressione a tecla "Início/+30 Seg" para cozinhar com um nível de potência de 100% durante 30 segundos. Cada vez que pressionar a mesma tecla, serão adicionados mais 30 segundos. O tempo máximo de cozimento é de 95 minutos.
2. Durante o cozimento no micro-ondas, grill, combinação de cozimento ou descongelamento por tempo, pressione "Início/+30 Seg" para aumentar o tempo de cozimento.
3. Nos modos de menu automático e descongelamento por peso, o tempo de cozimento não pode ser aumentado pressionando "Início/+30 Seg".
4. Em modo de espera, gire "  " para a esquerda para selecionar o tempo de cozimento. Depois de ajustar o tempo de cozimento, pressione "Início/+30 Seg" para ajustar o som do alarme com 100% do nível de potência.

10. Função de bloqueio para crianças

Bloqueio: em modo de espera, pressione "STOP" por 3 segundos para ativar o modo de bloqueio para crianças e o visor mostrará a hora atual se estiver ajustada, caso contrário a tela mostrará "  ".

Desbloqueio: em estado bloqueado, pressione "STOP" por 3 segundos para liberar o bloqueio.

11. Função de verificação

1. Durante o cozimento no micro-ondas, grill ou modo combinado, pressione "Micro-ondas" ou "Grill / Combi", a potência atual será exibida por 3 segundos.
2. Se o relógio estiver ajustado, durante o cozimento, pressione "Temporizador" para verificar a hora atual. Ela será exibida por 3 segundos.

12. Especificações

1. Se a porta for aberta durante o cozimento, feche a porta e pressione "Início/+30 Seg" para continuar o cozimento.
2. Uma vez configurado o programa de cozimento, se não for pressionado "Início/+30 Seg" em 1 minuto, o horário será exibido. O ajuste será cancelado.
3. O zumbido soará uma vez a cada pressionamento inválido; o forno não responderá à entrada inválida.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

NORMAL	
O micro-ondas interfere na TV	Enquanto o micro-ondas estiver em funcionamento, podem ocorrer interferências, mas isso é semelhante às causadas por qualquer pequeno eletrodoméstico como batedeira, aspirador, ventilador.
Luz fraca no micro-ondas	Se a potência for baixa, o micro-ondas pode emitir uma luz fraca. Isso é normal.
Acúmulo de ar quente na porta e saída de ar quente pelo respiradouro \	Às vezes, o vapor se acumula em locais frios como a porta do micro-ondas, embora tenda a sair pelas aberturas de ventilação. Isso é normal.
O micro-ondas começa a funcionar sem comida dentro	É proibido operar o aparelho sem nenhum alimento em seu interior. É muito perigoso.

Problema	Possível causa	Solução
O micro-ondas não liga	O cabo de alimentação não está bem conectado	Desconecte e reconecte após 10 segundos
	Fusíveis queimados	Substitua o fusível ou religue o disjuntor (reparos devem ser feitos por profissional técnico)
	Problema na tomada	Teste com outros aparelhos elétricos
O micro-ondas não aquece	A porta não está bem fechada	Feche bem a porta
O prato giratório faz barulho quando o micro-ondas funciona	Suporte do rolete sujo e parte inferior do micro-ondas	Verifique a manutenção do micro-ondas para limpar a parte suja



Segundo a diretiva sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), os REEE devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se em algum momento no futuro você precisar se desfazer deste produto, por favor NÃO o descarte junto com o lixo doméstico. Encaminhe este produto aos pontos de recolha de REEE disponíveis na sua localidade.

aspes

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODÈLE : AMWI2800DGN

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes et conservez-les soigneusement. En suivant ces consignes, votre micro-ondes vous offrira de nombreuses années de bon service.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

(a) N’essayez pas de faire fonctionner ce four à micro-ondes avec la porte ouverte, car cela pourrait entraîner une exposition dangereuse à l’énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas endommager ni forcer les dispositifs de sécurité.

(b) Ne placez aucun objet sur la surface avant du four à micro-ondes et assurez-vous que la porte est propre, sans résidus ou produits de nettoyage susceptibles de s’accumuler sur les surfaces d’étanchéité.

(c) AVERTISSEMENT : Si la porte ou ses verrous sont endommagés, le micro-ondes ne doit pas être utilisé tant qu’il n’a pas été réparé par une personne qualifiée.

AVERTISSEMENT :

Si l’appareil n’est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface peut se détériorer et affecter la durée de vie de l’appareil.

SPÉCIFICATIONS

Modèle :	AMWI2800DGN
Tension nominale :	230V~50Hz
Puissance d'entrée nominale	
(micro-ondes) :	1270W
Puissance de sortie nominale	
(micro-ondes) :	800W
Puissance d'entrée nominale (gril) :	1000W
Capacité du micro-ondes :	20L
Diamètre du plateau tournant :	255mm
Dimensions extérieures :	594X317X386mm
Poids net :	Env. 17,8kg

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures aux personnes ou d'autres accidents lors de l'utilisation de votre appareil électroménager, suivez ces précautions de base, notamment :

1. Lisez et suivez les instructions spécifiques :
2. « PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES ».
3. Les personnes (y compris les enfants) ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale, ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances suffisantes, ne doivent pas utiliser l'appareil, sauf si elles sont surveillées ou assistées par une personne responsable de leur sécurité et qui leur explique comment utiliser l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans, sauf sous surveillance.
4. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
6. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout risque de choc électrique.
7. AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer des opérations de réparation ou d'entretien impliquant le retrait du couvercle de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

7. AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés, car ils pourraient exploser.
8. Lors du chauffage d'aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le micro-ondes en raison du risque d'incendie.
9. Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à une utilisation au micro-ondes.
10. En cas de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil de la prise et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
11. Le chauffage de boissons au micro-ondes peut entraîner un retard d'ébullition dangereux ; soyez donc prudent lors de la manipulation ou de l'ouverture du récipient.
12. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être bien agité ou remué, et la température doit être vérifiée avant consommation afin d'éviter des brûlures.
13. Les œufs avec leur coquille ou les œufs entiers cuits ne doivent pas être chauffés au micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après avoir été sortis du four.
14. Le four à micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus d'aliments doivent être retirés.
15. Un nettoyage insuffisant du micro-ondes peut détériorer sa surface, réduire sa durée de vie utile et entraîner des situations dangereuses.
16. Utilisez uniquement une sonde de température recommandée pour une utilisation au micro-ondes (pour les modèles équipés d'un capteur de température).

7. Le micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (Pour les micro-ondes avec porte décorative.)
8. Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique.
9. Le micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage de vêtements ou de linge et le chauffage de coussins thermiques, chaussures, éponges, chiffons humides ou similaires peuvent entraîner des blessures, un incendie ou une inflammation.
10. Aucun récipient métallique ne doit être utilisé pour les aliments et boissons pendant la cuisson au micro-ondes.
11. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur vapeur.
12. Il convient de faire attention à ne pas déplacer le plateau tournant en retirant les récipients de l'appareil. (Pour les appareils fixes et les appareils encastrables utilisés à une hauteur égale ou supérieure à 900 mm du sol et avec des pieds réglables. Cela ne s'applique pas aux appareils avec une porte à charnière horizontale en bas.)
13. L'appareil est destiné à être utilisé de manière indépendante.
14. Ne pas utiliser de vapeur pour nettoyer.
15. La surface d'un tiroir de rangement peut devenir chaude.
16. AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Faites attention à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils sont sous surveillance constante.

27. Pendant l’utilisation, l’appareil chauffe. Il faut faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants à l’intérieur du micro-ondes.
28. AVERTISSEMENT : Les parties accessibles peuvent chauffer pendant l’utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l’écart.
29. L’appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d’éviter toute surchauffe. (Cela ne s’applique pas aux appareils avec porte décorative.)
30. AVERTISSEMENT : Lorsque l’appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le micro-ondes que sous la surveillance d’un adulte en raison des températures générées.
31. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs puissants ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du micro-ondes, car ils peuvent rayer la surface et provoquer sa casse.

¡AVERTISSEMENT! N'oubliez pas de nettoyer régulièrement la petite plaque de mica intérieure à droite pour éviter de brûler.

COMMENT NETTOYER LA PLAQUE DE MICA


1.Éteignez et débranchez le micro-ondes. Assurez-vous que le micro-ondes est éteint et débranché pour éviter les accidents.

2.Humidifiez un chiffon ou une éponge avec de l'eau. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou d'éponges abrasives car ils pourraient endommager le mica!

3.Essuyez doucement. Essuyez le chiffon ou l'éponge humide sur le mica pour éliminer la graisse et la saleté. N'appliquez pas trop de pression pour ne pas endommager le matériau!

4.S écher. Après avoir essuyé le chiffon humide, essuyez le mica avec un chiffon propre et parfaitement sec.

Remarque : Un mica en mauvais état peut affecter le fonctionnement du micro-ondes et constituer un risque pour la sécurité.

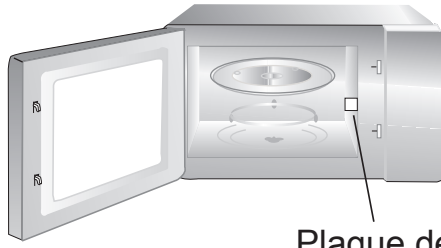

LIRE ET CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations sur la consommation d'énergie du produit et le temps maximal pour atteindre le mode basse consommation applicable .

Mode Veille	0.8 W
Le temps maximal nécessaire pour que le micro-ondes passe automatiquement en mode ou en condition de basse consommation applicable.	20 minutes.

Pour réduire le risque de blessures, l'appareil doit être connecté à la terre.

DANGER

Risque de choc électrique. Toucher certains composants internes peut provoquer des blessures graves voire la mort. Ne démontez pas l'appareil.

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon avec un fil de terre et une fiche avec mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise murale correctement installée et mise à la terre. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou si vous avez des doutes sur le bon raccordement de l'appareil. Si une rallonge est nécessaire, utilisez-en une avec mise à la terre à 3 conducteurs.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement liés aux longs cordons.
2. Si vous utilisez un cordon plus long ou une rallonge :
3. (1) la puissance électrique du cordon ou de la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil,
4. (2) la rallonge doit avoir trois conducteurs avec mise à la terre.
5. Le cordon plus long doit être disposé de manière à ne pas pendre du comptoir ou de la table, où il pourrait être tiré par des enfants ou entraîner des chutes accidentelles.

NETTOYAGE Assurez-vous que l'appareil est débranché de la source d'alimentation. 1. Nettoyez la cavité du micro-ondes après chaque utilisation avec un chiffon légèrement humide. 2. Nettoyez les accessoires normalement avec de l'eau tiède et du savon. 3. Le rebord de la porte et les surfaces adjacentes doivent également être soigneusement nettoyés lorsqu'elles sont sales. 4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du micro-ondes, car ils peuvent rayer la surface ou casser la vitre. Suggestion de nettoyage : Pour faciliter le nettoyage des zones difficiles d'accès, placez 300 ml (1/2 tasse) d'eau dans un bol allant au micro-ondes et chauffez-le à puissance moyenne pendant 10 minutes. Nettoyez ensuite le micro-ondes avec un chiffon doux et sec.

PRÉCAUTION Risque de blessures. Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer toute opération de réparation impliquant le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

USTENSILES Consultez les instructions dans la section « Matériaux pouvant être utilisés au micro-ondes et ceux à éviter ». Certains ustensiles métalliques peuvent ne pas être sûrs pour une utilisation au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile concerné selon la procédure décrite ci-après.

Matériaux pouvant être utilisés au micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Assiette brunissante	Suivez les instructions du fabricant. Le dessous de l'assiette brunissante doit être à au moins 5 mm au-dessus du plateau tournant. Une mauvaise utilisation peut entraîner sa casse
Vaisselle	Réservé à l usage au micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour réchauffer des aliments jusqu'à ce qu'ils soient tièdes. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se briser.
Verre	Utilisez uniquement du verre résistant à la chaleur conçu pour le micro-ondes. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune pièce métallique. N'utilisez pas de verrerie fêlée ou ébréchée.
Sacs pour micro-ondes	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec un lien métallique. Faites des incisions pour permettre à la vapeur de s'échapper
Assiettes et gobelets en papier	Utilisé pour des cuissons brèves et le réchauffement uniquement. Ne laissez pas le micro-ondes sans surveillance pendant l'utilisation.
Essuie-tout	Utilisez pour envelopper les aliments lors du réchauffage et pour absorber les graisses. Ne chauffez pas pendant une période prolongée sans surveillance
Papier parchemin	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson vapeur.

Plastiques	Convient uniquement pour les micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. L'étiquette doit indiquer « adapté au micro-ondes ». Certains récipients en plastique ramollissent lorsque leur contenu est chauffé. Les « sacs de cuisson » et les sacs plastiques hermétiquement fermés doivent être découpés, perforés ou ventilés.
Film plastique	Convient uniquement pour les micro-ondes. Utilisez pour envelopper les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas le plastique entrer en contact avec les aliments.
Thermomètres	Convient uniquement pour les micro-ondes (pour la viande et les confiseries).
Papier ciré	Utilisé comme couvercle pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

Matériaux à éviter au micro-ondes


Ustensiles	**Remarques**
Plateau en aluminium	Peut provoquer des étincelles. Transférez les aliments dans une assiette adaptée au micro-ondes.
Emballages en carton avec poignée en métal	Peut provoquer des étincelles. Transférez les aliments dans une assiette adaptée au micro-ondes.
Métal ou attaches métalliques	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Les décorations métalliques peuvent provoquer des étincelles.
Sacs en papier	Le métal peut provoquer un incendie dans le micro-ondes.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé au micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

CONFIGURATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES

Noms des pièces du micro-ondes et accessoires

Retirez tous les matériaux en carton et les éléments présents dans la cavité du micro-ondes.

Votre four à micro-ondes est livré avec les accessoires suivants :

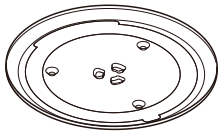

Plateau en verre




Ensemble de l'anneau du plateau tournant




Manuel d'instructions



Axe rotatif

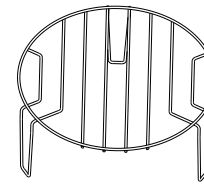


Grille du gril (Ne doit pas être utilisée en mode micro-ondes et doit être placée sur le plateau en verre)

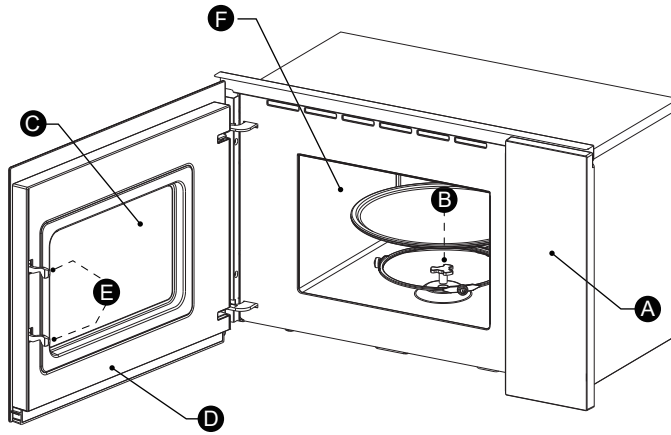

A) Panneau de commande
B) Axe du plateau tournant
C) Fenêtre
D) Charnière de la porte
E) Système de verrouillage de sécurité
F) Cavité du micro-ondes

Installation du plateau tournant

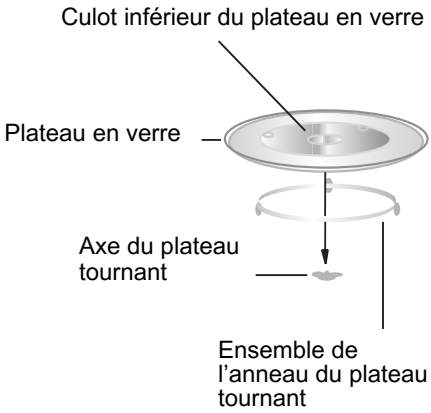

a. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être retiré.

b. Ensemble de l'anneau : le plateau en verre et le plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.

c. Tous les aliments et récipients doivent être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.

d. En cas de fissures ou de cassures du plateau en verre ou du support tournant, contactez le centre de service agréé le plus proche.

Installation et raccordement

1. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
2. Ce micro-ondes est conçu uniquement pour une installation encastrée. Il n'est pas destiné à être utilisé sur un plan de travail ou à l'intérieur d'un meuble.
3. Suivez les instructions d'installation spécifiques.
4. L'appareil peut être installé dans un mur d'une largeur de 60 cm.
5. L'appareil est équipé d'une fiche et doit être branché à une prise correctement mise à la terre.
6. La tension du réseau doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
7. La fiche doit être installée et le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que par un électricien qualifié. Si la fiche n'est pas accessible après l'installation, un dispositif de déconnexion de tous les pôles du circuit d'installation avec un espace de contact d'au moins 3 mm doit être prévu.
8. N'utilisez pas d'adaptateurs, de rallonges ni de multiprises. Une surcharge pourrait provoquer un risque d'incendie.



La surface accessible peut chauffer pendant le fonctionnement.

IInstructions d'installation — Les points suivants doivent être pris en compte :

Raccordement électrique

L'appareil est équipé d'une fiche et doit être branché uniquement à une prise correctement mise à la terre.

Seul un électricien qualifié, respectant les normes appropriées, peut installer la fiche ou remplacer le câble d'alimentation. Si la fiche n'est pas accessible après l'installation, un disjoncteur d'isolement de tous les pôles doit être installé du côté de l'installation, avec un espacement de contact d'au moins 3 mm. Une protection contre les contacts doit être assurée pendant l'installation.

Appareils encastrés

Le meuble d'encastrement ne doit pas comporter de panneau arrière derrière l'appareil. Hauteur minimale d'installation : 850 mm.


Les fentes et ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées.


Appareil dans une unité murale – Fig. 1A


Appareil dans une colonne haute – Fig. 1B


Installation du micro-ondes – Fig. 2


Remarque : Ne pliez ni tordez le cordon d'alimentation.

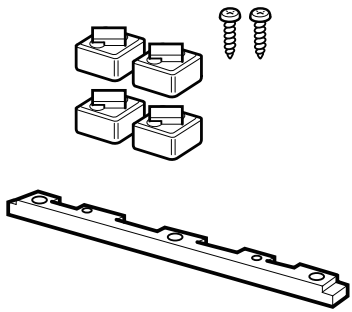


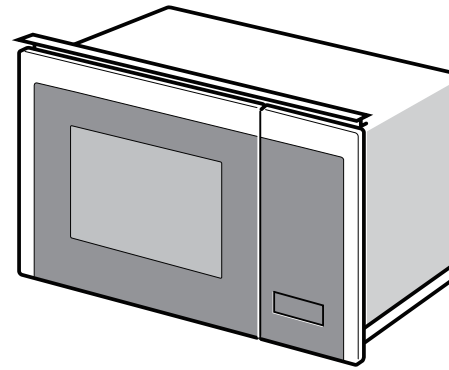


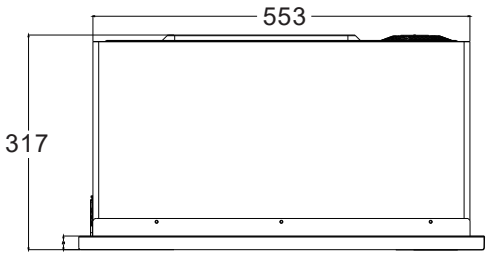

553
317

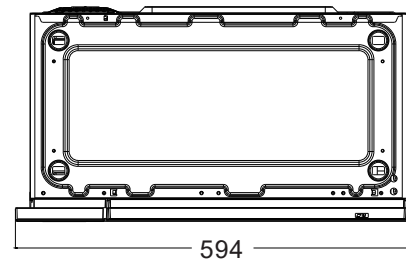

594

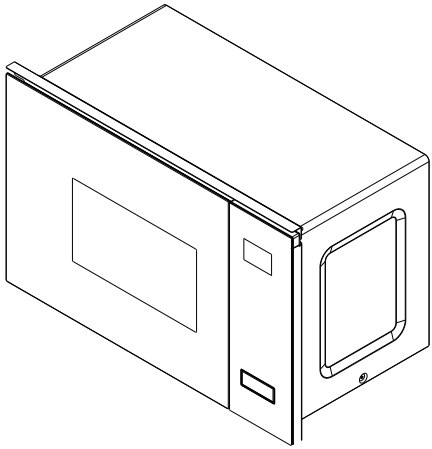

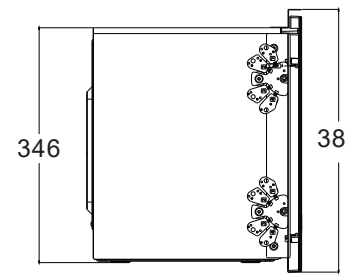
346
386

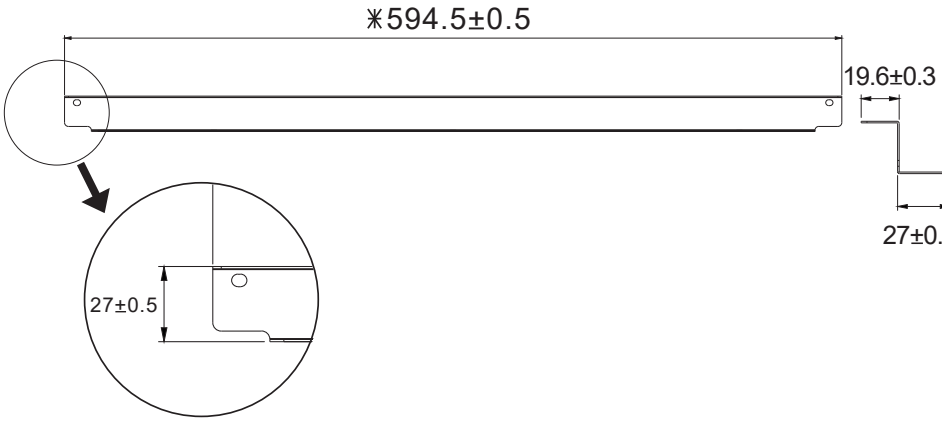

✳594.5±0.5
19.6±0.3
27±0.5
27±0.5

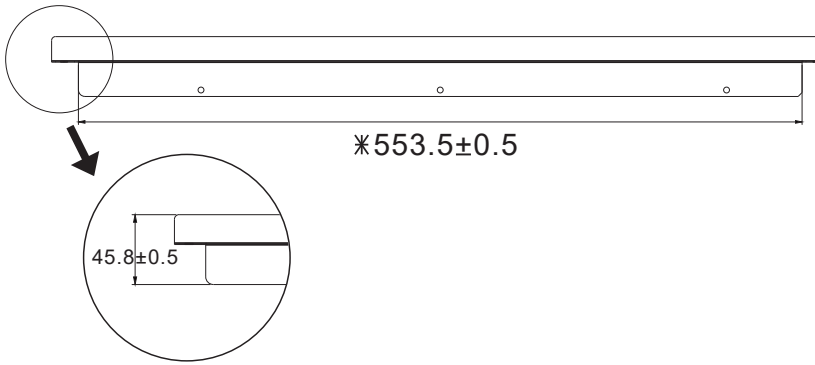
✳553.5±0.5
45.8±0.5




1


A

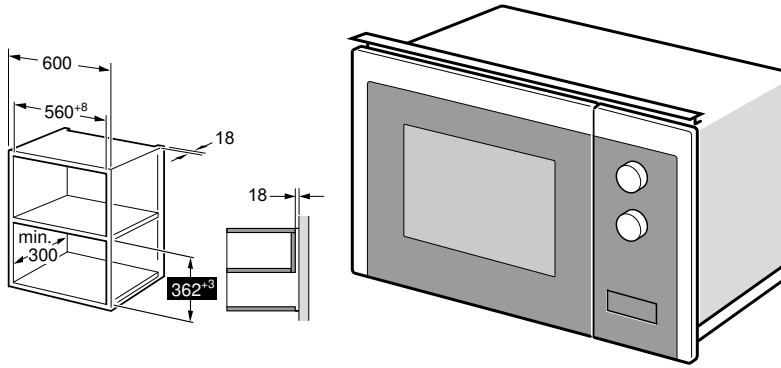



B

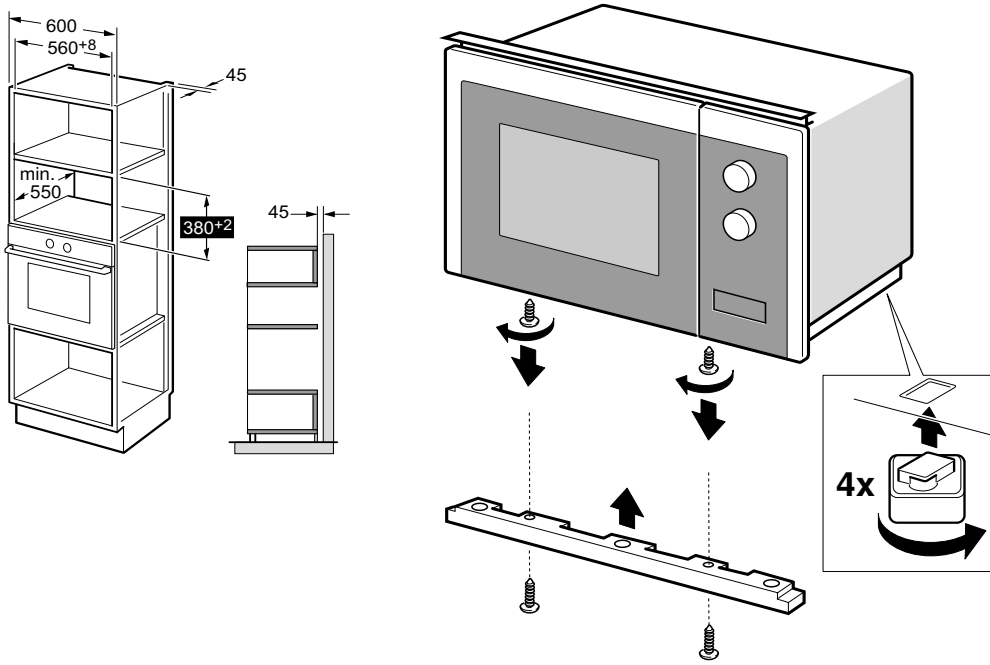



2

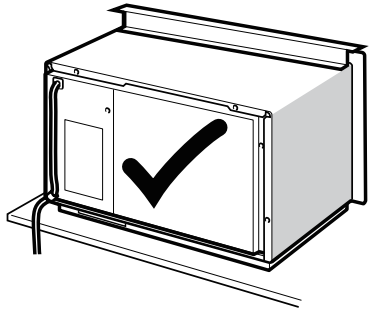

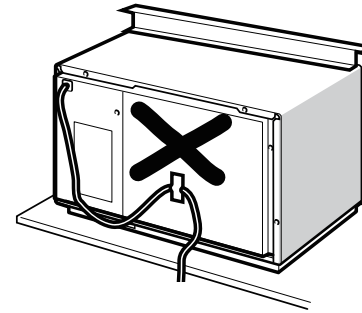

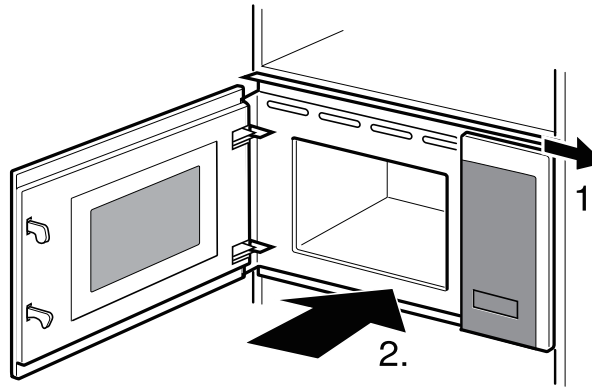

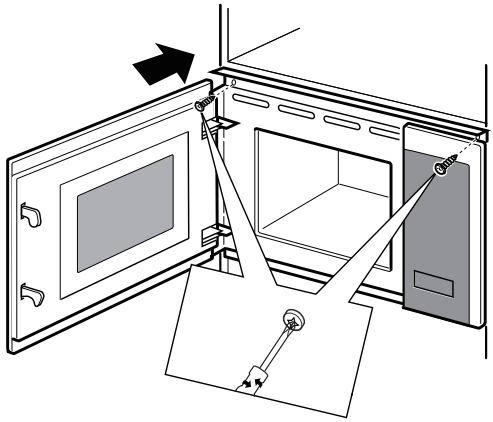

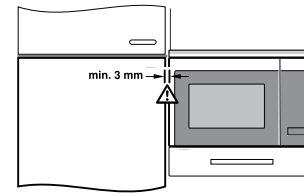

INSTRUCTION D'UTILISATION

Ce four à micro-ondes utilise un système de commande électronique moderne pour régler les paramètres de cuisson.

Pour répondre au mieux à vos besoins lors de la cuisson :

1. Réglage de l'horloge

Lorsque le micro-ondes est branché, l'écran affiche "0:00" et une alarme sonore retentit une fois. Le micro-ondes passe en mode veille.

1. Appuyez deux fois sur "Minuteur", les chiffres des heures se mettront à clignoter.
2. Tournez "  " pour régler les heures ; la valeur doit être comprise entre 0 et 23.
3. Appuyez sur "Minuteur" pour confirmer ; les chiffres des minutes commenceront à clignoter.
4. Tournez "  " pour régler les minutes ; la valeur doit être comprise entre 0 et 59.
5. Appuyez sur "Minuteur" pour terminer le réglage de l 'horloge/minuteur de cuisine.
   Le symbole ":" restera fixe. L'heure actuelle sera affichée.
   Remarque : Si l'horloge n'est pas réglée, le four ne fonctionnera pas en mode économique.

2. Cuisson au micro-ondes

1. Appuyez une fois sur la touche "Micro-ondes", "P100" s'affichera.
2. Appuyez plusieurs fois sur "Micro-ondes" ou tournez "  " pour sélectionner la puissance de cuisson.
   "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" s'affichent dans cet ordre.
4. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour confirmer le réglage. Tournez "  " pour ajuster la durée de cuisson (le temps maximal est de 95 minutes).
5. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour lancer la cuisson.

REMARQUE : les intervalles de réglage du temps à l'aide du sélecteur sont les suivants :

0 — 1 min : 5 secondes
1 — 5 min : 10 secondes
5 — 10 min : 30 secondes
10 — 30 min : 1 minute
30 — 95 min : 5 minutes

Tableau des puissances du micro-ondes

Puissance du micro-ondes	Élevée	Moyenne-élevée	Moyenne	Moyenne-faible	Faible
Affichage	P100	P80	P50	P30	P10

3. Cuisson avec Gril ou Combi

Appuyez une fois sur "Grill / Combi", l'écran affichera " G ", puis appuyez plusieurs fois sur "Grill / Combi" ou tournez " " pour sélectionner la puissance souhaitée ; "G", "C-1" ou "C-2" s'afficheront. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour confirmer la sélection.

Tournez " " pour régler le temps de cuisson. (Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes)

Appuyez de nouveau sur "Démarrer/+30 sec" pour commencer la cuisson.
Exemple : si vous souhaitez utiliser 55 % de puissance micro-ondes et 45 % de puissance gril (mode C-1), et cuire pendant 10 minutes, vous devez appuyer sur le bouton "Démarrer/+30 sec" pour démarrer.

1. Appuyez une fois sur "Grill / Combi". L'écran affichera "G".
2. Continuez à appuyer sur "Grill / Combi" jusqu'à ce que l'écran affiche "C-1".
3. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour confirmer.
4. Tournez " " pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que l'écran affiche "10:00".
5. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour lancer la cuisson.

Instructions de combinaison de puissance

Programme	Écran	Puissance micro-ondes	Puissance du gril
Gril	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

Remarque : Si, à mi-cuisson en mode gril, le micro-ondes émet deux bips, c'est normal. Pour de meilleurs résultats de cuisson, il est recommandé de retourner les aliments, de refermer la porte et d'appuyer sur "Démarrer/+30 sec" pour reprendre la cuisson. Si aucune action n'est effectuée, le micro-ondes continuera à fonctionner.

4. Décongélation par poids

1. Appuyez une fois sur "Décongélation par poids", l'écran affichera "dEF1".
2. Tournez "" pour sélectionner le poids des aliments. La plage de poids va de 100 à 2000 g.
3. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour lancer la décongélation.

Remarque : Si, à mi-décongélation, le micro-ondes émet deux bips, c'est normal. Pour de meilleurs résultats, retournez les aliments, refermez la porte et appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour continuer la décongélation. Si aucune action n'est effectuée, le micro-ondes poursuivra automatiquement.

5. Décongélation par durée

1. Appuyez une fois sur "Décongélation par durée", l'écran affichera "dEF2".
2. Tournez "" pour sélectionner le temps de cuisson. Le temps maximal est de 95 minutes.
3. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour lancer la décongélation.

Remarque : Si, à mi-décongélation, le micro-ondes émet deux bips, c'est normal. Pour de meilleurs résultats, retournez les aliments, refermez la porte et appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour continuer la cuisson. Si aucune action n'est effectuée, le micro-ondes continuera à fonctionner.

6. Cuisson en plusieurs étapes

Il est possible de programmer un maximum de 2 étapes. Si l'une des étapes est une décongélation, elle doit obligatoirement être programmée comme première étape.

Une alarme retentira une fois à la fin de chaque étape, puis l'étape suivante commencera.

Remarque : les menus automatiques et la cuisson rapide ne peuvent pas être utilisés dans une cuisson à plusieurs étapes.

Exemple : pour décongeler les aliments pendant 5 minutes et ensuite cuire avec 80 % de puissance micro-ondes pendant 7 minutes, les étapes sont les suivantes :

1. Appuyez une fois sur "Décongélation par durée", l'écran affichera "dEF2".
2. Tournez "  " pour régler le temps de décongélation à 5 minutes.
3. Appuyez sur "Micro-ondes" une fois, l'écran affichera "P100".
4. Appuyez plusieurs fois sur "Micro-ondes" pour sélectionner la puissance. Lorsque "P80" s'affiche, arrêtez-vous.
5. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour confirmer.
6. Tournez "  " pour régler le temps de cuisson à 7 minutes.
7. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour lancer la cuisson.

7. Minuteur

1. Appuyez une fois sur "Minuteur", l'écran affichera "00:00".
2. Tournez "  " pour définir la durée correcte du minuteur (le temps maximal est de 95 minutes).
3. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour confirmer le réglage.
4. Une fois le compte à rebours terminé, l'alarme sonnera 5 fois.

Si l'horloge (format 24h) est déjà réglée, l'écran affichera l'heure actuelle.

Remarque : le temps de cuisson est différent du format horaire 24h. Le minuteur de cuisson est un minuteur distinct.

8. Menu automatique

1. En mode veille, tournez "  " vers la droite pour sélectionner le menu.
2. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour confirmer le menu sélectionné.
3. Tournez "  " pour sélectionner le poids de l'aliment.
4. Appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour commencer la cuisson.

Instructions de combinaison de puissance :

Menu	Poids	Puissance
A1 Pizza	200g, 400g	100% (Micro-ondes)
A2 Viande	250g, 350g, 450g	100% (Micro-ondes)
A3 Légumes	200g, 300g, 400g	100% (Micro-ondes)
A4 Pâtes	50g (avec 450g d'eau froide)	80% (Micro-ondes)
	100g (avec 800g d'eau froide)	80% (Micro-ondes)
A5 Pommes de terre	200g, 400g 600g	100% (Micro-ondes)
A6 Poisson	250g, 350g, 450g	80% (Micro-ondes)
A7 Boisson	1 tasse (environ 120ml)	100% (Micro-ondes)
	2 tasses (environ 240ml)	100% (Micro-ondes)
	3 tasses (environ 360ml)	100% (Micro-ondes)
A8 Pop-corn	50g, 100g	100% (Micro-ondes)

9. Cuisson rapide

1. En mode veille, appuyez sur la touche "Démarrer/+30 sec" pour cuire à une puissance de 100 % pendant 30 secondes. Chaque pression supplémentaire sur la même touche ajoute 30 secondes. Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.
2. Pendant la cuisson au micro-ondes, au gril, en mode combiné ou en décongélation par durée, appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour augmenter le temps de cuisson.
3. En mode automatique et en décongélation par poids, le temps de cuisson ne peut pas être augmenté en appuyant sur "Démarrer/+30 sec".
4. En mode veille, tournez "  " vers la gauche pour sélectionner le temps de cuisson. Après avoir défini le temps, appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour démarrer la cuisson à une puissance de 100 %.

10. Fonction de verrouillage enfants

Verrouillage : En mode veille, appuyez sur "STOP" pendant 3 secondes pour activer le verrouillage enfants. L'écran affichera alors l'heure si elle est réglée, sinon "  " s'affichera.

Déverrouillage : En mode verrouillé, appuyez sur "STOP" pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage.

11. Fonction de vérification

1. Pendant la cuisson au micro-ondes, en mode combiné ou au gril, appuyez sur "Micro-ondes" ou "Grill / Combi", la puissance actuelle s'affichera pendant 3 secondes.
2. Si l'horloge est réglée, pendant la cuisson, appuyez sur "Minuteur" pour vérifier l'heure. Elle sera affichée pendant 3 secondes.

12. Spécifications

1. Si la porte est ouverte pendant la cuisson, refermez-la et appuyez sur "Démarrer/+30 sec" pour reprendre la cuisson.
2. Lorsqu'une touche non valide est pressée, l'heure s'affichera "0:00" et un bip sonore retentira.
3. Si vous appuyez 3 fois de suite sur une touche invalide, le four n'y répondra pas et un message d'entrée invalide s'affichera.

DÉPANNAGE:

NORMAL	
Les micro-ondes provoquent des interférences avec laTV	Pendant le fonctionnement du micro-ondes, des interférences peuvent survenir, mais cela est similaire à celles causées par d'autres petits appareils électroménagers comme un mixeur, un aspirateur ou un ventilateur.
Le micro-ondes interfère avec la télévision	Si la puissance est faible, le micro-ondes peut émettre une lumière faible. C'est normal.
Lumière faible dans le micro-ondes Accumulation d'air chaud sur la porte et sortie d'air chaud par l'évent \	Parfois, de la vapeur s'accumule sur des surfaces froides comme la porte du micro-ondes, bien qu'elle tende à s'échapper par les ouvertures de ventilation. C'est normal.
Le micro-ondes commence à fonctionner sans aliment à l'intérieur	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil sans aliment à l'intérieur. C'est très dangereux.

Problème	Cause possible	Solution
Le micro-ondes ne s'allume pas	Le câble d'alimentation est mal branché	Débranchez et rebranchez après 10 secondes
	Fusibles défectueux	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur (à faire par notre service technique agréé)
	Problème avec la prise de courant	Essayez avec d'autres appareils électriques
Le micro-ondes ne chauffe pas	La porte n'est pas bien fermée	Fermez bien la porte
Le plateau tournant fait du bruit lorsque le micro-ondes fonctionne	Support du rouleau sale et partie inférieure du micro-ondes	Consultez l'entretien du micro-ondes pour nettoyer la zone sale



Selon la directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), les DEEE doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, ne le jetez PAS avec les ordures ménagères. Veuillez le déposer dans un point de collecte DEEE disponible dans votre localité.

Manuale di istruzioni

Modello: AMWI2800DGN

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il forno a microonde e di conservarle con cura. Seguendo queste indicazioni, il vostro microonde vi offrirà molti anni di buon servizio.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI PER EVITARE UN'ECCESSIVA ESPOSIZIONE ALL'ENERGIA DELLE MICROONDE

(a) Non tentare di far funzionare questo forno a microonde con lo sportello aperto, poiché ciò potrebbe causare una pericolosa esposizione all'energia delle microonde. È importante non danneggiare né forzare i dispositivi di sicurezza.

(b) Non posizionare oggetti sulla superficie anteriore del forno a microonde e assicurarsi che lo sportello sia pulito, senza residui o prodotti di pulizia che potrebbero accumularsi sulle superfici di tenuta.

(c) AVVERTENZA: Se lo sportello o i suoi dispositivi di chiusura sono danneggiati, il microonde non deve essere utilizzato finché non sia stato riparato da personale qualificato.

AVVERTENZA:

Se l'apparecchio non viene mantenuto in buone condizioni di pulizia, la sua superficie potrebbe deteriorarsi e influire sulla durata di vita dell'apparecchio.

SPECIFICHE

Modello:	AMWI2800DGN
Tensione nominale:	230V~50Hz
Potenza nominale in ingresso (microonde) :	1270W
Potenza nominale in uscita (microonde) :	800W
Potenza nominale in ingresso (grill):	1000W
Capacità del microonde:	20L
Diametro del piatto girevole:	255mm
Dimensioni esterne:	594X317X386mm
Peso netto:	Circa 17,8kg

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Per ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche, lesioni alle persone o altri incidenti durante l'uso del vostro apparecchio elettrodomestico, seguite queste precauzioni di base, in particolare:

1. Leggere e seguire le istruzioni specifiche:
2. **« PRECAUZIONI PER EVITARE UN'ECCESSIVA ESPOSIZIONE ALL'ENERGIA DELLE MICROONDE ».**
3. Le persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, non devono utilizzare l'apparecchio, a meno che non siano sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza, che possa spiegare loro come usare l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza sorveglianza, se hanno meno di 8 anni.
4. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da una persona qualificata per evitare qualsiasi pericolo.
6. **AVVERTENZA!** – Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampadina per evitare il rischio di scosse elettriche.
7. **AVVERTENZA!** – È pericoloso per chiunque non sia qualificato eseguire operazioni di riparazione o manutenzione che comportino la rimozione della copertura di protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde.

7. AVVERTENZA: I liquidi e gli altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori chiusi, poiché potrebbero esplodere.
8. Durante il riscaldamento degli alimenti in recipienti di plastica o carta, sorvegliare il microonde a causa del rischio di incendio.
9. Utilizzare solo utensili adatti all'uso nel forno a microonde.
10. In caso di fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio dalla presa e lasciare la porta chiusa per soffocare le fiamme.
11. Il riscaldamento di bevande nel microonde può causare un ritardo dell'ebollizione pericoloso; fare attenzione durante la manipolazione o l'apertura del recipiente.
12. Il contenuto di biberon e vasetti per bambini deve essere agitato o mescolato, e la temperatura deve essere controllata prima del consumo per evitare scottature.
13. Le uova con il guscio o le uova sode non devono essere riscaldate nel microonde, poiché potrebbero esplodere, anche dopo essere state tolte dal forno.
14. Il forno a microonde deve essere pulito regolarmente e devono essere eliminati tutti i residui di alimenti.
15. Una pulizia insufficiente del microonde può deteriorare la superficie, ridurre la durata di vita dell'apparecchio e provocare situazioni pericolose.
16. Utilizzare una sonda di temperatura raccomandata per l'uso nel microonde (per i modelli dotati di sensore di temperatura).

17. Il microonde deve essere utilizzato con lo sportello decorativo aperto. (Per i forni a microonde con sportello decorativo.)
18. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
19. Il microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'asciugatura di indumenti o tessuti, il riscaldamento di cuscini termici, scarpe, spugne, panni umidi o simili può causare lesioni, incendi o infiammazioni.
20. Nessun contenitore metallico deve essere utilizzato per alimenti o bevande durante la cottura nel microonde.
21. L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
22. Prestare attenzione a non spostare il piatto girevole mentre si rimuovono i recipienti dall'apparecchio.
(Per gli apparecchi fissi e da incasso utilizzati a un'altezza uguale o superiore a 900 mm dal suolo e dotati di piedini regolabili. Questo non si applica agli apparecchi con sportello a cerniera orizzontale verso il basso.)
23. L'apparecchio è destinato a essere utilizzato in modo indipendente.
24. Non utilizzare il vapore per pulire.
25. La superficie di un cassetto portaoggetti può diventare calda.
26. AVVERTENZA: L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano caldi durante l'uso. Evitare di toccare gli elementi riscaldanti. I bambini sotto gli 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.

27. Durante l’uso, l’apparecchio si riscalda. Occorre prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti all’interno del microonde.
28. AVVERTENZA: Le parti accessibili possono riscaldarsi durante l’uso. I bambini piccoli devono essere tenuti lontani.
29. L’apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo per evitare il surriscaldamento. (Questo non si applica ai dispositivi con sportello decorativo.)
30. AVVERTENZA: Quando l’apparecchio è in funzione in modalità combinata, i bambini devono utilizzare il microonde solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature elevate generate.
31. Non utilizzare detergenti abrasivi forti o raschietti metallici appuntiti per pulire il vetro dello sportello del microonde, in quanto possono graffiare la superficie e rompere il vetro.


ATTENZIONE! Ricordarsi di pulire regolarmente la piccola piastra interna in mica sul lato destro per evitare che si bruci.

COME PULIRE IL PIATTO IN MICA

1. Spegnere e scollegare il microonde. Assicurarsi che il microonde sia spento e scollegato per evitare incidenti.

2.Inumidire un panno o una spugna con acqua - non usare prodotti chimici aggressivi o spugne abrasive perché potrebbero danneggiare la mica!

3.Pulire delicatamente. Pulire la mica con un panno o una spugna umida per rimuovere il grasso e lo sporco.
Non esercitare una pressione eccessiva per evitare di danneggiare il materiale!
4.Asciugare. Dopo averla pulita con un panno umido, passare la mica con un panno pulito e completamente asciutto.
Nota: Una mica danneggiata può compromettere il funzionamento del microonde e costituire un pericolo per la sicurezza.

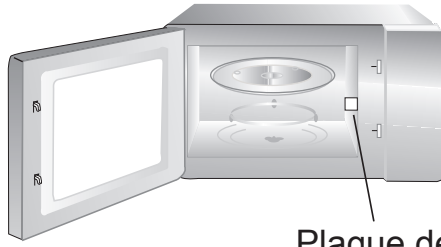

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul consumo di energia del prodotto e sul tempo massimo necessario per passare alla modalità a basso consumo ,ove applicabile .

Modalità Standby	0.8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde passi automaticamente alla modalità o condizione di basso consumo applicabile.	20 minuti.

Per ridurre il rischio di lesioni, l'apparecchio deve essere collegato a terra.

PERICOLO

Rischio di scossa elettrica. Toccare alcuni componenti interni può causare gravi lesioni o morte. Non smontare l'apparecchio.

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. In caso di corto circuito, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un percorso per la corrente. Questo apparecchio è dotato di un cavo con un filo di terra e una spina con messa a terra. La spina deve essere collegata a una presa murale correttamente installata e collegata a terra. Consultare un elettricista o un tecnico qualificato se le istruzioni relative alla messa a terra non sono completamente comprese o se avete dubbi sul corretto collegamento dell'apparecchio. Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzarne una con messa a terra a 3 conduttori.

1. Un cavo di alimentazione corto è fornito per ridurre il rischio di impigliamento o inciampo causato da cavi lunghi.
2. Se si utilizza un cavo di prolunga o una prolunga multipla:
3. 3. (1) La potenza elettrica del cavo o della prolunga deve essere almeno uguale a quella dell'apparecchio,
4. (2) La prolunga deve avere tre conduttori e deve essere collegata a terra.
5. Il cavo più lungo deve essere disposto in modo da non penzolare dal bordo del piano di lavoro o del tavolo, poiché potrebbe essere tirato dai bambini o causare cadute accidentali.

PULIZIA

Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla fonte di alimentazione.

1. Pulire la cavità del microonde dopo ogni utilizzo con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori normalmente con acqua tiepida e sapone.
3. Anche il bordo della porta e le superfici adiacenti devono essere pulite accuratamente quando sono sporche.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi né pagliette metalliche per pulire il vetro della porta del microonde, poiché possono graffiarne la superficie.

Suggerimento per la pulizia:

Per facilitare la pulizia delle zone difficili da raggiungere, versare 300 ml (1/2 tazza) di acqua in una ciotola adatta al microonde e riscaldare a potenza media per 10 minuti. Pulire poi il microonde con un panno morbido e asciutto.

PRECAUZIONE

Rischio di lesioni. È pericoloso per chiunque non sia qualificato eseguire operazioni di riparazione che comportino la rimozione di un coperchio di protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde.

UTENSILI

Consultare le istruzioni nella sezione "Materiali che possono essere utilizzati nel microonde e quelli da evitare". Alcuni utensili metallici potrebbero non essere sicuri per l'uso nel microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l'utensile secondo la procedura descritta qui di seguito.

Materiali che possono essere utilizzati nel microonde

Utensili	Remarques
Piatto doratore	Seguire le istruzioni del produttore. La parte inferiore del piatto doratore deve trovarsi ad almeno 5 mm sopra il piatto girevole. Un uso scorretto può causarne la rottura.
Stoviglie	Adatto solo per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti scheggiati o incrinati.
Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Utilizzare solo per riscaldare alimenti già tiepidi. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e può rompersi.
Vetro	Utilizzare solo vetro resistente al calore per microonde. Assicurarsi che non vi siano parti metalliche. Non utilizzare contenitori incrinati o danneggiati.
Sacchetti per microonde	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con fermagli metallici. Praticare tagli per permettere la fuoriuscita del vapore.
Piatti e bicchieri di carta	Utilizzare per cotture brevi e riscaldamento solamente. Non lasciare incustodito durante l'uso.
Carta assorbente	Utilizzare per avvolgere gli alimenti e assorbire il grasso. Usare sotto sorveglianza e non surriscaldare.
Carta da forno	Utilizzare come copertura per evitare schizzi o come involucro per cuocere a vapore.

Plastiche	Adatto solo per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. L'etichetta deve indicare "adatto al microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono quando il contenuto si riscalda. I "sacchetti per la cottura" e i sacchetti di plastica sigillati devono essere tagliati, forati o ventilati.
Pellicola trasparente	Adatto solo per microonde. Utilizzare per avvolgere gli alimenti durante la cottura per trattenere l'umidità. Non lasciare che la plastica entri in contatto con gli alimenti.
Termometri	Adatto solo per microonde (per carne e dolciumi).
Carta cerata	Utilizzato come coperchio per evitare schizzi e trattenere l'umidità.

Materiali da evitare nel microonde


Utensili	**Note**
Vassoio in alluminio	Può provocare scintille. Trasferire gli alimenti su un piatto adatto al microonde.
Imballaggi di cartone con manico in metallo	Può provocare scintille. Trasferire gli alimenti su un piatto adatto al microonde.
Metallo o chiusure metalliche	Il metallo protegge gli alimenti dall'energia delle microonde. Le decorazioni metalliche possono causare scintille.
Sacchetti di carta	Il metallo può provocare un incendio nel microonde.
Plastica espansa	La plastica espansa può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno se esposta a temperature elevate.
Legno	Il legno si secca quando viene usato nel microonde e può deformarsi o creparsi.

CONFIGURAZIONE DEL VOSTRO FORNO A MICROONDE

Nomi delle parti del microonde e accessori

Rimuovere tutti i materiali in cartone e gli elementi presenti nella cavità del microonde.

Il vostro forno a microonde è fornito con i seguenti accessori:

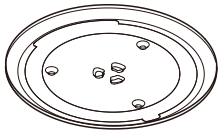

Piatto in vetro




Anello del piatto girevole




Manuale di istruzioni



Asse rotante

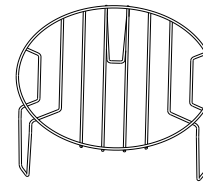

Griglia del grill (Non deve essere utilizzata in modalità microonde e deve essere posizionata sul piatto in vetro)

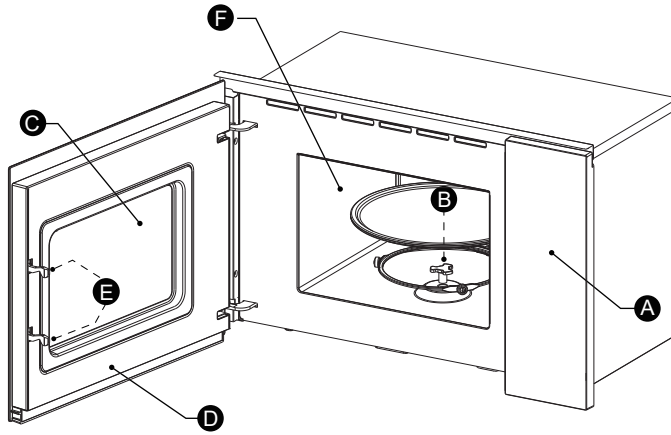

A) Pannello di controllo
B) Asse del piatto girevole
C) Finestra
D) Cerniera della porta
E) Sistema di blocco di sicurezza
F) Cavità del microonde

Installazione del piatto girevole



a. Non posizionare mai il piatto in vetro capovolto. Il piatto in vetro non deve mai essere rimosso.

b. Gruppo dell'anello: il piatto in vetro e il piatto girevole devono sempre essere utilizzati durante la cottura.

c. Tutti gli alimenti e i recipienti devono essere posizionati sul piatto in vetro per la cottura.

d. In caso di crepe o rotture del piatto in vetro o del supporto girevole, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

Installazione e collegamento

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
2. Questo forno a microonde è progettato solo per l'installazione a incasso. Non è destinato all'uso su un piano di lavoro o all'interno di un mobile.
3. Seguire le istruzioni di installazione specifiche.
4. L'apparecchio può essere installato in un vano largo almeno 60 cm.
5. L'apparecchio è dotato di una spina e deve essere collegato a una presa correttamente messa a terra.
6. La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta segnaletica.
7. La spina deve essere installata e il cavo di alimentazione può essere sostituito solo da un elettricista qualificato. Se la spina non è accessibile dopo l'installazione, deve essere previsto un dispositivo di disconnessione di tutti i poli del circuito di installazione con una distanza di contatto di almeno 3 mm.
8. Non utilizzare adattatori, prolunghe o prese multiple. Un sovraccarico potrebbe comportare un rischio di incendio.



La superficie accessibile può riscaldarsi durante il funzionamento.

Ilstruzioni per l'installazione — I seguenti punti devono essere presi in considerazione :

Collegamento elettrico

L'apparecchio è dotato di una spina e deve essere collegato solo a una presa correttamente collegata a terra.

Solo un elettricista qualificato, conforme alle normative vigenti, può installare la spina o sostituire il cavo di alimentazione.

Se la spina non è accessibile dopo l'installazione, deve essere installato un interruttore di isolamento di tutti i poli sul lato dell'impianto, con una distanza di contatto di almeno 3 mm.

Durante l'installazione deve essere garantita la protezione contro i contatti accidentali.

Apparecchi da incasso

Il mobile da incasso non deve avere un pannello posteriore dietro l'apparecchio.

Altezza minima di installazione: 850 mm.


Le fessure e le aperture di ventilazione non devono essere ostruite.


Apparecchio in un pensile a muro – Fig. 1A


Apparecchio in una colonna alta – Fig. 1B


Installazione del microonde – Fig. 2


Nota: non piegare né torcere il cavo di alimentazione.

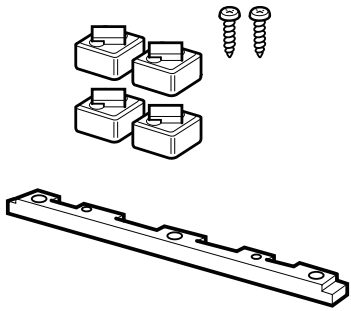


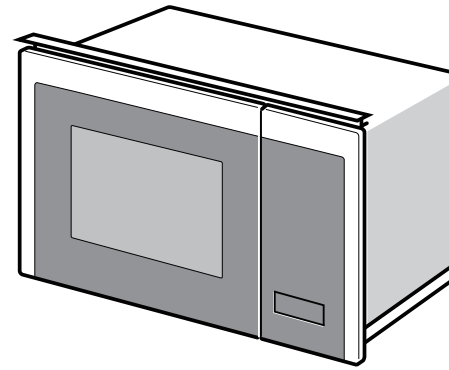


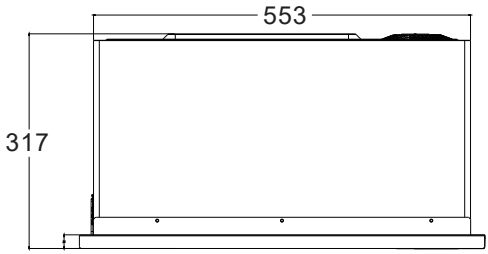

553
317

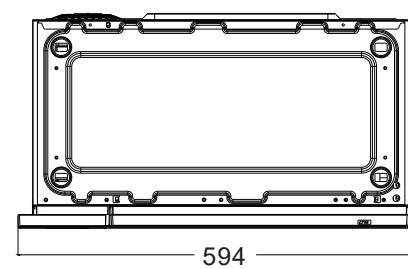

594

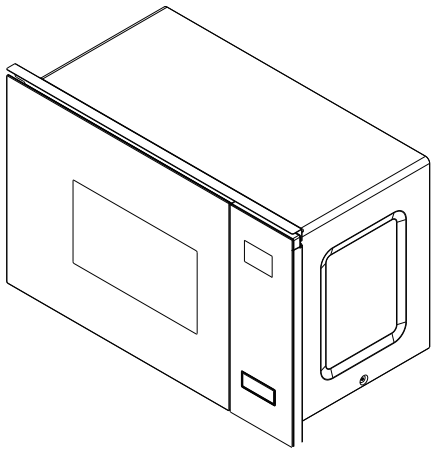

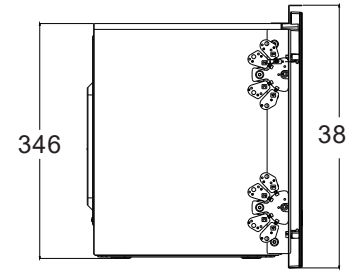
346
386

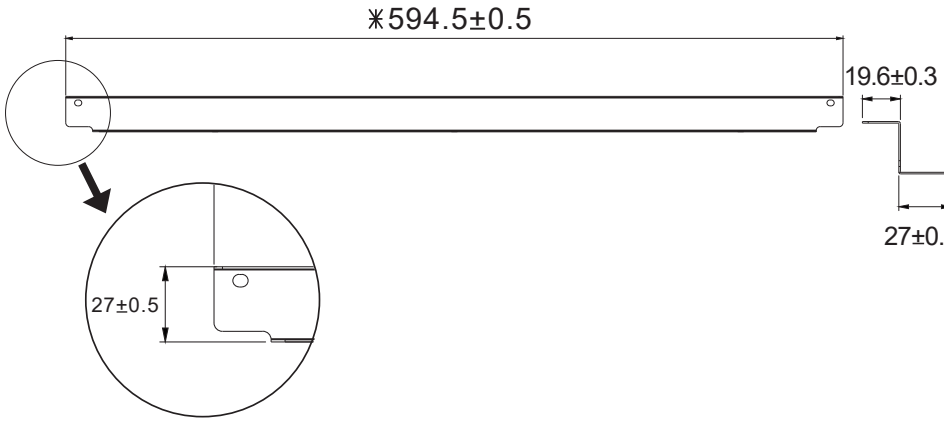

✳594.5±0.5
19.6±0.3
27±0.5
27±0.5

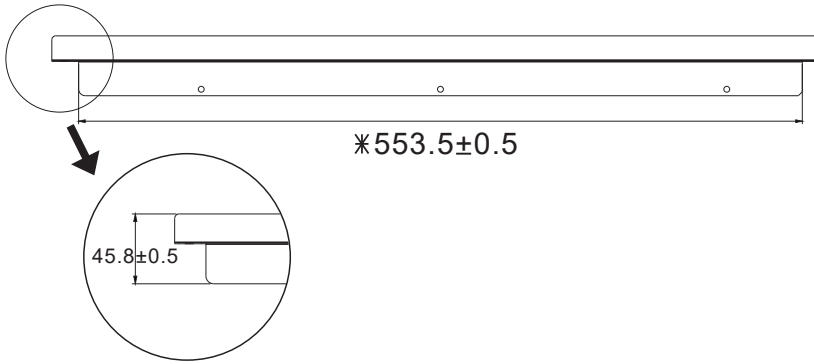
✳553.5±0.5
45.8±0.5




1


A

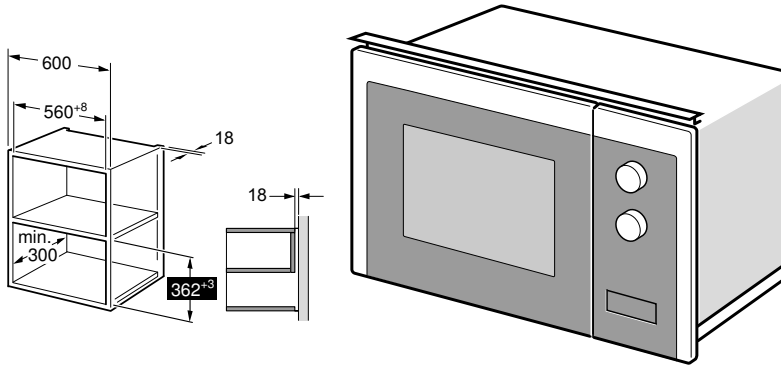



B

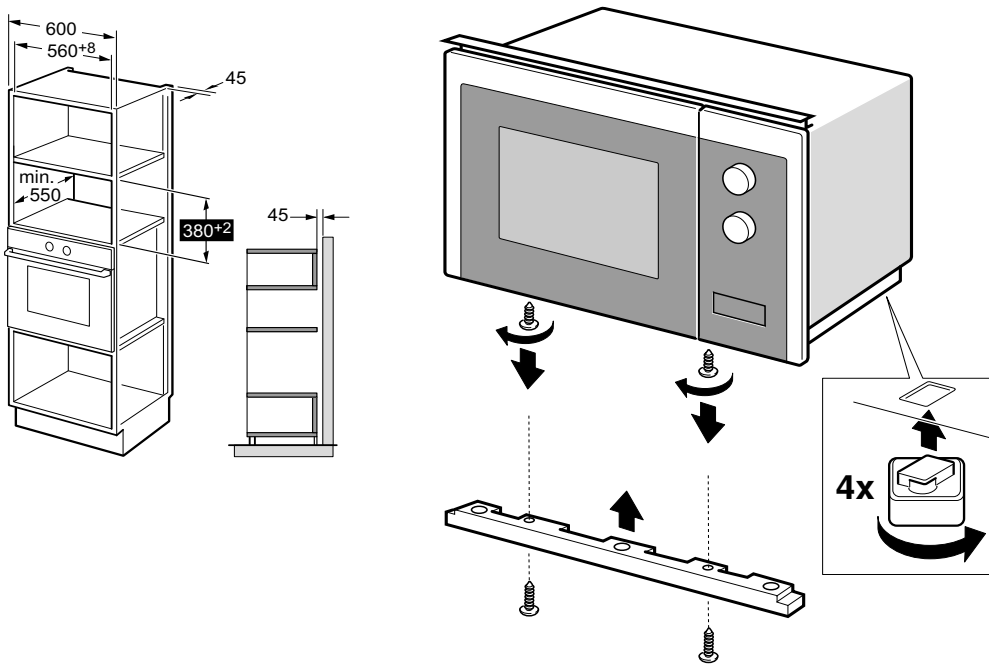


2

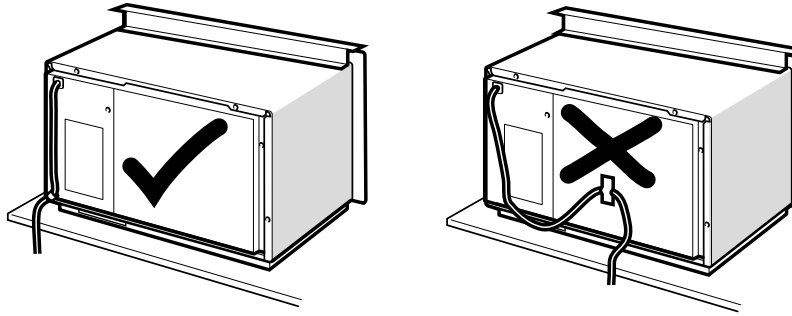

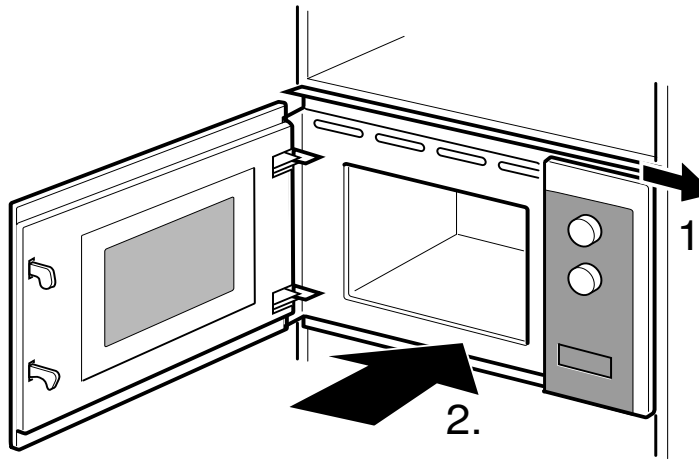

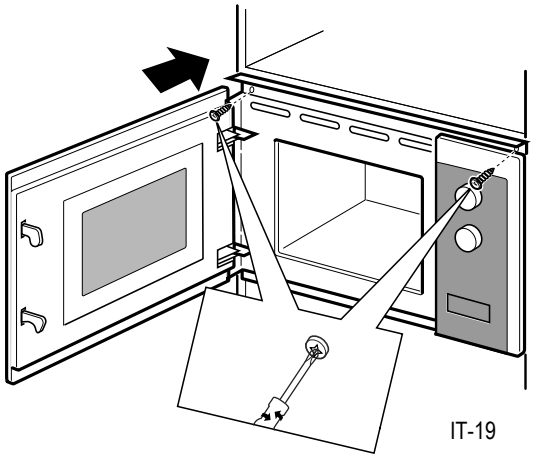

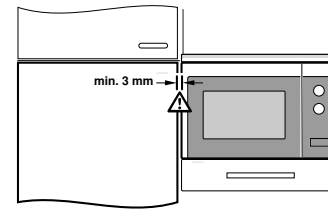

ISTRUZIONI PER L'USO

Questo forno a microonde utilizza un sistema di comando elettronico moderno per impostare i parametri di cottura.

Per rispondere al meglio alle tue esigenze di cottura:

1. Impostazione dell'orologio

Quando il microonde è collegato, lo schermo visualizza "0:00" e si sente un segnale acustico. Il microonde passa in modalità standby.

1. Premere due volte "Timer": le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
2. Ruotare "  " per impostare le ore (valore compreso tra 0 e 23).
3. Premere "Timer" per confermare; le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare.
4. Ruotare "  " per impostare i minuti (valore compreso tra 0 e 59).
5. Premere "Timer" per completare l'impostazione dell'orario e avviare l'orologio.

Il simbolo ":" rimane fisso. L'orario viene visualizzato.

Nota: se l'orologio non è impostato, il forno non funzionerà in modalità economica.

2. Cottura a microonde

1. Premere una volta il tasto "Micro-onde", appare "P100".
2. Premere più volte "Micro-onde" o ruotare "  " per selezionare il livello di potenza desiderato.

"P100", "P80", "P50", "P30", "P10" verranno visualizzati ciclicamente.

4. Premere "Avvio/+30 sec" per confermare l'impostazione. Ruotare "  " per impostare la durata della cottura (tempo massimo: 95 minuti).
5. Premere "Avvio/+30 sec" per avviare la cottura.

NOTA: Gli intervalli di regolazione del tempo tramite la manopola sono i seguenti:
0 – 1 min : 5 secondi
1 – 5 min : 10 secondi
5 – 10 min : 30 secondi
10 – 30 min : 1 minuto
30 – 95 min : 5 minuti
Tabella delle potenze del microonde

Potenza del microonde	Alta	Medio-alta	Media	Medio-bassa	Bassa
Visualizzazione	P100	P80	P50	P30	P10

3. Cottura con Grill o Combinata

Premere una volta il tasto “Grill / Combi”, sullo schermo apparirà “G”, quindi premere più volte “Grill / Combi” oppure ruotare “  ” per selezionare la potenza desiderata; verranno visualizzati “G”, “C-1” o “C-2”. Premere “Avvio/+30 sec” per confermare la selezione.
Ruotare “  ” per impostare il tempo di cottura. (Il tempo massimo di cottura è di 95 minuti.)
Premere nuovamente “Avvio/+30 sec” per iniziare la cottura.
Esempio: se desideri utilizzare il 55% di potenza microonde e il 45% di potenza grill (modalità C-1), per una durata di 10 minuti, devi premere il pulsante “Avvio/+30 sec” per avviare.

1. Premere una volta “Grill / Combi”. Sullo schermo verrà visualizzato “G”.
2. Continuare a premere “Grill / Combi” fino a quando sullo schermo appare “C-1”.
3. Premere “Avvio/+30 sec” per confermare.
4. Ruotare “  ” per impostare il tempo di cottura fino a quando sullo schermo appare “10:00”.
5. Premere “Avvio/+30 sec” per avviare la cottura.

Istruzioni per la combinazione di potenza

Programma	Display	Potenza microonde	Potenza grill
Grill	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

Nota: se, a metà cottura in modalità grill, il microonde emette due bip, è normale.

Per ottenere risultati di cottura migliori, si consiglia di girare gli alimenti, richiudere lo sportello e premere “Avvio/+30 sec” per riprendere la cottura. Se non viene eseguita alcuna azione, il microonde continuerà a funzionare.

4. Scongelamento in base al peso
   1. Premere una volta “Scongelamento per peso”, sullo schermo apparirà “dEF1”.
   2. Ruotare “” per selezionare il peso degli alimenti. L’intervallo di peso va da 100 a 2000 g.
   3. Premere “Avvio/+30 sec” per avviare lo scongelamento.

Nota: se, a metà scongelamento, il microonde emette due bip, è normale.

Per risultati migliori, girare gli alimenti, richiudere lo sportello e premere “Avvio/+30 sec” per continuare lo scongelamento. Se non viene eseguita alcuna azione, il microonde continuerà automaticamente.

5. Scongelamento in base al tempo
   1. Premere una volta su “Scongelamento per durata”, sullo schermo apparirà “dEF2”.
   2. Ruotare “” per selezionare il tempo di cottura. Il tempo massimo è di 95 minuti.
   3. Premere “Avvio/+30 sec” per avviare lo scongelamento.

Nota: se, a metà scongelamento, il microonde emette due bip, è normale.

Per risultati migliori, girare gli alimenti, richiudere lo sportello e premere “Avvio/+30 sec” per continuare la scongelazione. Se non viene eseguita alcuna azione, il microonde continuerà a funzionare.

6. Cottura a più fasi

È possibile programmare un massimo di 2 fasi. Se una delle fasi è uno scongelamento, questa deve obbligatoriamente essere programmata come prima fase.

Un segnale acustico suona alla fine di ogni fase, poi inizia la fase successiva.

Nota: i programmi automatici e la cottura rapida non possono essere utilizzati in modalità di cottura a più fasi.

Esempio: per scongelare gli alimenti per 5 minuti e poi cuocerli all'80% della potenza microonde per 7 minuti, seguire i seguenti passaggi:

1. Premere una volta "Scongelamento per durata", lo schermo visualizzerà "dEF2".
2. Ruotare "" per impostare il tempo di scongelamento a 5 minuti.
3. Premere una volta "Microonde", lo schermo visualizzerà "P100".
4. Premere più volte "Microonde" per selezionare la potenza. Quando visualizza "P80", fermarsi.
5. Premere "Avvio/+30 sec" per confermare.
6. Ruotare "" per impostare il tempo di cottura a 7 minuti.
7. Premere "Avvio/+30 sec" per avviare la cottura.

7. Timer

1. Premere una volta il tasto "Timer", lo schermo visualizzerà "00:00".
2. Ruotare "" per impostare la durata desiderata del timer (massimo 95 minuti).
3. Premere "Avvio/+30 sec" per confermare la regolazione.
4. Una volta terminato il tempo impostato, il forno emetterà 5 segnali acustici.
5. Se l'orologio (formato 24h) è già impostato, lo schermo visualizzerà di nuovo l'ora.

Nota: i tempi di cottura sono diversi dal formato orario 24h. Il timer è un conto alla rovescia separato.

8. Menu automatico

1. In modalità standby, ruotare “” verso destra per selezionare il menu.
2. Premere “Avvio/+30 sec” per confermare il menu selezionato.
3. Ruotare “” per selezionare il peso dell’alimento.
4. Premere “Avvio/+30 sec” per avviare la cottura.

Istruzioni per la combinazione di potenza:

Menu	Peso	Potenza
A1 Pizza	200g, 400g	100% (Microonde)
A2 Carne	250g, 350g, 450g	100% (Microonde)
A3 Verdure	200g, 300g, 400g	100% (Microonde)
A4 Pasta	50g (con 450g di acqua fredda)	80% (Microonde)
	100g (con 800g di acqua fredda)	80% (Microonde)
A5 Patate	200g, 400g, 600g	100% (Microonde)
A6 Pesce	250g, 350g, 450g	80% (Microonde)
A7 Bevanda	1 tazza (circa 120ml)	100% (Microonde)
	2 tazze (circa 240ml)	100% (Microonde)
	3 tazze (circa 360ml)	100% (Microonde)
A8 Pop-corn	50g, 100g	100% (Microonde)

9. Cottura rapida

1. In modalità standby, premere il tasto “Avvio/+30 sec” per cuocere a una potenza del 100% per 30 secondi. Ogni pressione aggiuntiva dello stesso tasto aggiunge 30 secondi. Il tempo massimo di cottura è di 95 minuti.
2. Durante la cottura a microonde, grill, combinata o scongelamento per tempo, premere “Avvio/+30 sec” per aumentare il tempo di cottura.
3. Nei programmi automatici e nello scongelamento per peso, il tempo di cottura non può essere aumentato premendo “Avvio/+30 sec”.
4. In modalità standby, ruotare “” verso sinistra per selezionare il tempo di cottura. Dopo aver impostato il tempo, premere “Avvio/+30 sec” per avviare la cottura al 100% di potenza.

10. Funzione blocco bambini

Blocco: In modalità standby, premere “STOP” per 3 secondi per attivare il blocco bambini. Il display mostrerà l’ora e, se impostata, comparirà “”.
Sblocco: In modalità bloccata, premere “STOP” per 3 secondi per disattivare il blocco.

11. Funzione di verifica

1. Durante la cottura a microonde, combinata o grill, premere “Microonde” o “Grill / Combi” per visualizzare la potenza attuale, che resterà visibile per 3 secondi.
2. Se l’orologio è impostato, durante la cottura premere “Timer” per visualizzare l’ora, che resterà visibile per 3 secondi.

12. Specifiche

1. Se la porta viene aperta durante la cottura, richiuderla e premere “Avvio/+30 sec” per riprendere la cottura.
2. Se viene premuto un tasto non valido, l’orologio mostrerà “0:00” e verrà emesso un segnale acustico.
3. Se si preme 3 volte di seguito un tasto non valido, il forno non risponderà e verrà visualizzato un messaggio di errore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

NORMALE	
All microonde interferisce con la televisione	Durante il funzionamento del microonde possono verificarsi interferenze, ma sono simili a quelle causate da altri piccoli elettrodomestici come un frullatore, un aspirapolvere o un ventilatore.
Luce debole all'interno del microonde	Se la potenza è bassa, il microonde può emettere una luce debole. È normale.
Accumulo di aria calda sulla porta ed espulsione di aria calda dalla presa d'aria	A volte, il vapore si accumula su superfici fredde come la porta del microonde, anche se tende a fuoriuscire dalle aperture di ventilazione. È normale.
Il microonde inizia a funzionare senza alimenti all'interno	È vietato far funzionare l'apparecchio senza alimenti all'interno. È molto pericoloso.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il microonde non si accende	Il cavo di alimentazione è mal collegato	Scollegare e ricollegare dopo 10 secondi
	Fusibili difettosi	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore (da eseguire tramite il nostro servizio tecnico autorizzato)
	Problema con la presa di corrente	Provare con altri apparecchi elettrici
Il microonde non riscalda	La porta non è ben chiusa	Chiudere bene la porta
Il piatto girevole fa rumore durante il funzionamento del microonde	Supporto del rullo sporco e parte inferiore del microonde sporca	Consultare la sezione di manutenzione del microonde per pulire l'area sporca



Secondo la direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tali rifiuti devono essere raccolti e trattati separatamente.

Se in futuro sarà necessario smaltire questo prodotto, NON gettarlo nei rifiuti domestici.

Si prega di portarlo presso un punto di raccolta RAEE disponibile nella propria zona.

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es; 902 99 69 01 / 944 04 14 08