
DRIFT DR220 FABRIC

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A x1




B x1

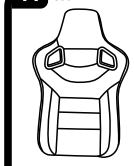


C x2



D x1



E x1



F x1



G x1



x5




I x16



J x2




K x2



L x1



M x1




N x2




O x1




1

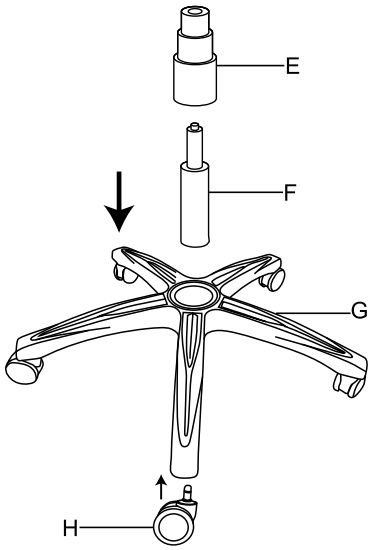



2

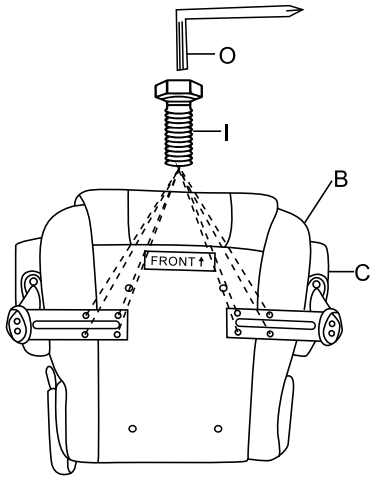



3

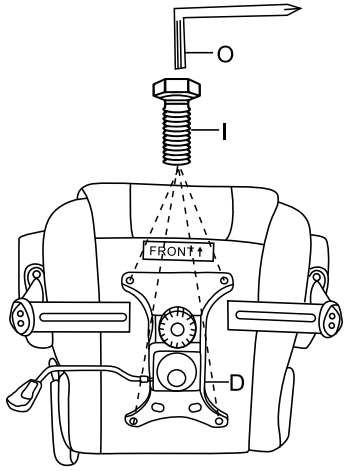



4

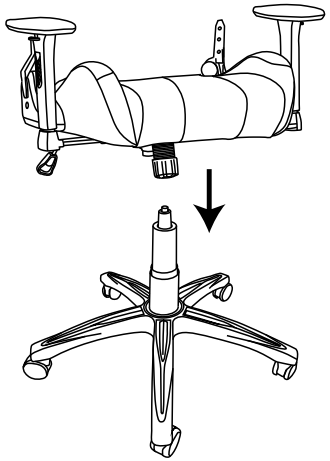


5

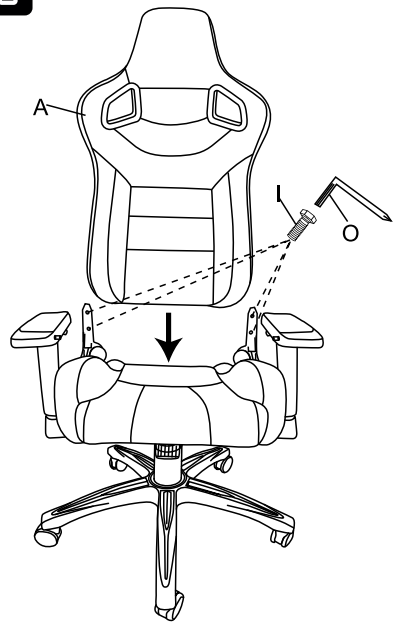


6

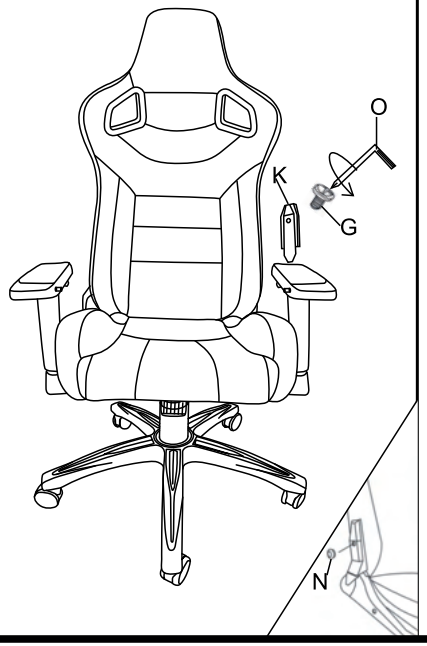


7

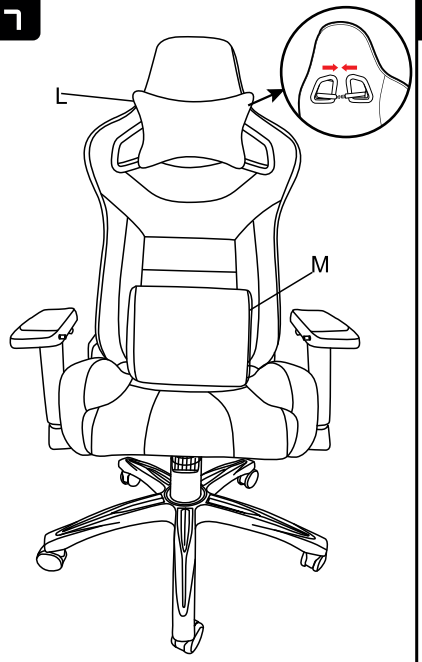


8



DRIFT reserves the right for any modifications in text and/or images

## ES

**SILLAS - GUÍA DE MANTENIMIENTO:**

- Tire de las palancas hacia arriba para ajustar la altura y el reclinado de la silla.
- No intente reclinar la silla teniendo activado el seguro anti-reclinación para evitar daños.
- Tenga cuidado al ajustar el ángulo del respaldo para evitar movimientos violentos del respaldo.
- Cualquier uso de este producto mas allá del destinado a sentarse se catalogará como un mal uso del mismo y puede provocar su rotura y/o causar lesiones en el usuario.
- No se siente en el respaldo de la silla. Evite bascular la silla a la vez que se tumba, esto podría ocasionar daños en la estructura de la silla.
- Esta silla está diseñada para el uso de una sola persona a la vez.
- No se siente en los reposabrazos.
- Evite exponer la silla a la luz directa del sol u otras fuentes de calor.
- Todas las piezas deben revisarse regularmente para garantizar que sea segura para su uso.
- Deje de usar la silla inmediatamente si descubre que está dañada.
- No abra ni intente abrir la cremallera de la funda del asiento.

**SILLAS - MÁS INFORMACIÓN:**

- Tipo de silla: Tipo C
- Ruedas aptas para cualquier tipo de superficie.
- Mecanismos de regulación: respaldo reclinable y asiento regulable en altura.
- Precaucion! Solo el personal cualificado puede reemplazar o reparar el pistón de gas que ajusta la altura de la silla.

**SILLAS - LIMPIEZA:**

**IMPORTANTE:**

- Utilice limpiadores suaves si es necesario. No frote excesivamente.
- No utilice disolventes o productos de limpieza abrasivos.

**LIMPIEZA POLIPIEL:**

La mayoría de las manchas se eliminan con agua y un paño de microfibra, o limpie la superficie suavemente con una esponja no abrasiva con una solución de jabón y agua tibia o un detergente líquido suave.

**LIMPIEZA TELA/MALLA:**

Aspire el respaldo y el asiento de la silla de tela regularmente. Frote la tela/malla suavemente con un cepillo suave en los puntos sucios. Puede usar un detergente a base de agua con una aspiradora de vapor o un detergente de limpieza en seco, pero sin mojar la tela/malla demasiado.

**LIMPIEZA RUEDAS:**

Gire la silla y asegúrese de que esté firmemente sujeta por el asiento y el respaldo. Aspire los residuos y use un paño de microfibra humedecido para limpiar la suciedad exterior de las ruedas.

## GARANTÍA:

A quién protege la garantía:
Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué protege la garantía:
Garantía: 3 años a partir de la fecha de compra (desde enero de 2022 y dependiendo de las leyes de cada país)

Qué no cubre la garantía:
1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o eliminado.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por parte de alguien no autorizado por Drift Gaming.
4. Cualquier daño del producto debido al envío.
5. Causas o agentes externos como luz solar directa, agentes de limpieza, sudor o cualquier otro agente o producto que pueda causar deterioro en los materiales del producto.
6. Uso de suministros o partes que no cumplan con las especificaciones de Drift Gaming.
7. Desgaste normal.
8. Cualquier otra causa que no se relacione con un defecto del producto.

Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, contáctenos a través de nuestro sitio web: www.driftgaming.eu.
DRIFT se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto y/o en las imágenes.

Drift Gaming marca registrada por Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@driftgaming.eu

EN

**CHAIRS - MAINTENANCE GUIDE:**
· Pull the levers upward to adjust the chair's height and recline. Do not attempt to recline the chair while the anti-recline lock is engaged to avoid damage.
· Be cautious when adjusting the backrest angle to prevent sudden or abrupt movements.
· Any use of this product beyond its intended purpose as a seating device will be classified as misuse and may result in damage to the chair and/or injury to the user.
· Do not sit on the backrest of the chair. Avoid tilting the chair while reclining, as this could damage the chair's structure.
· This chair is designed for use by one person at a time.
· Do not sit on the armrests.
· Avoid exposing the chair to direct sunlight or other heat sources.
· All parts should be inspected regularly to ensure safe use.
· Stop using the chair immediately if you discover any damage.
· Do not open or attempt to open the zipper on the seat cover.

**CHAIRS - ADDITIONAL INFORMATION:**
· Chair type: Type C
· Wheels suitable for all surface types.
· Adjustment mechanisms: reclining backrest and height-adjustable seat.
· Caution! Only qualified personnel may replace or repair the gas piston that adjusts the chair's height.

**CHAIRS - CLEANING:**

**IMPORTANT:**
· Use mild cleaning agents if necessary. Do not rub the surface excessively.
· Do not use solvents or abrasive cleaning products.

**CLEANING FAUX LEATHER:**
Most stains can be removed with water and a microfiber cloth, or by gently wiping the surface with a non-abrasive sponge using a solution of soap and warm water or a mild liquid detergent.

**CLEANING FABRIC/MESH:**
Regularly vacuum the backrest and seat of fabric chairs. Gently brush fabric/mesh with a soft brush to clean dirty spots. You may use a water-based detergent with a steam vacuum or a dry-cleaning detergent, but avoid over-wetting the fabric/mesh.

**CLEANING WHEELS:**
Turn the chair over and ensure it is securely supported by the seat and backrest. Vacuum any debris and use a damp microfiber cloth to clean the outer surface of the wheels.

## WARRANTY

Who is covered by the warranty: This warranty is valid exclusively for the original purchaser.

What the warranty covers:
Warranty: 3 years from the date of purchase (starting January 2022 and subject to the laws of each country).

What the warranty does not cover:
· Any product where the serial number has been defaced, altered, or removed.
· Damage caused by accidents, misuse, negligence, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized modification of the product, or failure to follow the instructions provided with the product.
· Repairs or attempted repairs by individuals not authorized by Drift Gaming.
· Any product damage incurred during shipping.
· External causes or agents such as direct sunlight, cleaning agents, sweat, or any other substance or product that may deteriorate the product's materials.
· Use of supplies or parts that do not meet Drift Gaming's specifications.
· Normal wear and tear.
· Any other cause not related to a defect in the product.

For any questions about technical issues, please contact us via our website: www.driftgaming.eu.
Drift reserves the right to make changes to the text and/or images.

Drift Gaming is a registered trademark of Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@driftgaming.eu

FR

**CHAISES - GUIDE D'ENTRETIEN :**
· Tirez les leviers vers le haut pour ajuster la hauteur et l'inclinaison de la chaise.
· Ne tentez pas de l'incliner si le mécanisme de verrouillage anti-inclinaison est activé, afin d'éviter tout dommage.
· Faites attention lors du réglage de l'angle du dossier pour éviter des mouvements brusques.
· Toute utilisation de ce produit en dehors de sa fonction principale, à savoir s'asseoir, sera considérée comme un usage inapproprié et pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
· Ne vous asseyez pas sur le dossier de la chaise. Évitez de basculer la chaise tout en vous allongeant, cela pourrait endommager sa structure.
· Cette chaise est conçue pour être utilisée par une seule personne à la fois.
· Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs.
· Évitez d'exposer la chaise à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
· Toutes les pièces doivent être inspectées régulièrement pour garantir une utilisation en toute sécurité.
· Arrêtez immédiatement d'utiliser la chaise si vous constatez qu'elle est endommagée.
· Ne tentez pas d'ouvrir ou de manipuler la fermeture éclair de la housse du siège.

**CHAISES - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**
· Type de chaise : Type C
· Roues : adaptées à tout type de surface.
· Mécanismes de réglage : dossier inclinable et siège réglable en hauteur.
· Attention ! Seul du personnel qualifié est habilité à remplacer ou réparer le vérin à gaz qui ajuste la hauteur de la chaise.

**CHAISES - NETTOYAGE :**
**IMPORTANT :**
· Utilisez des nettoyants doux si nécessaire. Ne frottez pas excessivement.
· N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage abrasifs.

**NETTOYAGE SIMILICUIR :**
La plupart des taches peuvent être enlevées avec un chiffon en microfibre humide ou en nettoyant doucement la surface avec une éponge non abrasive imbibée d'eau tiède et de savon doux ou d'un détergent liquide doux.

**NETTOYAGE TISSU/MAILLE :**
Aspirez régulièrement le dossier et l'assise en tissu. Nettoyez doucement les zones sales avec une brosse douce. Vous pouvez utiliser un détergent à base d'eau avec un aspirateur vapeur ou un nettoyant à sec, mais évitez d'imprégner excessivement le tissu ou la maille.

**NETTOYAGE DES ROUES :**
Retournez la chaise et assurez-vous qu'elle est bien maintenue par l'assise et le dossier. Aspirez les débris et nettoyez les roues avec un chiffon en microfibre humide.

## GARANTIE :

À qui s'applique la garantie :
Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur d'origine.

Ce que couvre la garantie :
Durée de garantie : 3 ans à compter de la date d'achat (applicable depuis janvier 2022 et sous réserve des lois spécifiques à chaque pays).

1.Ce que la garantie ne couvre pas :
2.Tout produit dont le numéro de série a été altéré, modifié ou supprimé.
dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'incendie, d'eau, de foudre ou d'autres actes de la nature, d'une modification non autorisée du produit ou du non-respect des instructions fournies avec celui-ci.
3.Toute réparation ou tentative de réparation effectuée par une personne non autorisée par Drift Gaming.
4.Dommages causés au produit lors du transport.
5.Facteurs ou agents externes, tels que l'exposition directe à la lumière du soleil, des agents de nettoyage, la transpiration ou tout autre produit susceptible de détériorer les matériaux du produit.
6.Utilisation de pièces ou fournitures ne répondant pas aux spécifications de Drift Gaming.
7.Usure normale.
8.Toute autre cause non liée à un défaut de fabrication du produit.

Pour toute question concernant des problèmes techniques, contactez-nous via notre site web : www.driftgaming.eu.
Drift se réserve le droit de modifier le texte et/ou les images.

Drift Gaming, marque déposée par Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@driftgaming.eu

IT

**SEDIE - GUIDA ALLA MANUTENZIONE:**
· Tirare le leve verso l'alto per regolare l'altezza e l'inclinazione della sedia. Non tentare di inclinare la sedia con il blocco anti-inclinazione attivato per evitare danni.
· Fare attenzione quando si regola l'angolazione dello schienale per evitare movimenti bruschi dello stesso.
· Qualsiasi utilizzo di questo prodotto diverso da quello destinato a sedersi sarà considerato un uso improprio e potrebbe causare la rottura della sedia e/o lesioni all'utente.
· Non sedersi sullo schienale della sedia. Evitare di inclinare la sedia mentre si è distesi, poiché ciò potrebbe causare danni alla struttura.
· Questa sedia è progettata per l'uso di una sola persona alla volta.
· Non sedersi sui braccioli.
· Evitare di esporre la sedia alla luce solare diretta o a fonti di calore.
· Tutte le parti devono essere controllate regolarmente per garantire un utilizzo sicuro.
· Smettere immediatamente di utilizzare la sedia se si rilevano danni.
· Non aprire né tentare di aprire la cerniera della fodera del sedile.

**SEDIE - ULTERIORI INFORMAZIONI:**
· Tipo di sedia: Tipo C
· Ruote adatte a qualsiasi tipo di superficie.
· Meccanismi di regolazione: schienale reclinabile e sedile regolabile in altezza.
· Attenzione! Solo personale qualificato può sostituire o riparare il pistone a gas per la regolazione dell'altezza della sedia.

**SEDIE - PULIZIA:**
IMPORTANTE:
· Utilizzare detergenti delicati se necessario. Non strofinare eccessivamente.
· Non utilizzare solventi o prodotti abrasivi per la pulizia.

**PULIZIA DELLA PELLE SINTETICA:**
La maggior parte delle macchie può essere rimossa con acqua e un panno in microfibra oppure pulendo delicatamente la superficie con una spugna non abrasiva e una soluzione di sapone e acqua tiepida o un detergente liquido delicato.

**PULIZIA DEL TESSUTO/RETE:**
Aspirare regolarmente lo schienale e il sedile della sedia in tessuto. Strofinare delicatamente il tessuto o la rete con una spazzola morbida nelle aree sporche. È possibile utilizzare un detergente a base d'acqua con un aspirapolvere a vapore o un detergente a secco, evitando però di bagnare eccessivamente il tessuto o la rete.

**PULIZIA DELLE RUOTE:**
Capovolgere la sedia e assicurarsi che sia saldamente tenuta per il sedile e lo schienale. Aspirare i residui e utilizzare un panno in microfibra umido per pulire lo sporco esterno dalle ruote.

**GARANZIA:**

A chi si applica la garanzia:
Questa garanzia è valida esclusivamente per l'acquirente originale.

Cosa copre la garanzia:
Garanzia: 3 anni dalla data di acquisto (a partire da gennaio 2022 e in conformità con le leggi vigenti in ciascun paese).

Cosa non copre la garanzia:
· Qualsiasi prodotto il cui numero di serie sia stato manomesso, modificato o rimosso.
· Incidenti, uso improprio, negligenza, incendi, acqua, fulmini o altri eventi naturali, modifiche non autorizzate al prodotto o il mancato rispetto delle istruzioni fornite con il prodotto.
· Riparazioni o tentativi di riparazione eseguiti da persone non autorizzate da Drift Gaming.
· Qualsiasi danno al prodotto dovuto al trasporto.
· Cause o agenti esterni come esposizione diretta alla luce solare, agenti pulenti, sudore o altri prodotti che possano causare il deterioramento dei materiali del prodotto.
· Uso di accessori o componenti non conformi alle specifiche di Drift Gaming.
· Usura normale.
· Qualsiasi altra causa non correlata a un difetto del prodotto.

Per domande su problemi tecnici, contattaci tramite il nostro sito web:
www.driftgaming.eu.
DRIFT si riserva il diritto di apportare modifiche al testo e/o alle immagini.

Drift Gaming è un marchio registrato di Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@driftgaming.eu

## DE

**STÜHLE - PFLEGEANLEITUNG:**
· Ziehen Sie die Hebel nach oben, um die Höhe und die Neigung des Stuhls anzupassen. Versuchen Sie nicht, den Stuhl zu neigen, wenn die Neigungsverriegelung aktiviert ist, um Schäden zu vermeiden.
· Seien Sie vorsichtig beim Einstellen des Rückenlehnenwinkels, um plötzliche, heftige Bewegungen der Rückenlehne zu vermeiden.
· Jede Nutzung dieses Produkts, die über das Sitzen hinausgeht, wird als Missbrauch eingestuft und kann zu Schäden am Produkt und/oder Verletzungen des Benutzers führen.
· Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehne des Stuhls. Vermeiden Sie es, den Stuhl gleichzeitig zu kippen und sich zurückzulehnen, da dies die Struktur des Stuhls beschädigen könnte.
· Dieser Stuhl ist für die Nutzung durch nur eine Person gleichzeitig ausgelegt.
· Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen.
· Vermeiden Sie die direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen.
· Alle Teile sollten regelmäßig überprüft werden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
· Hören Sie sofort auf, den Stuhl zu benutzen, wenn Sie feststellen, dass er beschädigt ist.
· Öffnen oder versuchen Sie nicht, den Reißverschluss des Sitzbezugs zu öffnen.

**STÜHLE - ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**
· Stuhltyp: Typ C
· Räder geeignet für alle Arten von Oberflächen.
· Anpassungsmechanismen: Rückenlehne neigbar und Sitzhöhe verstellbar.
· Achtung! Der Austausch oder die Reparatur des Gasdruckfederzylinders zur Höhenverstellung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

**STÜHLE - REINIGUNG:**
**WICHTIG:**
· Verwenden Sie bei Bedarf milde Reinigungsmittel. Reiben Sie die Oberfläche nicht zu stark.
· Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel.

**KUNSTLEDERREINIGUNG:**
Die meisten Flecken lassen sich mit Wasser und einem Mikrofasertuch entfernen, oder reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem nicht scheuernden Schwamm und einer Lösung aus Seife und warmem Wasser oder einem milden Flüssigreiniger.

**REINIGUNG VON STOFF/MESH:**
Saugen Sie die Rückenlehne und den Sitz des Stoffstuhls regelmäßig ab. Reinigen Sie Flecken vorsichtig mit einer weichen Bürste. Sie können ein wasserbasiertes Reinigungsmittel zusammen mit einem Dampfsauger oder ein Trockenreinigungsmittel verwenden, achten Sie jedoch darauf, das Material nicht zu stark zu durchnässen.

**REINIGUNG DER RÄDER:**
Drehen Sie den Stuhl um und stellen Sie sicher, dass er sicher am Sitz und an der Rückenlehne gehalten wird. Saugen Sie Rückstände ab und verwenden Sie ein feuchtes Mikrofasertuch, um den äußeren Schmutz von den Rädern zu entfernen.

**GARANTIE:**

Für wen gilt die Garantie: Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer.

Was deckt die Garantie ab:
Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum (ab Januar 2022 und abhängig von den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes).

Was die Garantie nicht abdeckt:
· Produkte, bei denen die Seriennummer unkenntlich gemacht, verändert oder entfernt wurde.
· Schäden durch Unfall, unsachgemäße Nutzung, Fahrlässigkeit, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse, unautorisierte Änderungen am Produkt oder Nichtbeachtung der mit dem Produkt gelieferten Anweisungen.
· Reparaturen oder Reparaturversuche durch Personen, die nicht von Drift Gaming autorisiert sind.
· Schäden am Produkt, die während des Versands entstanden sind.
· Externe Einflüsse wie direkte Sonneneinstrahlung, Reinigungsmittel, Schweiß oder andere Substanzen, die das Material des Produkts beeinträchtigen können.
· Verwendung von Zubehör oder Teilen, die nicht den Spezifikationen von Drift Gaming entsprechen.
· Normaler Verschleiß.
· Jegliche andere Ursache, die nicht auf einen Produktfehler zurückzuführen ist.

Für technische Fragen:
Bitte wenden Sie sich über unsere Website an uns: www.driftgaming.eu.
DRIFT behält sich das Recht vor, Änderungen am Text und/oder an den Bildern vorzunehmen.

Drift Gaming ist eine eingetragene Marke von Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@driftgaming.eu

PL

**KRZESŁA - INSTRUKCJA KONSERWACJI:**
· Pociągnij dźwignie do góry, aby wyregulować wysokość i kąt odchylenia oparcia krzesła. Nie próbuj odchylać krzesła, gdy blokada przeciwwychyleniowa jest aktywna, aby uniknąć uszkodzeń.
· Podczas regulacji kąta oparcia zachowaj ostrożność, aby uniknąć gwałtownych ruchów oparcia.
· Każde inne użycie produktu niż siedzenie na nim będzie traktowane jako niewłaściwe i może doprowadzić do uszkodzenia krzesła lub spowodować obrażenia użytkownika.
· Nie siadaj na oparciu krzesła. Unikaj przechylania krzesła podczas leżenia, ponieważ może to uszkodzić jego konstrukcję.
· Krzesło jest przeznaczone do użytku przez jedną osobę jednocześnie.
· Nie siadaj na podłokietnikach.
· Unikaj wystawiania krzesła na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
· Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy, aby upewnić się, że krzesło jest bezpieczne w użytkowaniu.
· Natychmiast przestań używać krzesła, jeśli zauważysz, że jest uszkodzone.
· Nie otwieraj ani nie próbuj otwierać zamka błyskawicznego pokrowca na siedzisko.

**KRZESŁA - DODATKOWE INFORMACJE:**
· Typ krzesła: Typ C
· Kółka odpowiednie do każdego rodzaju powierzchni.
· Mechanizmy regulacji: odchylane oparcie i regulacja wysokości siedziska.
· Uwaga! Tylko wykwalifikowany personel może wymieniać lub naprawiać gazowy podnośnik regulujący wysokość krzesła.

**KRZESŁA - CZYSZCZENIE:**
**WAŻNE:**
· W razie potrzeby używaj łagodnych środków czyszczących. Nie pocieraj nadmiernie powierzchni.
· Nie stosuj rozpuszczalników ani środków czyszczących o właściwościach ściernych.

**CZYSZCZENIE EKOSKÓRY:**
Większość plam można usunąć wodą i ściereczką z mikrofibry lub delikatnie przetrzeć powierzchnię nieścierną gąbką zwilżoną roztworem mydła i ciepłej wody lub łagodnym detergentem w płynie.

**CZYSZCZENIE TKANINY/SIATKI:**
Regularnie odkurzaj oparcie i siedzisko krzesła wykonanego z tkaniny. W miejscach zabrudzeń delikatnie pocieraj tkaninę/siatkę miękką szczotką. Możesz użyć detergentu na bazie wody z odkurzaczem parowym lub środka do czyszczenia na sucho, unikając jednak nadmiernego zamoczenia materiału.

**CZYSZCZENIE KÓŁEK:**
Odwróć krzesło i upewnij się, że jest stabilnie podparte na siedzisku i oparciu. Odkurz resztki brudu i użyj wilgotnej ściereczki z mikrofibry, aby wyczyścić zewnętrzne powierzchnie kółek.

## GWARANCJA:

Kogo obejmuje gwarancja:
Gwarancja jest ważna wyłącznie dla pierwotnego nabywcy.

Co obejmuje gwarancja:
Gwarancja: 3 lata od daty zakupu (od stycznia 2022 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w poszczególnych krajach).

Czego nie obejmuje gwarancja:
· Wszelkie produkty, których numer seryjny został usunięty, zmodyfikowany lub zniekształcony.
· Wypadki, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbania, pożary, zalania, uderzenia pioruna lub inne zdarzenia losowe, nieautoryzowane modyfikacje produktu lub nieprzestrzeganie instrukcji dołączonych do produktu.
· Naprawy lub próby naprawy wykonywane przez osoby nieupoważnione przez Drift Gaming.
· Jakiekolwiek uszkodzenia produktu wynikające z transportu.
· Czynniki lub wpływy zewnętrzne, takie jak bezpośrednie działanie promieni słonecznych, środki czystości, pot lub jakiekolwiek inne substancje lub produkty, które mogą spowodować pogorszenie stanu materiałów produktu.
· Użycie materiałów eksploatacyjnych lub części, które nie spełniają specyfikacji Drift Gaming.
· Normalne zużycie wynikające z użytkowania.
· Jakiekolwiek inne przyczyny niezwiązane z wadą produktu.

W przypadku pytań dotyczących problemów technicznych prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.driftgaming.eu.
Drift Gaming zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści i/lub obrazach.

Drift Gaming to zastrzeżony znak towarowy należący do Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@driftgaming.eu

# NL

**STOELEN - ONDERHOUDSHANDLEIDING:**
· Trek de hendels omhoog om de hoogte en de rugleuning van de stoel aan te passen. Probeer de stoel niet naar achteren te kantelen terwijl de anti-tiltslot ingeschakeld is om schade te voorkomen.
· Wees voorzichtig bij het aanpassen van de rugleuninghoek om plotselinge bewegingen van de rugleuning te vermijden.
· Elk gebruik van dit product dat verder gaat dan het bedoeld gebruik van zitten, wordt als onjuist gebruik geclassificeerd en kan leiden tot breuk en/of letsel bij de gebruiker.
· Zit niet op de rugleuning van de stoel. Vermijd het kantelen van de stoel terwijl je achterover leunt, dit kan schade aan de stoelstructuur veroorzaken.
· Deze stoel is ontworpen voor gebruik door één persoon per keer.
· Zit niet op de armleuningen.
· Vermijd directe blootstelling aan zonlicht of andere warmtebronnen.
· Alle onderdelen moeten regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze veilig voor gebruik zijn.
· Stop onmiddellijk met het gebruik van de stoel als je schade ontdekt.
· Open de rits van de zitting niet en probeer deze niet te openen.

**STOELEN - MEER INFORMATIE:**
· Stoeltype: Type C
· Wielen geschikt voor alle soorten oppervlakken.
· Verstelmechanismen: kantelbare rugleuning en in hoogte verstelbare zitting.
· Let op! Alleen gekwalificeerd personeel mag de gasveer die de hoogte van de stoel regelt vervangen of repareren.

**STOELEN - REINIGING:**
**BELANGRIJK:**
· Gebruik indien nodig milde reinigingsmiddelen. Wrijf niet te hard.
· Gebruik geen oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen.

**KUNSTLEER REINIGING:**
De meeste vlekken kunnen worden verwijderd met water en een microvezeldoek, of reinig het oppervlak voorzichtig met een niet-schurende spons met een oplossing van zeep en lauw water of een mild vloeibaar schoonmaakmiddel.

**STOFFERING/GAAS REINIGING:**
Stofzuig regelmatig de rugleuning en zitting van de stoel. Borstel het stof of vuil voorzichtig met een zachte borstel op de vuile plekken. Je kunt een wateroplossing met een stoomzuiger gebruiken of een droogreiniger, maar zorg ervoor dat je de stof/het gaas niet te veel bevochtigt.

**WIELEN REINIGING:**
Draai de stoel om en zorg ervoor dat deze stevig wordt vastgehouden bij de zitting en rugleuning. Stofzuig het vuil en gebruik een licht bevochtigde microvezeldoek om vuil van de buitenkant van de wielen te reinigen.

## GARANTIE:

Voor wie geldt de garantie:
Deze garantie is uitsluitend geldig voor de oorspronkelijke koper.

Wat dekt de garantie:
Garantie: 3 jaar vanaf de aankoopdatum (vanaf januari 2022 en afhankelijk van de wetgeving in elk land).

Wat de garantie niet dekt:
· Elk product waarvan het serienummer is verminkt, gewijzigd of verwijderd.
· Ongevallen, misbruik, nalatigheid, brand, waterschade, bliksem of andere natuurrampen, niet-geautoriseerde wijzigingen aan het product of het niet naleven van de meegeleverde instructies.
· Reparaties of pogingen tot reparatie door personen die niet zijn geautoriseerd door Drift Gaming.
· Schade aan het product veroorzaakt tijdens transport.
· Externe oorzaken of invloeden zoals directe blootstelling aan zonlicht, schoonmaakmiddelen, zweet of andere stoffen of producten die verslechtering van de materialen kunnen veroorzaken.
· Gebruik van onderdelen of accessoires die niet voldoen aan de specificaties van Drift Gaming.
· Normale slijtage.
· Elke andere oorzaak die niet gerelateerd is aan een defect van het product.

Voor vragen over technische problemen kunt u contact met ons opnemen via onze website: www.driftgaming.eu.
DRIFT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de tekst en/of afbeeldingen.

Drift Gaming is een geregistreerd handelsmerk van Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@driftgaming.eu

## PT

**CADEIRAS - GUIA DE MANUTENÇÃO:**
· Puxe as alavancas para cima para ajustar a altura e a inclinação da cadeira.
· Não tente inclinar a cadeira com a trava de segurança anti-inclinação ativada para evitar danos.
· Tenha cuidado ao ajustar o ângulo do encosto para evitar movimentos bruscos do mesmo.
· Qualquer uso deste produto além do destinado ao assento será classificado como mau uso e pode provocar a sua quebra e/ou causar lesões ao usuário.
· Não se sente no encosto da cadeira. Evite balançar a cadeira ao mesmo tempo que se reclina, pois isso poderá causar danos na estrutura da cadeira.
· Esta cadeira foi projetada para o uso de apenas uma pessoa por vez.
· Não se sente nos apoios de braço.
· Evite expor a cadeira à luz direta do sol ou a outras fontes de calor.
· Todas as peças devem ser verificadas regularmente para garantir que o uso seja seguro.
· Interrompa o uso da cadeira imediatamente se descobrir que está danificada.
· Não abra nem tente abrir o zíper da capa do assento.

**CADEIRAS - MAIS INFORMAÇÕES:**
· Tipo de cadeira: Tipo C
· Rodas adequadas para qualquer tipo de superfície.
· Mecanismos de regulação: encosto reclinável e assento regulável em altura.
· Atenção! Somente pessoal qualificado pode substituir ou reparar o pistão a gás que ajusta a altura da cadeira.

**CADEIRAS - LIMPEZA:**
**IMPORTANTE:**
· Utilize produtos de limpeza suaves, se necessário. Não esfregue excessivamente.
· Não utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

**LIMPEZA DE COURO SINTÉTICO (POLIPIEL):**
A maioria das manchas é removida com água e um pano de microfibra, ou limpando a superfície suavemente com uma esponja não abrasiva com uma solução de sabão e água morna ou um detergente líquido suave.

**LIMPEZA DE TECIDO/MALHA (MESH):**
Aspire o encosto e o assento da cadeira de tecido regularmente. Esfregue o tecido/malha suavemente com uma escova macia nos pontos sujos. Pode utilizar um detergente à base de água com um aspirador a vapor ou um detergente de limpeza a seco, mas sem molhar excessivamente o tecido/malha.

**LIMPEZA DAS RODAS:**
Gire a cadeira e certifique-se de que esteja firmemente segura pelo assento e pelo encosto. Aspire os resíduos e utilize um pano de microfibra umedecido para limpar a sujeira exterior das rodas.

**GARANTIA:**

A quem a garantia protege:
Esta garantia é válida apenas para o comprador original.

O que a garantia protege:
Garantia: 3 anos a partir da data de compra (desde janeiro de 2022 e dependendo das leis de cada país).

O que a garantia não cobre:
· Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou removido.
· Acidente, uso indevido, negligência, incêndio, água, raios ou outros atos da natureza, modificação não autorizada do produto ou descumprimento das instruções fornecidas com o produto.
· Reparo ou tentativa de reparo por qualquer pessoa não autorizada pela Drift Gaming.
· Qualquer dano ao produto devido ao envio/transporte.
· Causas ou agentes externos, como luz solar direta, agentes de limpeza, suor ou qualquer outro agente ou produto que possa causar deterioração nos materiais do produto.
· Uso de suprimentos ou peças que não cumpram as especificações da Drift Gaming.
· Desgaste natural pelo uso.
· Qualquer outra causa que não esteja relacionada a um defeito de fabricação do produto.

Se tiver alguma dúvida sobre problemas técnicos, entre em contacto connosco através do nosso website: www.driftgaming.eu.

A DRIFT reserva-se o direito de realizar modificações no texto e/ou nas imagens.

A Drift Gaming é uma marca registada da Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@driftgaming.eu"