leotec

Earphones de conducción ósea

KURI



Guía de instalación rápida
Guia d'instal·lació ràpida
Guia de Instalação Rápido


Por favor antes de usar los auriculares, lea atentamente el manual online.
Escanee el código QR o visite el enlace para descargar un manual completo.**El código SKU que debe buscar es el LEBONE03**

http://leotec.com/manuales

Instrucciones

Función	Operación
Encender	Presione el botón on/off durante 2 seg
Apagar	Presione el botón on/off durante 3 seg

Vista general

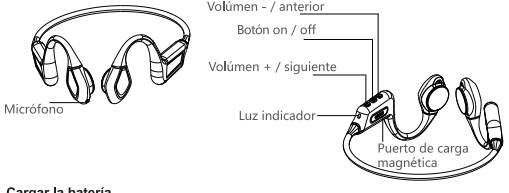

Cargar la batería
Antes de comenzar a usar el dispositivo es aconsejable realizar una carga completa.
Ajuste el clip en el auricular haciendo coincidir los pines. Ahora conecte el extremo del cable a un cargador de pared USB de 5V 1A o a un puerto USB de ordenador.
No utilice el dispositivo mientras se está cargando.
*** No utilice nunca cargadores de pared USB con voltajes superiores a 5V o amperajes superiores a 1A, ni cargadores de carga rápida***

Reproducción de música

Función	Estado	Operación
Subir volúmen	Reproduciendo	un solo clic botón +
Bajar volúmen	Reproduciendo	un solo clic botón -
Siguiente pista	Reproduciendo	presionar + unos seg
Última pista	Reproduciendo	presionar - unos seg
Pausa	Reproduciendo	clic botón on/off
Reanudar	Pausa	clic botón on/off

Llamadas

Función	Estado	Operación
Contestar llamadas	Llamada entrante (la luz azul parpadea rápidamente)	Haga clic en el botón on/off para responder. Haga clic en el botón on/off para colgar
Rechazar llamadas	Llamada entrante (la luz azul parpadea rápidamente)	Mantenga presionado el botón on/off durante 1 segundo
Control de vol.	Llamando	Clic en el botón "+"/"-"
Rellamar	Standby	Presione el botón on/off 2 veces seguidas.

Atención:
Este dispositivo no es resistente al agua. No lo moje bajo ninguna circunstancia.
Evite el contacto con líquidos y la exposición a humedad extrema o vapor de agua para garantizar su funcionamiento y durabilidad.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Marca/: LEOTEC
Nombre del suministrador/Nome do fornecedor: Leotec Digital Style S.L.
Dirección/Endereço: Avda Josep Tarradellas i Joan 259
08901 - L'Hospitalet de Llobregat – Barcelona
Tel: +34 93 267 66 00
CIF: B62646104
Web: www.leotec.com
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto/Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade a conformidade do produto:
Earphones de conducción ósea KURI LEBONE03
País de fabricación/Country of Manufacture/País de fabricação: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s)de acuerdo con las disposiciones de las Directivas/A que se refere esta declaração, com a (s) norma (s) ou outro (s) documento (s) normativo (s) de acordo com as disposições das
2014/53/EU y 2011/65/EU.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente/O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
(https://leotec.com/declaracion-de-conformidad)

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado
de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.
O símbolo de referência no produto e no manual do usuário indica que, ao final da vida útil dos aparelhos elétricos e / ou eletrônicos, eles devem ser reciclados separadamente do lixo doméstico. Existem meios adequados de coleta desse tipo de material para uma reciclagem adequada. Para obter mais informações, entre em contato com a autoridade local ou o revendedor onde adquiriu o produto.

Si us plau abans de fer servir els auriculars, llegiu atentament el manual en línia.


Escanegeu el codi QR o visiteu l'enllaç per descarregar un manual complet. **El codi SKU que heu de cercar és el LEBONE03**

http://leotec.com/manuales

Instruccions

Funció	Operació
Encendre	Premeu el botó on/off durant 2 seg
Apagar	Premeu el botó on/off durant 3 seg

Vista general

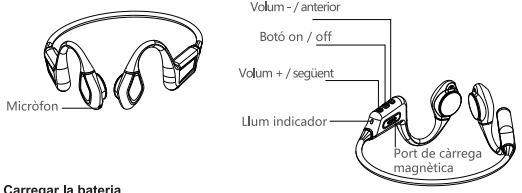

Carregar la bateria

Abans de començar a utilitzar el dispositiu és aconsellable fer una càrrega completa. Ajusteu el clip a l'auricular fent coincidir els pins. Ara connecteu l'extrem del cable a un carregador de paret USB de 5V 1A o a un port USB d'ordinador.
No utilitzeu el dispositiu mentre s'està carregant.
*** No utilitzeu mai carregadors de paret USB amb voltatges superiors a 5V o amperatges superiors a 1A, ni carregadors de càrrega ràpida***

Reproducció de música

Funció	Estat	Operació
Pujar volum	Reproduint	un sol clic botó +
Baixar volum	Reproduint	un sol clic botó -
Següent pista	Reproduint	pressionar + uns segons
Última pista	Reproduint	pressionar - uns segons
Pausa	Reproduint	clic botó on/off
Reprendre	Pausa	clic botó on/off

Trucades

Funció	Estat	Operació
Contestar trucades	Trucada entrant (la llum blava parpelleja ràpidament)	Feu clic al botó on/off per respondre. Feu clic al botó on/off per penjar
Rebutjar trucades	Trucada entrant (la llum blava parpelleja ràpidament)	Mantingui premut el botó on/off durant 1 segon
Control de vol.	Trucant	Clic botó "+"/"-"
Re-trucar	Standby	Premeu el botó on/off 2 vegades seguides.

Atenció:

Aquest dispositiu no és resistent a l'aigua. No ho mulli sota cap circumstància. Eviteu el contacte amb líquids i l'exposició a humitat extrema o vapor d'aigua per garantir-ne el funcionament i la durabilitat.

Leia atentamente o manual on-line antes de usar os fones de ouvido.


Digitalize o código QR ou visite o link para baixar um manual completo. **O código SKU a procurar é LEBONE03**

http://leotec.com/manuales

Instruções

Função	Operação
Ligar	Pressione o botão on/off por 2 seg
Desligar	Pressione o botão on/off por 3 seg

Visão global

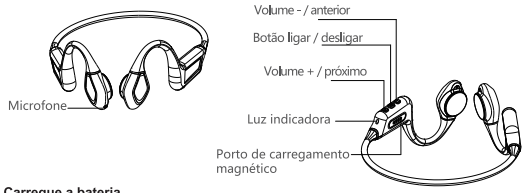

Carregue a bateria

Antes de começar a usar o dispositivo, é aconselhável realizar uma carrega completa. Encaixe o clipe no fone de ouvido combinando os pinos. Agora conecte a extremidade do cabo a um carregador de parede USB 5V 1A ou a uma porta USB do computador. Não use o dispositivo enquanto ele estiver carregando.
*** Nunca use carregadores de parede USB com tensões superiores a 5V ou amperagens superiores a 1A, ou carregadores de carregamento rápido***

Reprodução de música

Função	Estado	Operação
Aumenta volume	Reproduzindo	um clique no botão +
Abaixar volume	Reproduzindo	um clique no botão -
Faixa seguinte	Reproduzindo	pressione + alguns seg
Última faixa	Reproduzindo	pressione - alguns seg
Pausa	Reproduzindo	clique no botão on/off
Retomar	Pausa	clique no botão on/off

Chamadas

Função	Estado	Operação
Para responder chamadas	Chamada entrante (a luz azul pisca rapidamente)	Clique no botão on/off para responder Clique no botão on/off para desligar
Rejeitar chamadas	Chamada entrante (a luz azul pisca rapidamente)	Pressione e segure o botão on/off por 1 segundo
Controle de vol.	Chamando	Clique no botão "+"/"-"
Rediscar	Espera	Pressione o botão de ligar/desligar 2 vezes seguidas.

Atenção:

Este dispositivo não é à prova de água. Não molhe em circunstância alguma. Evite o contacto com líquidos e a exposição a humidade extrema ou vapor de água para garantir o desempenho e a durabilidade.