MANUAL DE USUARIO
SECADORA



ASB900ED

Lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras consultas.

ESTÁNDAR EJECUTIVO

1. IEC 60335-2-11:2019
2. IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD:2013
3. IEC 60335-1:2010/AMD2:2016
4. IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
5. EN 60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018
6. EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
7. EN 62233:2008

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA



¡PRECAUCIÓN!

¡Lea el manual de instrucciones antes de usar este producto!

El refrigerante debe eliminarse de manera profesional, ya que puede causar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de la eliminación adecuada. Al desechar el aparato, hágalo únicamente en un centro de eliminación de residuos autorizado. No lo exponga a llamas.

● Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

● Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

● Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

● La secadora no debe utilizarse si se han empleado productos químicos industriales para la limpieza.

● El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia, si corresponde.

● No se debe permitir que las pelusas se acumulen alrededor de la secadora (no aplicable a los aparatos destinados a ventilarse al exterior del edificio).

● Debe proporcionarse una ventilación adecuada para evitar el retorno de gases a la habitación procedentes de aparatos que utilicen otros combustibles, incluidas las chimeneas abiertas (esta instrucción no es necesaria si la secadora descarga el aire en la habitación).

● Las prendas que se hayan manchado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y quita ceras deben lavarse con agua caliente y una cantidad adicional de detergente antes de secarse en la secadora.

● Artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de baño, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con relleno de gomaespuma no deben secarse en la secadora.

● Los suavizantes de telas u otros productos similares deben utilizarse según las instrucciones del fabricante del suavizante.

● Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.

● Llene los generadores de vapor únicamente con líquidos especificados por el fabricante.

● Los artículos afectados por aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como una secadora. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Apilar, amontonar o almacenar artículos afectados por aceite puede impedir que el calor se disipe y crear un riesgo de incendio.

● Si es inevitable colocar en la secadora tejidos que contengan aceite vegetal o de cocina o que hayan estado contaminados con productos para el cuidado del cabello, primero deben lavarse con agua caliente y detergente adicional; esto reducirá, pero no eliminará, el riesgo.

● Para aparatos con aberturas de ventilación en la base, una alfombra no debe obstruir dichas aberturas.

● El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corrediza o una puerta con bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de manera que se restrinja la apertura total de la puerta de la secadora.

● ADVERTENCIA: Nunca detenga la secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para que el calor se disipe.

● ADVERTENCIA: El aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por la compañía suministradora.

● Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén bajo supervisión continua.



⚠ PRECAUCIÓN

● Para asegurar el uso correcto y seguro de la secadora, lea este manual atentamente antes de la instalación y del primer uso. Para evitar errores y accidentes innecesarios, cada usuario debe estar completamente familiarizado con el funcionamiento y la seguridad del aparato.

Por favor, conserve este manual correctamente y adjúntelo al aparato al manipularlo o revenderlo, de modo que cada usuario pueda utilizar la máquina de manera correcta y segura.

● La empresa no se responsabilizará de ningún fallo o pérdida causados por el incumplimiento de las instrucciones de instalación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

● Durante el uso, preste atención a las precauciones de seguridad y utilice el sentido común para operar con cautela. La empresa no se responsabilizará de ninguna pérdida causada por un uso inadecuado.

● El grado de peligro o daño que pueda causar una operación incorrecta se clasificará y describirá con el siguiente icono.



Advertencia: La violación de los elementos de identificación puede causar lesiones graves o la muerte.

Precaución: La violación de los elementos de identificación puede causar lesiones personales menores o daños materiales.



Este icono indica la operación prohibida.



Este icono indica lo que se debe hacer.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar un peligro de incendio, no seque artículos inflamables ni objetos que contengan espuma, goma o materiales sobre los que haya utilizado un

disolvente de limpieza o que contengan líquidos o sólidos inflamables (como gasolina, queroseno, aceites vegetales o de cocina, ceras, etc.).



Indica advertencias y precauciones.

● Este producto pertenece a los aparatos de Clase I. Por favor, preste atención a la seguridad eléctrica al usarlo.

1. Esta máquina utiliza un tomacorriente monofásico bipolar con conexión a tierra; el tomacorriente debe estar correctamente conectado a tierra y el terminal de tierra no debe conectarse a tuberías de gas, tuberías de agua u otros servicios públicos.
2. Asegúrese de que el área de sección transversal de los cables del sistema de alimentación eléctrica pueda cumplir con los requisitos normales de carga eléctrica.
3. Asegúrese de que el tomacorriente especial se utilice de manera independiente. El tomacorriente debe ser un producto con certificación obligatoria nacional y debe ser capaz de soportar más de 10A de corriente. Por la seguridad suya y de su familia, si hay algún lugar en su hogar que no cumpla con los requisitos anteriores, está estrictamente prohibido utilizarlo.
4. Para evitar errores en la instalación y el uso del tomacorriente y garantizar la seguridad eléctrica, es necesario que la instalación del tomacorriente y la conexión del cable de tierra sean realizadas por una persona con conocimientos de electricidad.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado similar para evitar peligros.
6. No está permitido conectar el cable de tierra con el cable activo o el cable neutro; de lo contrario, la carcasa tendrá corriente, lo que puede causar riesgo de descarga eléctrica.

1. Cuando la secadora de ropa ya no esté en funcionamiento, es mejor desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente para garantizar la seguridad.
2. Esta máquina utiliza corriente alterna. Cuando el voltaje esté dentro del 10%, esta máquina puede usarse normalmente.
3. Si se requiere un disyuntor de fuga a tierra (protección a tierra), su símbolo debe ser ⏚. Este símbolo puede asegurar que el enchufe de alimentación coincida con el tomacorriente.

● Para un uso seguro, utilice únicamente las piezas y accesorios originales proporcionados por el fabricante.

● Si la secadora de ropa ya no puede utilizarse, corte el cable de alimentación y dañe el dispositivo de cierre de la puerta. Los aparatos eléctricos desechados deben eliminarse en el centro de reciclaje designado.

● Si el material de la ropa no es adecuado para secarse en secadora, no utilice esta secadora para secarlo.

● No seque ropa que no haya sido lavada.

● Si existe riesgo de polvo (como polvo de carbón o roca), no utilice la secadora.

● No se apoye en la puerta, ni suba ni se siente sobre la secadora.

● Si la temperatura ambiente alrededor de la secadora es inferior a 0 ℃, puede producirse daño por congelación. Para asegurar que la secadora funcione mejor, la temperatura ambiente de operación no debe ser inferior a 5 ℃ ni superior a 35 ℃.

● No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje.

Indica contenido prohibido.



La secadora de ropa no se puede instalar al aire libre ni en un entorno húmedo. Si se moja o se filtra agua en la secadora, debe ventilarse y secarse antes de usarla.

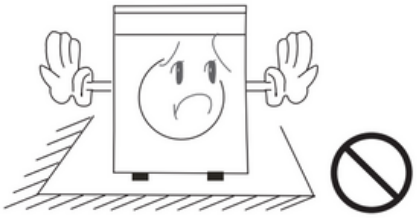

Por favor, coloque la secadora de ropa en un lugar bien ventilado para evitar otros accidentes.

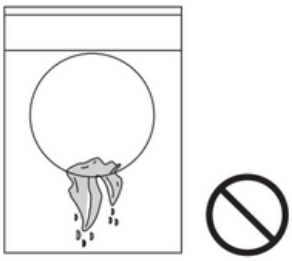

La ropa mojada solo puede secarse en la secadora después de haber sido deshidratada, para evitar que el agua gotee sobre las partes eléctricas, dañe la secadora y cause peligro.

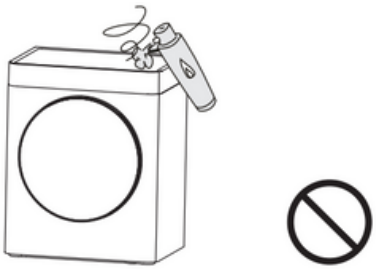

Cuando la secadora de ropa esté funcionando, no utilice aerosoles inflamables cerca de la secadora. Si hay una fuga de gas o gas inflamable, no enchufe ni desenchufe el cable de alimentación ni accione el interruptor de la máquina.

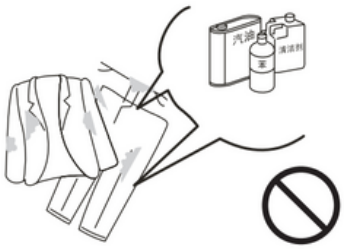

No está permitido secar ropa con detergente inflamable, disolvente de limpieza en seco, gasolina, esencia de plátano u otros productos químicos.

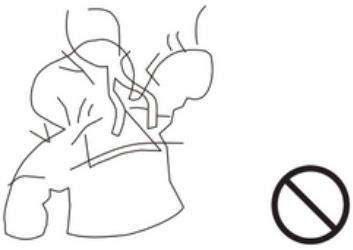

No seque impermeables, cubiertas de bicicleta u otros artículos que contengan goma u otros materiales elásticos similares.



No coloque ningún objeto caliente y pesado (como una tetera con agua caliente) sobre la secadora de ropa.

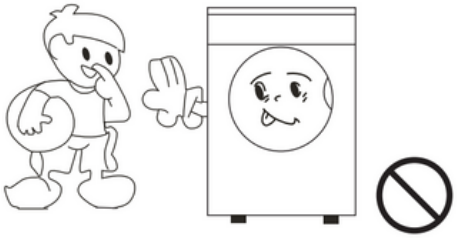

Cuando la secadora de ropa esté funcionando, por seguridad, los niños o personas con discapacidad no deben usar la máquina sin supervisión.

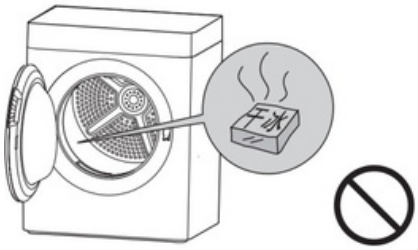

No almacene cigarrillos, encendedores, hielo seco, gasolina u otros materiales inflamables y explosivos dentro de la secadora de ropa.

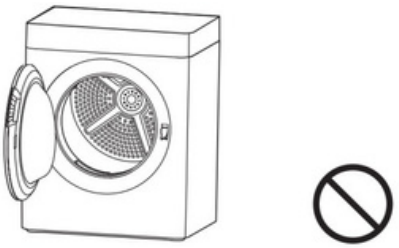

La puerta de la secadora de ropa solo puede abrirse después de que el programa haya finalizado. Recuerde no abrir la puerta a la fuerza antes de esto, para evitar que la secadora se sobrecaliente y queme la piel.

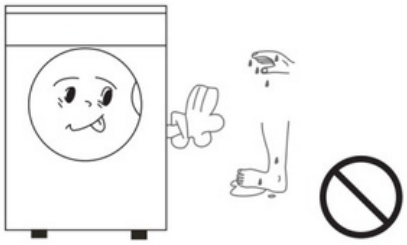

No utilice esta secadora si tiene las manos o los pies mojados.

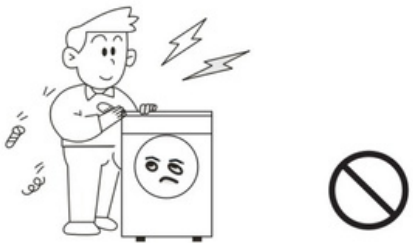

No está permitido desmontar, reparar ni modificar la secadora de ropa por cuenta propia.

Indica contenido obligatorio.

Cuando la secadora funcione normalmente, no desenchufe el cable de alimentación ni apague la fuente de energía. Cuando no la utilice o la limpie, asegúrese de desenchufar el cable, y no tire del cordón de alimentación. No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS Y LISTA DE CARGA

1. Descripción de las piezas

Power cord

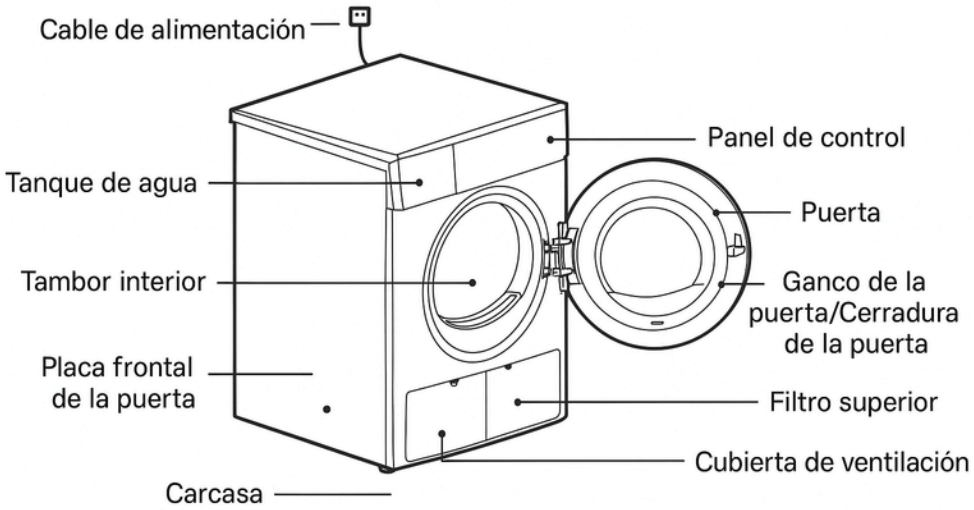

2. Lista de contenido



Tubo de agua externo *1

MÉTODO DE INSTALACIÓN

1. Notas de instalación:

● Verifique si la secadora está dañada durante el transporte. La secadora dañada no debe encenderse. Si se encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor.

● Durante el proceso de manipulación y uso, el ángulo máximo de inclinación de la máquina no debe superar los 45 grados. En caso de que se vuelque, manténgala en posición vertical durante 2 horas antes de encenderla.

● La secadora debe instalarse en un entorno seco y ventilado. No debe instalarse en un lugar húmedo, lleno de vapor y agua (como el baño o junto al grifo de un balcón abierto). No debe colocarse en un lugar donde se acumule polvo de algodón. No debe colocarse en un lugar con luz solar directa.

● No utilice estufas, aparatos de gas, etc., cerca de la secadora para evitar peligros.

● Se sugiere que la secadora y la lavadora se coloquen juntas para facilitar el secado de la ropa después del lavado y centrifugado.

● No coloque la secadora en un lugar con mucho polvo, para evitar que el polvo se acumule y bloquee el conducto de aire de la secadora.

● Retire todos los embalajes de la secadora y colóquela sobre una superficie plana y sólida, no sobre mantas, soportes, etc.

● Durante la instalación, ajuste las patas para que la secadora quede estable. No llene el espacio entre las patas y el suelo con alfombras gruesas o listones de madera, para evitar interferir con el funcionamiento de la máquina.

● Instale la secadora al menos a 5 cm de otros muebles o paredes.

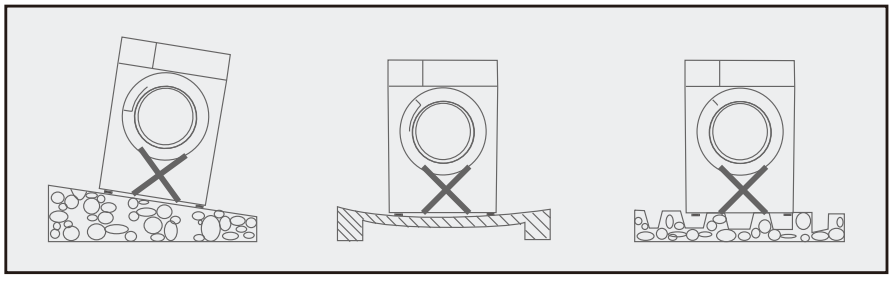

2. Instalar la secadora:



1) Ajuste el ángulo de la base para que la secadora quede siempre en un nivel horizontal.

2) Conecte la alimentación eléctrica.

Verifique antes de conectar la alimentación eléctrica:

- Que el voltaje de alimentación cumpla con los requisitos.
- Que el tomacorriente sea compatible con el enchufe de la secadora.
- Que el tomacorriente pueda soportar la potencia máxima de la secadora y que esté correctamente conectado a tierra.

3) Instalación del tubo de drenaje.

Si la ubicación de la secadora es conveniente para el drenaje, el tubo de drenaje del accesorio puede conectarse directamente para evacuar el condensado hacia el desagüe del piso. El depósito de agua no necesita vaciarse al usar este método, y el tubo corto del depósito de agua no es necesario retirarlo y colocarlo en reserva.

- Retire el tubo de drenaje y el conector situados en la parte trasera de la máquina.
- Conecte el tubo de agua del accesorio al tubo de drenaje que se extrajo a través del conector.

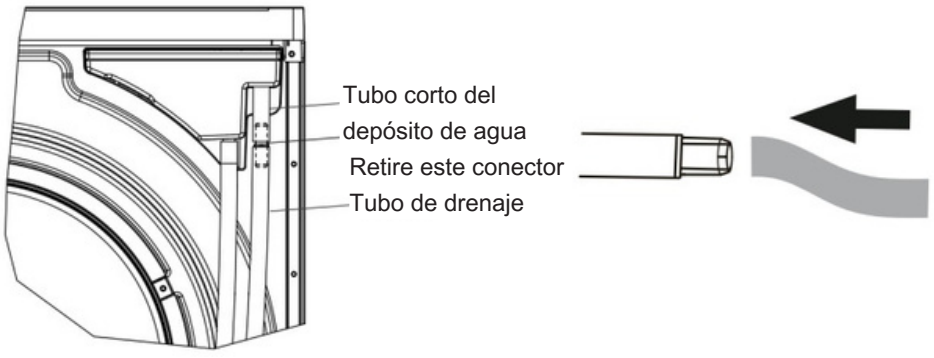

Advertencia:

- La conexión del tubo de agua debe estar firmemente insertada.
- La altura del tubo de agua sobre el suelo, después de la conexión, no debe exceder 1 m. Si el tubo de agua es demasiado largo, se puede cortar.

- Al desconectar el tubo de agua de toda la máquina, asegúrese de retirarlo en el conector de plástico. Si se necesita restablecer el drenaje original, inserte el conector nuevamente en su posición original.

PREPARACIÓN ANTES DEL SECADO

1. **Verificación.**

- ✔ Vacíe el depósito de agua y colóquelo en su sitio.
- ✔ Limpie el filtro de pelusas y colóquelo en su sitio.
- ✔ Verifique si la ropa tiene requisitos especiales de secado.

2. Pretratamiento

- ✔ Limpie los bolsillos y retire monedas, arena, llaves y otros objetos.

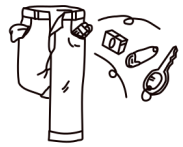

- ✔ Ate firmemente los cordones largos de la ropa. Abroche los botones.



- ✔ No llene la secadora en exceso. Por favor, sacuda y extienda la ropa antes de colocarla en la secadora.
- ✔ Al secar ropa con botones, para evitar que hagan ruido, dé la vuelta a las prendas antes de meterlas en la secadora.



- ✔ Para la ropa delicada, es necesario colocarla en una bolsa de red de nailon antes de secarla.

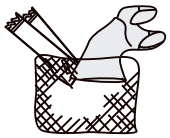

3. SENTIDO COMÚN Y HABILIDADES DE APLICACIÓN DE LA SECADORA

1. La ropa debe colocarse en el tambor después de haber sido escurrida. Aumentar la velocidad de centrifugado puede reducir el tiempo de secado y, por tanto, disminuir el consumo de energía.
2. Sacuda la ropa y colóquela en la secadora para acelerar el secado.
3. Evite sobrecargar la secadora.
4. Limpie el tambor y el filtro de pelusas regularmente con un paño húmedo bien escurrido.
5. Limpie periódicamente la rejilla del filtro del condensador.
6. El filtro de pelusas debe estar completamente seco antes de colocarlo en la secadora.
7. Para obtener un efecto de secado uniforme, clasifique las prendas según su tipo y seleccione los programas de secado apropiados. Para evitar daños innecesarios a la ropa, debe seguir la información de la etiqueta de las prendas al elegir los distintos programas de secado.
8. No seque telas que hayan sido aprestadas. La capa fina de polvo de apresto que se forma al endurecerse reducirá el efecto de secado.
9. Se recomienda utilizar el programa de secado temporizado para pequeñas cantidades de ropa.
10. Asegúrese de que el flujo de aire en la salida de ventilación no esté obstruido y no bloquee la salida.
11. Las telas calientes se sienten más húmedas que a temperatura normal. Se recomienda no secar en exceso la ropa.

⚠ PRECAUCIÓN

● Esta secadora es una secadora doméstica. Por favor, utilícela según la capacidad de secado y los procedimientos recomendados.

● Las telas delicadas que se dañan fácilmente, como la seda y los tejidos sintéticos, no deben secarse para evitar arrugas.

Los pesos de referencia de las prendas comunes son los			
 Abrigo mixto (aprox. 800 g)	 Chaqueta (algodón aprox. 800 g)	 Ropa de trabajo (algodón aprox. 1120 g)	 Camisa (algodón aprox. 300 g)
 Camiseta interior (algodón aprox. 180 g)	 Pijama (aprox. 200 g)	 Vaqueros (aprox. 500 g)	 Calzoncillos (algodón aprox. 70 g)
 Calcetines (tejido mixto aprox. 30 g)	 Colcha de toalla (algodón aprox. 900 g)	 Sábana individual (algodón aprox. 600 g)	

PANEL DE CONTROL

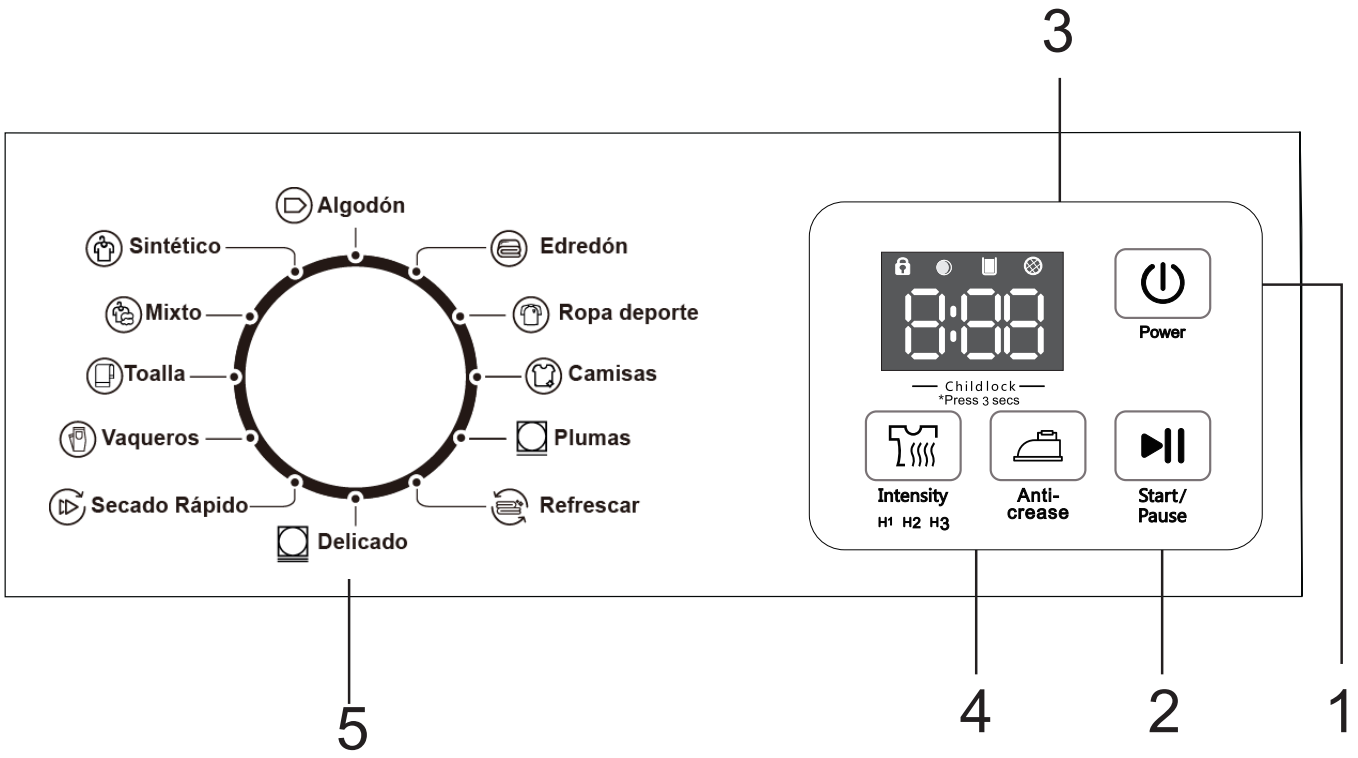

1. Botón de encendido 2.Botón INICIO/PAUSA 3.Área de visualización 4.Área de selección de funciones 5. Área de selección de programas

1. INTRODUCCIÓN A PROGRAMAS/FUNCIONES/PANTALLA

1.1 **BOTÓN DE ENCENDIDO:** Enciende y apaga la secadora.

1.2 **BOTÓN INICIO/PAUSA:** Inicia el programa de secado. Si la secadora está en funcionamiento, presione este botón para detenerla.

1.3 **ÁREA DE VISUALIZACIÓN:** Muestra el estado de funcionamiento de la secadora.

PANTALLA DE TIEMPO / MENSAJE DE AVISO DE ALARMA

Limpiar el depósito de agua

Antiarrugas

Bloqueo para niños

Limpiar la rejilla del filtro

Recordatorio de puerta abierta durante el funcionamiento

PANTALLA DE TIEMPO / MENSAJE DE AVISO DE ALARMA

1.4 **Área de selección de funciones**

Selección del grado de secado

Se utiliza para ajustar el grado de secado de la ropa. Hay tres niveles de secado: H1, H2 y H3.

● El botón de selección del grado de secado solo puede seleccionarse eficazmente antes de iniciar el programa de secado.

● Presione este botón repetidamente para alternar el grado de secado entre H1, H2 y H3.

H1: Después del secado, mantiene cierta cantidad de humedad en la ropa para evitar que quede demasiado seca y se arrugue.

H2: Después del secado, la ropa está seca y puede usarse directamente.

H3: Después del secado, la ropa queda muy seca y puede utilizarse para almacenarla.

Bloqueo para niños

Esta función puede evitar de manera eficaz que los niños presionen botones accidentalmente o realicen operaciones incorrectas.

Los ajustes específicos son los siguientes:

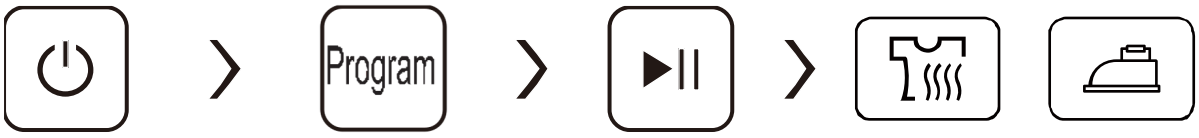

1. Encienda la alimentación
2. Seleccione
3. Inicie
4. Mantenga presionados los botones del programa de secado y antiarrugas durante tres segundos para activar la función de bloqueo para niños.

Antiarrugas

Después de seleccionar el programa, para evitar que la ropa se arrugue por no retirarla a tiempo tras finalizar el programa de secado, la secadora funcionará de manera intermitente durante 120 minutos de forma automática.

PRECAUCIÓN

Después de activar el “bloqueo para niños”, no podrá operar la secadora presionando ningún botón (excepto el botón de encendido). Si desea utilizar la secadora, primero debe desactivar la función de “bloqueo para niños”.

1.5 ÁREA DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS

Nombre	Capacidad máxima de secado (kg)	Descripción
Mixto	4.0	Se utiliza para secar tejidos de algodón y mezclas sintéticas.

Ropa de cama	3.0	Se utiliza para secar artículos pesados como sábanas
Eco	9.0	Se utiliza para secar ropa de algodón
Camisas	1,0 kg (aprox. 5~6 piezas)	Se utiliza para secar camisas
Vaqueros	5.0	Se utiliza para secar mezclilla
Toalla	3.0	Se utiliza para secar toallas
Deporte	4.0	Se utiliza para secar ropa deportiva
Sintéticos	4.0	Se utiliza para secar telas de fibra sintética
Secado rápido	1.0	Se utiliza para cargas pequeñas que se necesiten usar con urgencia
Plumas	3.0	Se utiliza para secar abrigos rellenos de plumón
Refrescar	-	Soplado regular de aire caliente durante 20 minutos, puede usarse para calentar la ropa, eliminar olores y aumentar la resistencia (con función de atomización).
Delicado	4.0	Se utiliza para secar ropa fina y ligera

⚠ PRECAUCIÓN

1. Los programas anteriores son solo recomendaciones, y los usuarios pueden elegir programas apropiados según sus propios hábitos.
2. El tiempo real de secado del programa varía según la temperatura y la humedad del ambiente, el tipo y peso de la ropa, y el contenido de humedad de las prendas después del centrifugado.
3. Antes de secar la ropa, confirme si las prendas son adecuadas para secarse en secadora según la etiqueta de la ropa.
4. Si necesita secar una pequeña cantidad de ropa, se recomienda seleccionar un programa con tiempo ajustable. Si la ropa no se seca por completo, puede seleccionar nuevamente el programa con tiempo ajustable para continuar el secado. El programa con tiempo ajustable no detecta automáticamente la humedad. Si la ropa sigue húmeda después del programa, repita el ciclo o ajuste el tiempo de secado hasta que se seque.
5. Al secar tejidos de gran tamaño, como sábanas y cortinas, si el proceso de secado se agrupa, la operación puede suspenderse y el secado continuará después de sacudir la ropa. Algunas prendas pesadas (vaqueros, toallas grandes, etc.) son difíciles de secar.

...localmente debido a las características del material. Si al finalizar el programa encuentra que el secado no está completo, se recomienda usar el programa de “secado regular” para ajustar el tiempo de secado.

6. Al secar chaquetas de plumón, por favor dé la vuelta a la prenda, colocando el interior hacia afuera antes de secar.

INICIO RÁPIDO

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de usarla, asegúrese de que la máquina se haya instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación.

1. **Preparación de la ropa para secar**

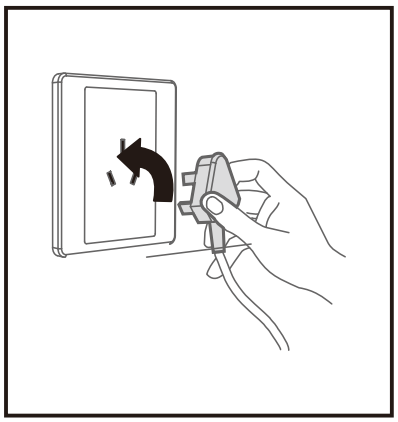

Insertar el enchufe

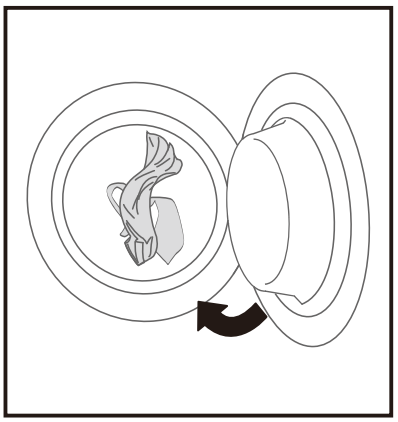

Poner la ropa

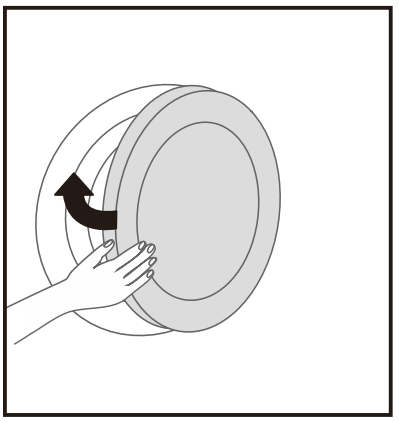

Cerrar la puerta

⚠ PRECAUCIÓN

La ropa solo puede colocarse en la secadora después de haber sido centrifugada.

2. Iniciar el secado de la ropa:



Encienda la alimentación

Seleccione el programa

Seleccione la función

Iniciar

3. Fin del secado de la ropa

Cuando el secado finalice, se escuchará un tono de aviso o aparecerá “END” en la pantalla.

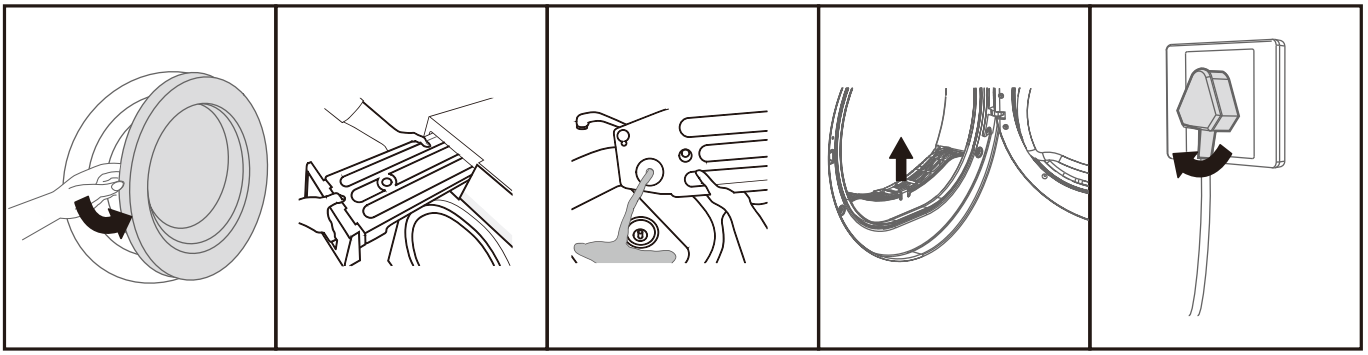

Abrir la puerta y sacar la ropa	Sacar el depósito de agua	Vaciar el agua del depósito	Limpiar la rejilla del filtro	Cortar la alimentación

⚠ PRECAUCIÓN

Si utiliza un enchufe con interruptor, presione el interruptor directamente para apagar la alimentación.

MANTENIMIENTO

1. Limpiar el filtro

Para asegurar una buena ventilación durante el proceso de secado, el filtro debe limpiarse antes o después de cada ciclo de secado.

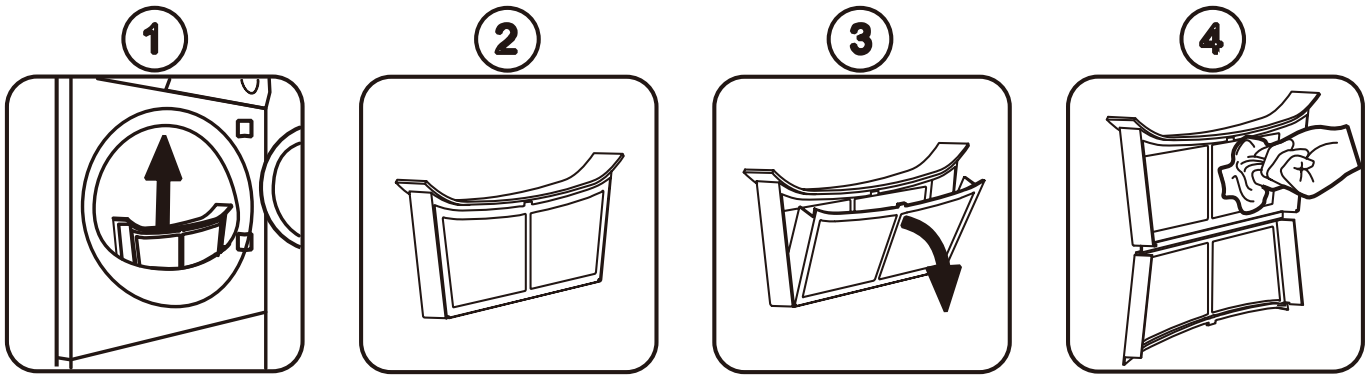

Abra la puerta	Saque el filtro de la máquina	Abra la pantalla del filtro	Limpie las pelusas con un paño húmedo

⚠ PRECAUCIÓN

Vuelva a colocar la pantalla del filtro en su sitio después de la limpieza.

2. **Limpiar la secadora**

Limpie la superficie de la secadora con un paño limpio y suave. No rocíe agua directamente sobre la secadora ni utilice diluyentes, detergentes, queroseno, aceites volátiles, alcohol, etc. Las zonas especialmente sucias pueden limpiarse con un paño suave humedecido con agua jabonosa suave.

3. **Limpiar el tambor**

Después de que la secadora funcione durante un tiempo, el calcio contenido en el suavizante o en el agua formará una capa aislante en el tambor que es casi invisible a simple vista. La pared interior del tambor debe limpiarse regularmente con un paño húmedo.

4. Limpiar el depósito de agua

Cuando la máquina está en funcionamiento, el vapor se condensa en agua y se almacena en un depósito.

Saque el depósito de agua. Después de retirarlo, debe mantenerse en posición horizontal para evitar que se derrame el condensado.

Vacíe el agua condensada y vuelva a colocar el depósito en su sitio.

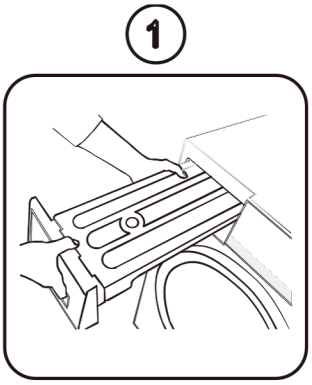

Saque el depósito de agua. Después de retirarlo, manténgalo en posición horizontal para evitar que se derrame el condensado.

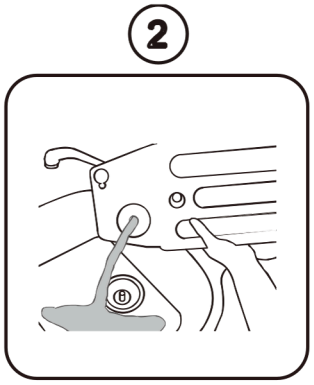

Vacíe el agua condensada y vuelva a colocar el depósito en su sitio.

Advertencia: El agua condensada no debe beberse ni utilizarse para procesar

\alimentos. Después del procedimiento, el agua y el condensado deben vaciarse a tiempo.

5. Limpiar el filtro de pelusas inferior

Para lograr el mejor efecto de secado, revise regularmente si el filtro está obstruido y límpielo a tiempo. Por favor, desconecte la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.



Abra la puerta del filtro inferior

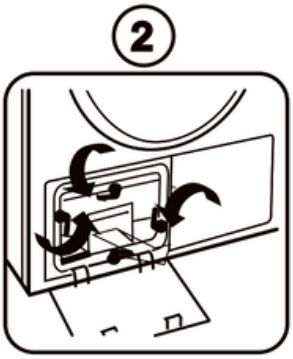

Abra los tres clips de fijación del conducto de aire.

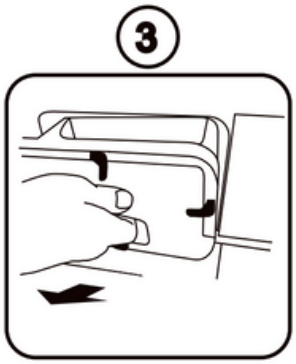

Saque el filtro de pelusas inferior del conducto de aire frontal



Limpie la pelusa en todas las posiciones del filtro de pelusa.



Vuelva a instalar el filtro de pelusa en la máquina.

Advertencia: No utilice objetos punzantes para limpiar el filtro inferior, para evitar dañarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fenómenos comunes que no son fallas

	Fenómeno	Causa
	El depósito de agua está lleno.	Vacíe el depósito de agua.

“E1”	Fallo de la bomba de drenaje o fallo del sensor de nivel de agua	Por favor, contacte con el centro de mantenimiento
“E2”	Alarma de fallo del sensor de temperatura	Por favor, contacte con el centro de mantenimiento
“E3”	La puerta no está bien cerrada	Por favor, contacte con el centro de mantenimiento
“DOP”	Fallo del bloqueo de la puerta	Cierre la puerta Por favor, contacte con el centro de mantenimiento
	La placa electrónica no muestra ninguna indicación.	• Verifique si la fuente de alimentación o el enchufe funcionan correctamente. • Verifique si el interruptor de encendido está activado.
	La secadora de ropa no se inicia.	• Confirme que la puerta esté bien cerrada. • Confirme que el botón "Inicio/Pausa" se haya pulsado después de seleccionar el programa.
	La puerta se abre automáticamente.	• Mantenga presionada la manija de la puerta para bloquearla. • Verifique si hay exceso de ropa.
	El nivel de secado no se alcanza o el tiempo de secado es demasiado largo.	• Limpie la malla del filtro. • Utilice un programa de secado más adecuado.

⚠ PRECAUCIÓN

¡Solo técnicos de servicio autorizados pueden reparar la secadora! Antes de contactar con el centro de mantenimiento, por favor confirme si puede solucionar la avería por usted mismo o si existe algún uso no conforme.

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Potencia	220V-240V~/50Hz
Capacidad de secado nominal (kg)	9.0
Potencia nominal de entrada (W)	700
Peso neto del producto (kg)	45
Peso bruto del producto (kg)	50
Dimensiones del producto (mm)	598X652X845
Dimensiones del embalaje (mm)	682X722X890
Tipo de refrigerante	R290
Carga de refrigerante (g)	130

Nota: nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el diseño del producto. El producto que usted adquirió puede haber sido mejorado y no coincidir completamente con este manual, pero su rendimiento y forma de uso no se verán afectados. Puede utilizarlo con total confianza.

NOMBRE Y CONTENIDO DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS UTILIZADAS EN ESTE APARATO

Nombres de los componentes	Sustancias peligrosas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente Cr (VI)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Parte plástica	○	○	○	○	○	○
Metal Parte estructural	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	○	○	○
Placa electrónica (PCB)	--	○	○	○	○	○
Resto de componentes eléctricos	○	○	○	○	○	○
Embalaje Parte impresa	○	○	○	○	○	○

1. “Supera 0.1 % en peso” y “Supera 0.01 % en peso” significa que el contenido porcentual de la sustancia restringida excede el valor de referencia de contenido porcentual.
2. “○” significa que el contenido porcentual de la sustancia restringida no excede el valor de referencia de contenido porcentual.
3. “-” significa que la sustancia restringida del elemento es un artículo excluido.



El “período de uso ecológico” de este aparato es de 10 años, y ha sido establecido por esta empresa según las características de diseño de este producto. Este “período de uso ecológico” es válido únicamente cuando el aparato se utiliza de manera normal siguiendo las instrucciones de este manual del usuario.

Ecológico

Materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente

● La marca ‘♻’ en el material indica que se puede reciclar.

PE = Polietileno

PS = Poliestireno

PP = Polipropileno

Los materiales fabricados con las sustancias anteriores pueden reciclarse; solo necesita desecharlos en el contenedor adecuado.

● La marca ‘ ’ en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos residuos evita impactos negativos potenciales y protege el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían verse afectados por dichos residuos.

Información ecológica

Para ahorrar energía y proteger el medio ambiente, recomendamos lo siguiente:

● Procure que la máquina funcione con una carga grande, ya que no es económico trabajar con una carga pequeña.
● Para evitar que la ropa se arrugue y ahorrar energía, no seque ropa que ya esté seca.
● Seleccione el programa de secado según el grado de humedad de la ropa y el tipo de prendas.
● Limpie el filtro con regularidad para evitar un aumento innecesario del tiempo de secado y el desperdicio de electricidad.
● Mantenga la habitación ventilada y asegúrese de que la temperatura ambiente no supere los 35 °C.

SERVICIO POSTVENTA

El servicio de garantía de tres años está disponible a partir de la fecha de compra. La fecha de compra indicada en la factura o en la tarjeta de garantía del servicio postventa será la válida para la garantía. Los problemas que encuentre al usar la máquina automática de helados doméstica de nuestra empresa pueden resolverse a través de la línea de atención al cliente. Proporcionamos asesoramiento técnico de forma gratuita.

● Una de las siguientes condiciones no está cubierta por la garantía:

1. Los componentes están dañados debido a un uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuados.
2. Daños causados por el personal de mantenimiento o personal designado que desmonte el producto por su cuenta.
3. No se presenta la factura de compra o la factura no corresponde al producto.
4. Daños causados por fuerza mayor.
5. Superar el período de garantía.
6. Este producto es una secadora doméstica ordinaria. Para secadoras utilizadas con fines comerciales o colectivos, como en hoteles, peluquerías, lavanderías, fábricas, residencias, etc., el período de garantía es de seis meses. Si se excede el período de garantía, nuestra empresa cobrará por el mantenimiento según las disposiciones correspondientes de la compañía.

★ Si detecta algún problema de calidad, póngase en contacto con el centro de servicio o con un punto de servicio de mantenimiento autorizado para su reparación. No lo desmonte usted mismo. La empresa no asumirá ninguna responsabilidad por problemas de calidad o accidentes ocasionados por el desmontaje por cuenta propia.

★ Si el producto no está en garantía, el fabricante cobrará por el servicio de mantenimiento de acuerdo con las disposiciones correspondientes de la empresa sobre servicio postventa.

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01 / 944 04 14 08